

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
Kawasaki Z 750 '04-
Kawasaki Z 1000 '03-

Bestellnummer:

6530313/6529082
6530349/6529031

Bugspoiler 2-teilig für Z 1000 2003-2006 / alle anderen Modelle 3-teilig

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel

8x Schrauben M5x15


1x Carbon Verbindungsplatte für 3-teiligen Bugspoiler

8x Gummi Unterlagscheiben M5


4x Muttern M5

Montage des Bugspoilers:

Halter in Fahrtrichtung links

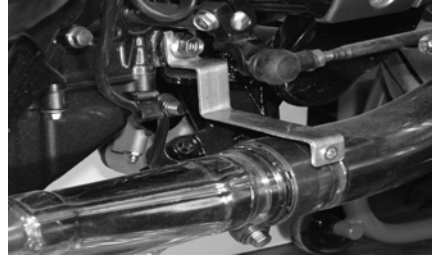

Halter in Fahrtrichtung rechts

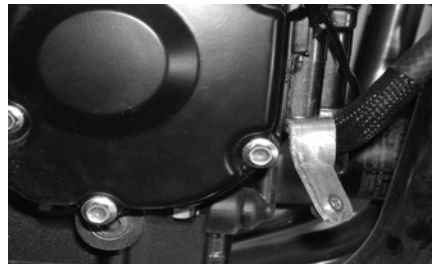

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet
2. verbinden Sie den 2- bzw. 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter
3. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 19

Stand:
26.06.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH