C-Bow Taschenhalter

MOTO GUZZI Griso
850/1100/1200 8V

Artikel Nr.:
630537 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007163	C-Bow Halteadapter vorne links
1	700007164	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	700007165	C-Bow Halteadapter hinten links
1	700007166	C-Bow Halteadapter hinten rechts
4	150.786	Inbusschraube M8x40
2	151.116	Aludistanz Ø18xØ9x5 mm
8	150.915	Sechskantschraube M6x16
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4
4	150.810	U-Scheibe Ø8,4
4	150.999	abgesetzte U-Scheiben Ø8,4

Vorbereitende Arbeiten:

Die original Gepäckgurthalter demontieren, sie entfallen.
Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Tip:
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.
Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern.
Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

08032010/20042010/180916

C-Bow Taschenhalter

MOTO GUZZI Griso
850/1100/1200 8V

Artikel Nr.:
630537 schwarz

Montage

Befestigung der Halteadapter vorne: ①
An den nun freien Bohrungen der Gepäckgurthalter mit der Inbusschraube M8x40 sowie der U-Scheibe Ø8,4. Zwischen Halteadapter und Rahmen die abgesetzte U-Scheibe Ø8,4 fügen.



Befestigung der Halteadapter hinten: ②
An den nun freien Bohrungen der Gepäckgurthalter mit der Inbusschraube M8x40 sowie der U-Scheibe Ø8,4. Zwischen Halteadapter und Rahmen die abgesetzte U-Scheibe Ø8,4 und die Aludistanz Ø18xØ9x5mm einfügen. (Bei zusätzlichem Anbau einer Gepäckbrücke entfallen diese) ③





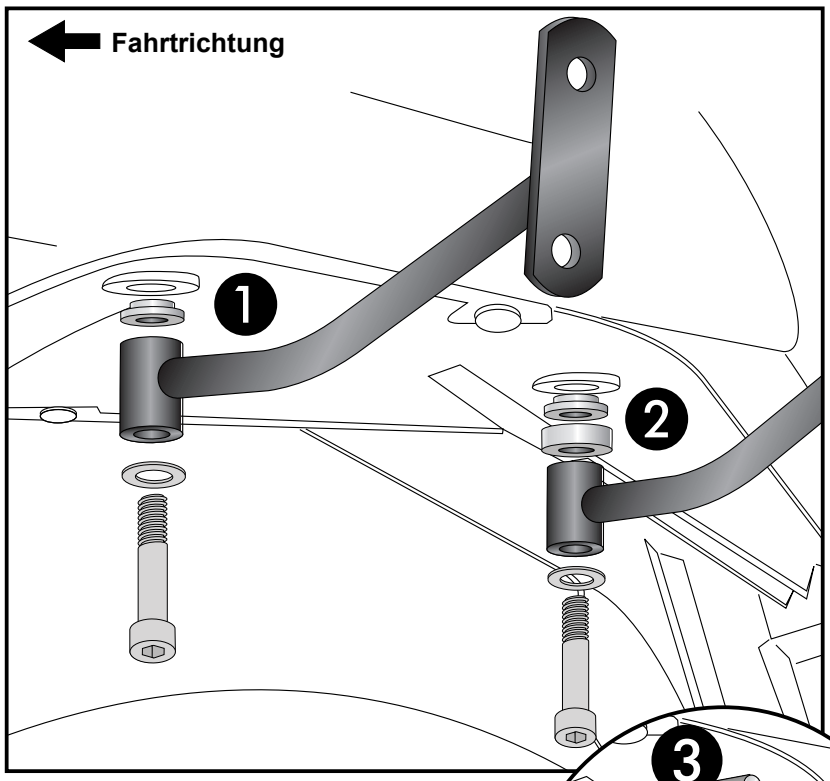

Montage des C-Bow:
C-Bow Halter mit den Halteadaptern verschrauben.
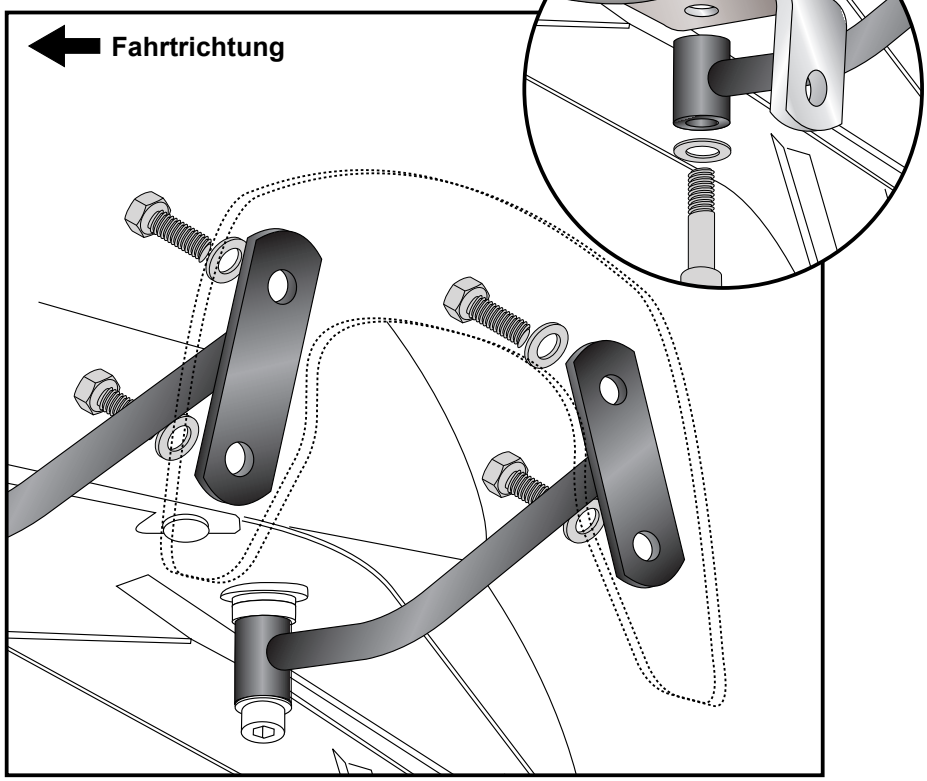
Zur Befestigung die Sechskant-schrauben M6 x 16 mit U-Scheiben ø6,4 verwenden.