


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

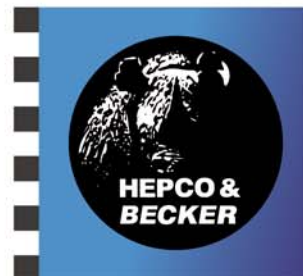

Schnellverschluß für

Smallbag Liberty/Bufalo/Bufalo Custom

Montagehinweise:

=====

Position des Smallbags auf der Gepäckbrücke oder Sissybar bestimmen

Schnellverschluss montieren (A)

Riegel auf das Halterohr auflegen, Bohrung 8 mm auf Boden übertragen (bohren)
8er Bohrung auf Vierkant 13 x 13 aufteilen, so dass der Schnellverschluss verdrehsicher zum Sitzen kommt

Schnellverschluss mit Kontermutter (Schlüsselweite 19) befestigen

Distanzhülse (als Abstandshalter) einsetzen und Verschlusshebel mit Sicherungsblech, Sprenging und Hutmutter anbringen

Haltelasche annieten, Bohrung 4,2 mm (B)

- bei Gepäckbrücken auf der Rückwand
- bei Sissybars auf dem Boden

Kunststoffpropfen (D) zur Spielbegrenzung, annieten, Bohrung 4,2 mm

Verstärkungsleiste (C) unter die Haltelasche schieben, vernieten, Bohrung 4,2 mm

- nur bei Sissybars

Gummiabdeckung an der Innenseite der Tasche verschrauben (Abdeckung für Haltelasche von innen)

Teileliste:

=====

1x Schnellverschluss (A)

1 x Haltelasche (B)

Befestigung mit

5 x Stahlblindnieten 4 x 20

1 x Halteblech

2 x Karosseriescheiben \varnothing 14 x 4,5 x 1

2 x Karosseriescheiben \varnothing 10 x 4,1 x 1

6 x Kunststoffpropfen (D)

Befestigung mit

6 x Stahlblindnieten 4 x 20

6 x Karosseriescheiben \varnothing 14 x 4,5 x 1

6 x Karosseriescheiben \varnothing 10 x 4,1 x 1

1 x Gummiabdeckung

Befestigung mit

2 x Senkkopfschrauben 3 x 15

1 Verstärkungsleiste (C)

Befestigung mit


3 x Stahlblindnieten 4 x 20

3 x Karosseriescheiben \varnothing 10 x 4,1 x 1


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

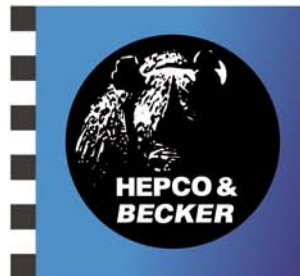

Montagehinweis Smallbag mit Schnellverschluß

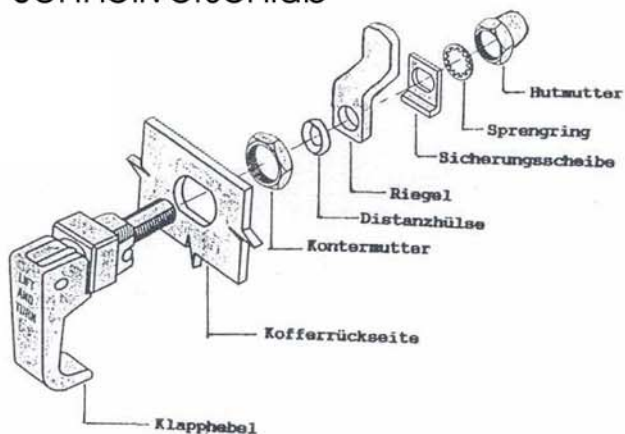

Beispiel für die Montage des Smallbags auf einer Gepäckbrücke



Beispiel für die Montage des Smallbags auf einer Sissybar mit Gepäckbrücke

