

MONTAGEANLEITUNG



	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler MT 09	Bestellnummer: 6529235
---	--	--------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 4x Haltewinkel | 4x Schraube M6x20 |
| 4x Gummieinsatz mit Metallhülse | 1x Gewindeklemme |
| 2x Alugitter | 4x Schraube M5x15 |
| 4x Unterlegscheibe Kunststoff Ø5 | 4x Mutter M5 |
| 1x Mittelteil | 1x Doppelseitiges Klebeband |

Montage des Bugspoilers:

1. Die Alugitter können optional in die Lufteinlässe eingesetzt werden.
2. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet.
3. schieben Sie die Gewindeklemme auf den Halter für hinten links
4. setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
5. Verbinden Sie den Bugspoiler mit dem Mittelteil mittels des Klebebands oben (siehe Bild) und den 4x M5x15 Schrauben, U-Scheiben und Muttern unten.
6. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler locker an den Aufnahmepunkten der Halter
7. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

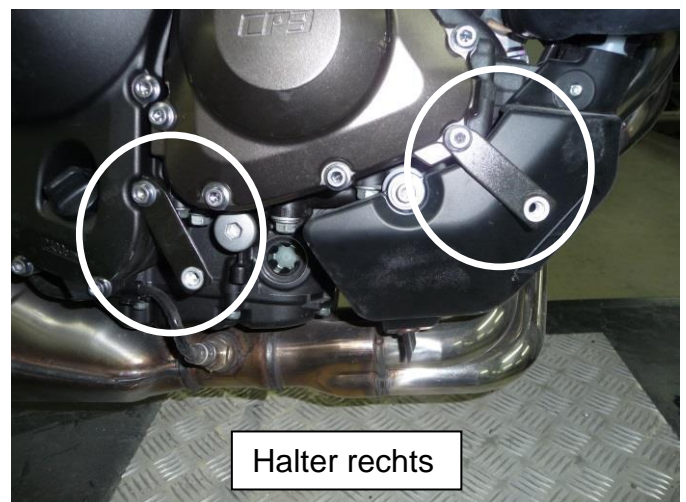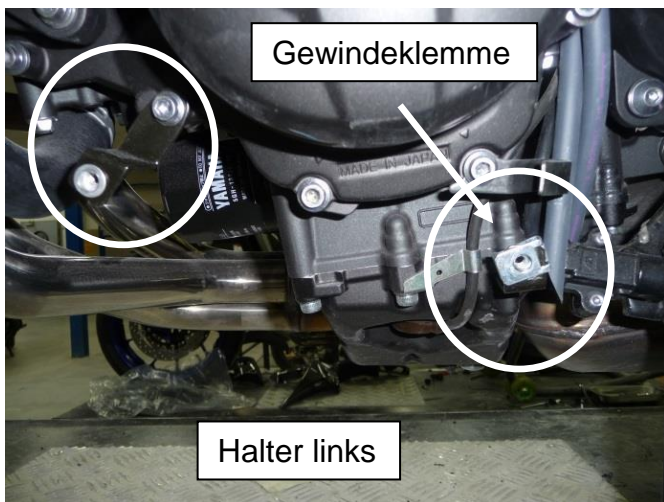

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.
--	--

Stand: 25.06.15	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---