

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:






Hinterradabdeckungs-
verlängerung

Bestellnummer:

65210xx

Montage der Kotflügelverlängerung:

1. Reinigen Sie die Innenseite des Kotflügels.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands
3. Bringen Sie die Kotflügelverlängerung jetzt in Position und drücken Sie diese fest gegen die Innenseite des Vorderradkotflügels.
4. Bohren Sie jetzt die 4x 4mm großen Löcher für die Spreizniete.
5. Um Kontakt mit dem Reifen zu vermeiden, positionieren Sie die Bohrlöcher nicht an der Mitte der Lauffläche des Reifen. Bohren Sie die Löcher ca. 6-8mm von der Kante des Vorderradkotflügels entfernt.
6. Jetzt können Sie die 4 Spreizniete in die Löcher drücken. Vergewissern Sie sich, dass sich die Niete gespreizt hat.

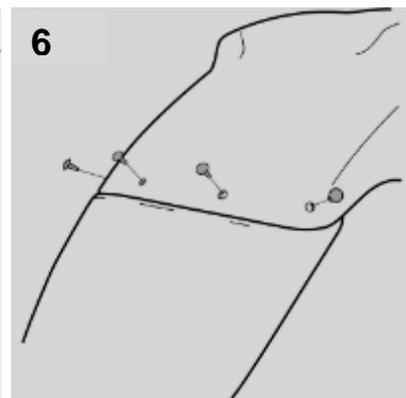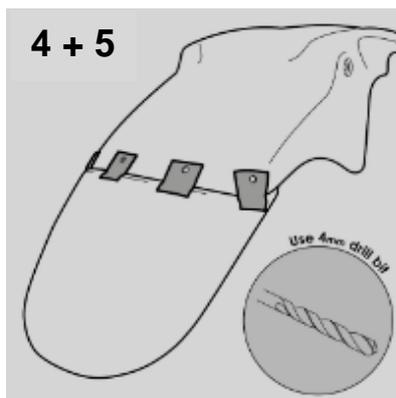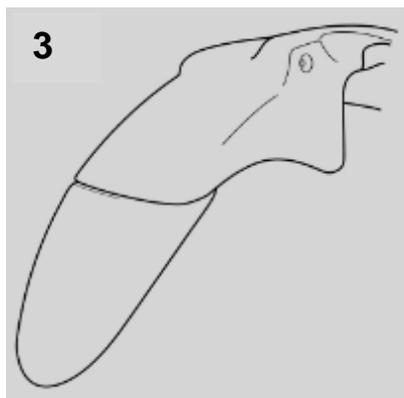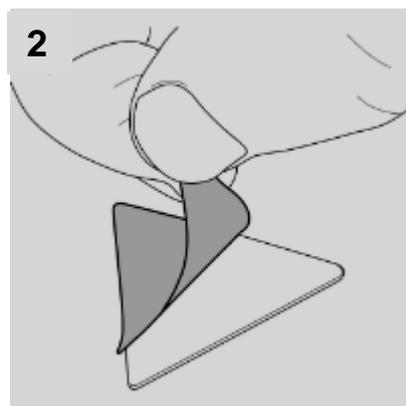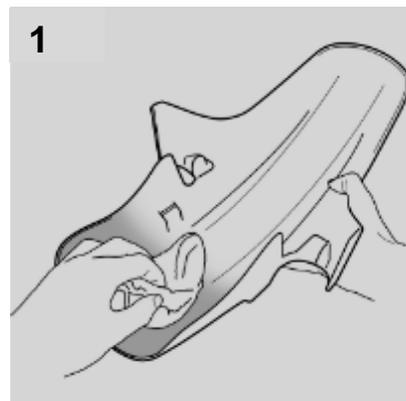

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Die Spreizniet ist 2-teilig, separieren Sie niemals die 2 Teile, da die Niet sonst nicht mehr die gewünschte Funktion erfüllen kann.
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Vorderrads

**Stand:
17.04.2018**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**