


## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung SRV 850	6529403

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Kunststoff U-Scheibe Ø5  
4x Kunststoff U-Scheibe Ø6

2x Schraube 5x15  
2y Gewindeklemme

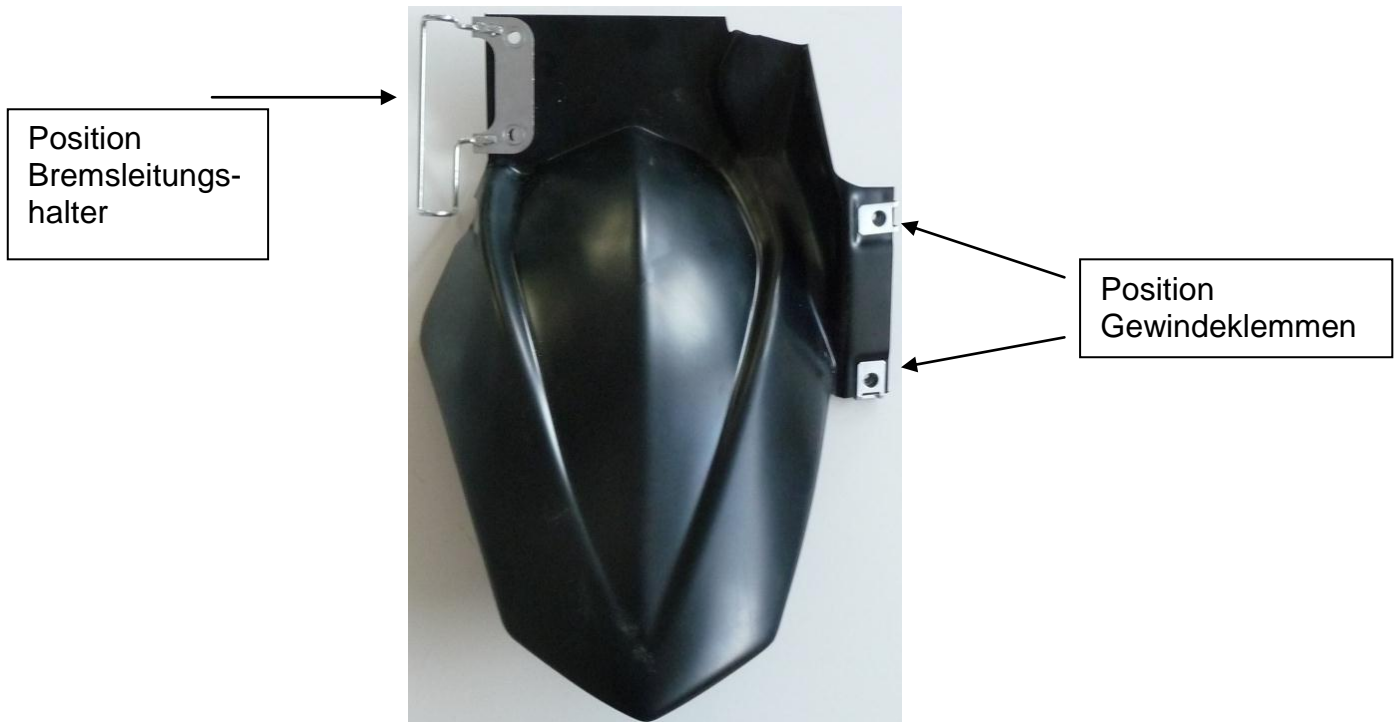

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und bewahren Sie die Schrauben auf.
2. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter.
3. Positionieren Sie die Gewindeklemmen siehe Foto.
4. Verbinden Sie die Hinterradabdeckung mit dem Kettenschutz mittels der 2 M5x15 Schrauben und Ø5 U-Scheiben.
5. Positionieren Sie die gesamte Einheit auf dem Roller. Befestigen Sie diese mittels der original Schrauben und der Ø6 U-Scheiben auf der Kettenschutzseite.
6. Positionieren Sie den Bremsleitungshalter siehe Foto, und befestigen Sie die Hinterradabdeckung, indem Sie den Bremsleitungshalter mittels der Originalschrauben wieder montieren.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**19.04.13**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**