

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Bugspoiler  
FZ1 06-  
(RN 16)

**Bestellnummer:**

6529068

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel

5x Gummi Unterlagscheiben M5

3x Gummi Unterlagscheiben M6

4x Gummi-Distanz

3x Schrauben M6x20mm


5x Schrauben M5x15mm

4x Muttern M5



### Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoiler Teile mittels der Aluminium-Look Platte, mittels den 4x M5x15 Schrauben, Kunststoff-U-Scheiben und M5 Muttern.
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels der letzten M5 Schraube und U-Scheibe am linken vorderen Halter und den M6 Schrauben und U-Scheiben an den restlichen Haltern. Beachten Sie, dass die Gummi-Distanzen zwischen den Haltern und den Aufnahmen des Bugspoilers montiert werden müssen.
4. Achten Sie darauf, dass der Bugspoiler nicht mit dem Auspuff in Berührung kommt.
5. Ziehen Sie, nachdem der Bugspoiler in der richtigen Position ist, alle Schrauben fest an.

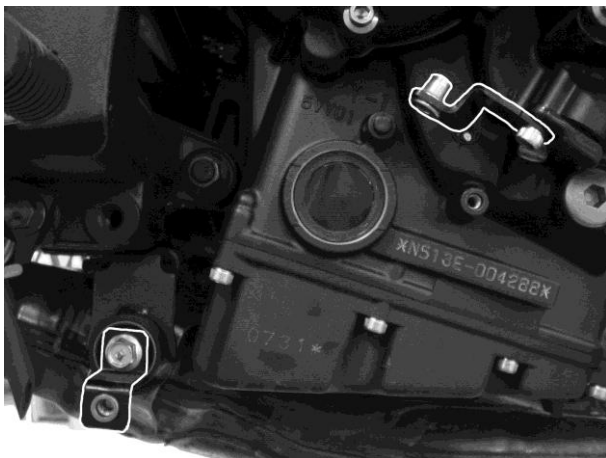

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen. Beachten Sie auch, dass die Überlaufleitungen nicht in den Bugspoiler laufen!!!  
Der Bugspoiler passt nicht an das ABS-Modell!

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- **NUR PASSEND FÜR MODELLE OHNE ABS!**

**Stand:**  
**26.06.07**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**