

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
CB500F/X
(PC45/46)

Bestellnummer:
6529211


Inhalt des Befestigungssatzes:

- 4x Schraube M5x15
- 4x U-Scheibe M5
- 4x Mutter M5
- 4x Schraube M6x30
- 4x Gummipuffer
- 4x Halter
- 1x Distanz



Montage des Bugspoilers:

1. Entfernen Sie den originalen Bugspoiler und dessen Halterungen.
2. Befestigen Sie die 4 mitgelieferten Halter wie auf den Bildern zu sehen.

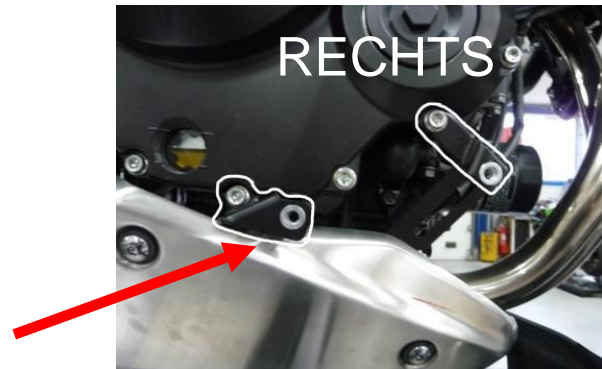

3. Fügen Sie die 2 Bugspoilerhälften mit der Verbindungsplatte zusammen, verwenden Sie hierzu die 4 M5x15 Schrauben, Muttern und U-Scheiben.
4. Positionieren Sie den Bugspoiler am Fahrzeug und stellen Sie sicher, dass die Gummipuffer zwischen dem Bugspoiler und den Haltern montiert werden.
5. Zwischen dem rechten hinteren Halter und dem Bugspoiler wird die Distanz eingefügt.(siehe Pfeil)
6. Bevor Sie alle Schrauben anziehen, zentrieren Sie den Bugspoiler.



Die Verbindungsplatte muss auf der Aussenseite montiert werden!!!

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen. Achten Sie auch auf genügend Abstand zum Hitzeleitblech.

Stand:
08.05.13

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**