

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung

Bestellnummer:

6529405

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter
2x Schraube M5x20mm
2x Gewindeklammer
2x Unterlegscheibe Ø 5
1x Klettband 60mm

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Auf der rechten Seite der Schwinge: entfernen Sie die Torx M8 Schraube unten links.
2. Auf der linken Seite der Schwinge: entfernen Sie die Torx M6 Schraube, mit der der Bremsleitungshalter befestigt ist.
3. Bereiten Sie die 2 Halter vor, wie auf dem Foto 1 zu sehen.
4. Montieren Sie nun Halter Nr. 2 zwischen dem Bremsleitungshalter und der Schwinge mittels der originalen M6 Torx Schraube. Siehe Foto 2
5. Montieren Sie nun Halter Nr. 1 auf der rechten Seite der Schwinge mittels der originalen M8 Torx Schraube. Siehe Foto 3
6. Kleben Sie jetzt das Klettband auf die Hinterradabdeckung, siehe Foto 4. Montieren Sie nun die Hinterradabdeckung mittels der M5 Schrauben, die U-Scheiben setzen Sie bitte zwischen Schraube und Hinterradabdeckung.

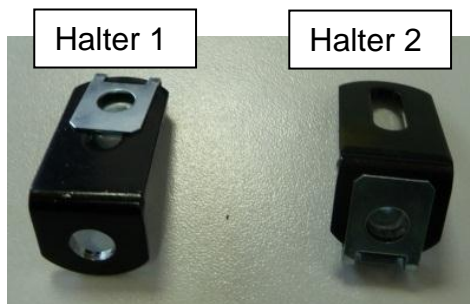


Foto 1



Foto 2



Foto 3

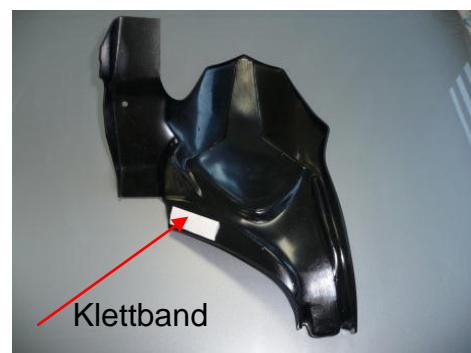


Foto 4

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
20.11.2012

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH