

## MONTAGEANLEITUNG


**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Hinterradabdeckung  
VFR 1200 X Crosstourer

**Bestellnummer:**  
6529386

### Haltesatz:

- 1x Abstandshalter
- 1x Schraube M6x20mm
- 2x Schraube M6x15mm
- 4x Stahl-U.Scheibe
- 1x Kunststoffdistanz

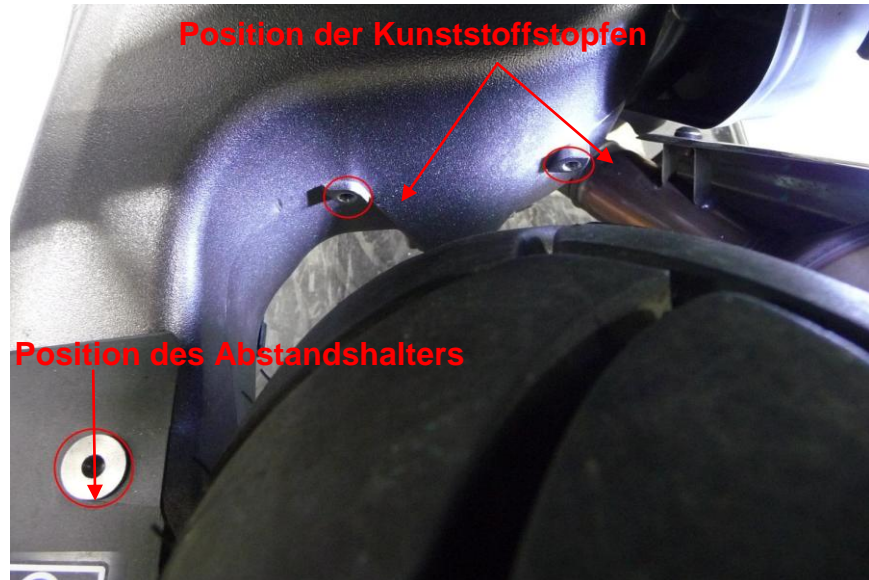

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Entfernen Sie die beiden kleinen Kunststoffstopfen an der Innenseite der Schwinge und die obere Schraubbefestigung der Kardanabdeckung (siehe Bild).
2. An der Stelle der Schraubbefestigung für die Kardanabdeckung montieren Sie nun den mitgelieferten Abstandshalter.
3. Positionieren Sie nun den Kotflügel. Verschrauben Sie die Abdeckung mittels der zwei M6x15 Schrauben und U-Scheiben an der Innenseite der Schwinge und mittels der M6x20 Schraube und U-Scheibe am Abstandshalter
4. Um die Abdeckung zu zentrieren, benutzen Sie die Kunststoffdistanz für den linken und die Stahl U-Scheibe für den rechten Befestigungspunkt.



Stand:  
25.05.12

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH