

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil Z1000 14- (ZRT 00 F)	6518521


Inhalt des Montagesatzes:

1x Selbstklebender Schaumstoff

1x Klebeband

Montage des Sitzkeils:

1. Entfernen Sie den Fahrer- und Soziussitz
2. Kleben Sie den Schaumstoff an die Stelle wie auf dem Bild gezeigt.
3. Montieren Sie jetzt die Sozusabdeckung auf dem Motorrad.
4. Entfernen sie den Haltegurt vom Fahrersitz und montieren Sie diesen wieder auf dem Motorrad.
5. Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.

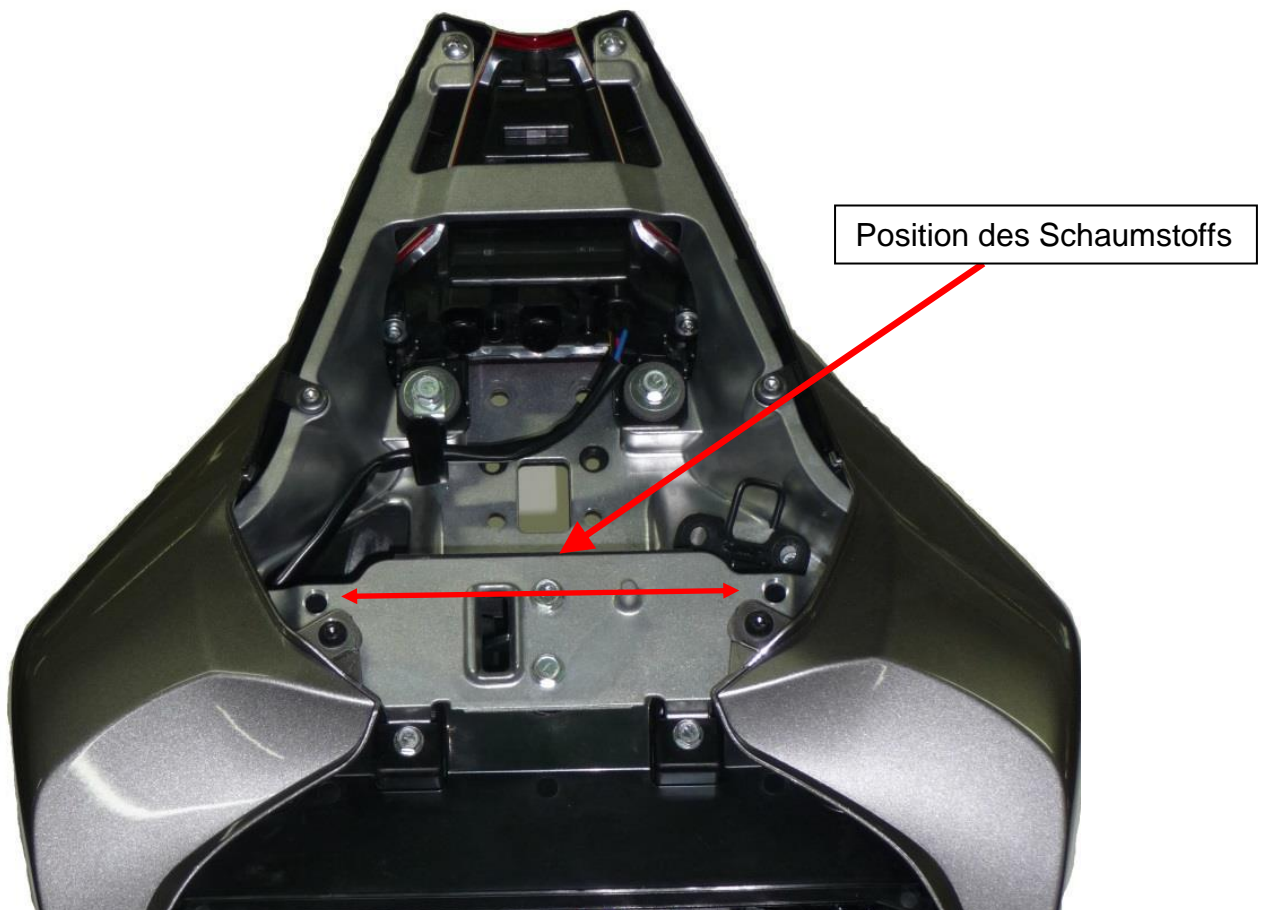

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
02.07.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH