

Motorschutzbügel MOTO GUZZI V7 Classic/special

Artikel-Nr.:

501.540 00 02 chrom

501.540 00 01 schwarz


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	706.508HB	Motorschutzbügel, links
1	706.509HB	Motorschutzbügel, rechts
1	706.510HB	Haltebügel
4	151.051	Edelstahlschellen ø29
2	150.763	Inbusschraube M 6 x 20
2	150.767	Inbusschraube M 6 x 40
6	150.938	Linsenkopfschraube M 8 x 20
4	150.809	U-Scheibe ø6,4
10	150.810	U-Scheibe ø8,4
4	150.800	Selbstsichernde Mutter M8
1	151.190	Schutzfolie 20 x 15 cm

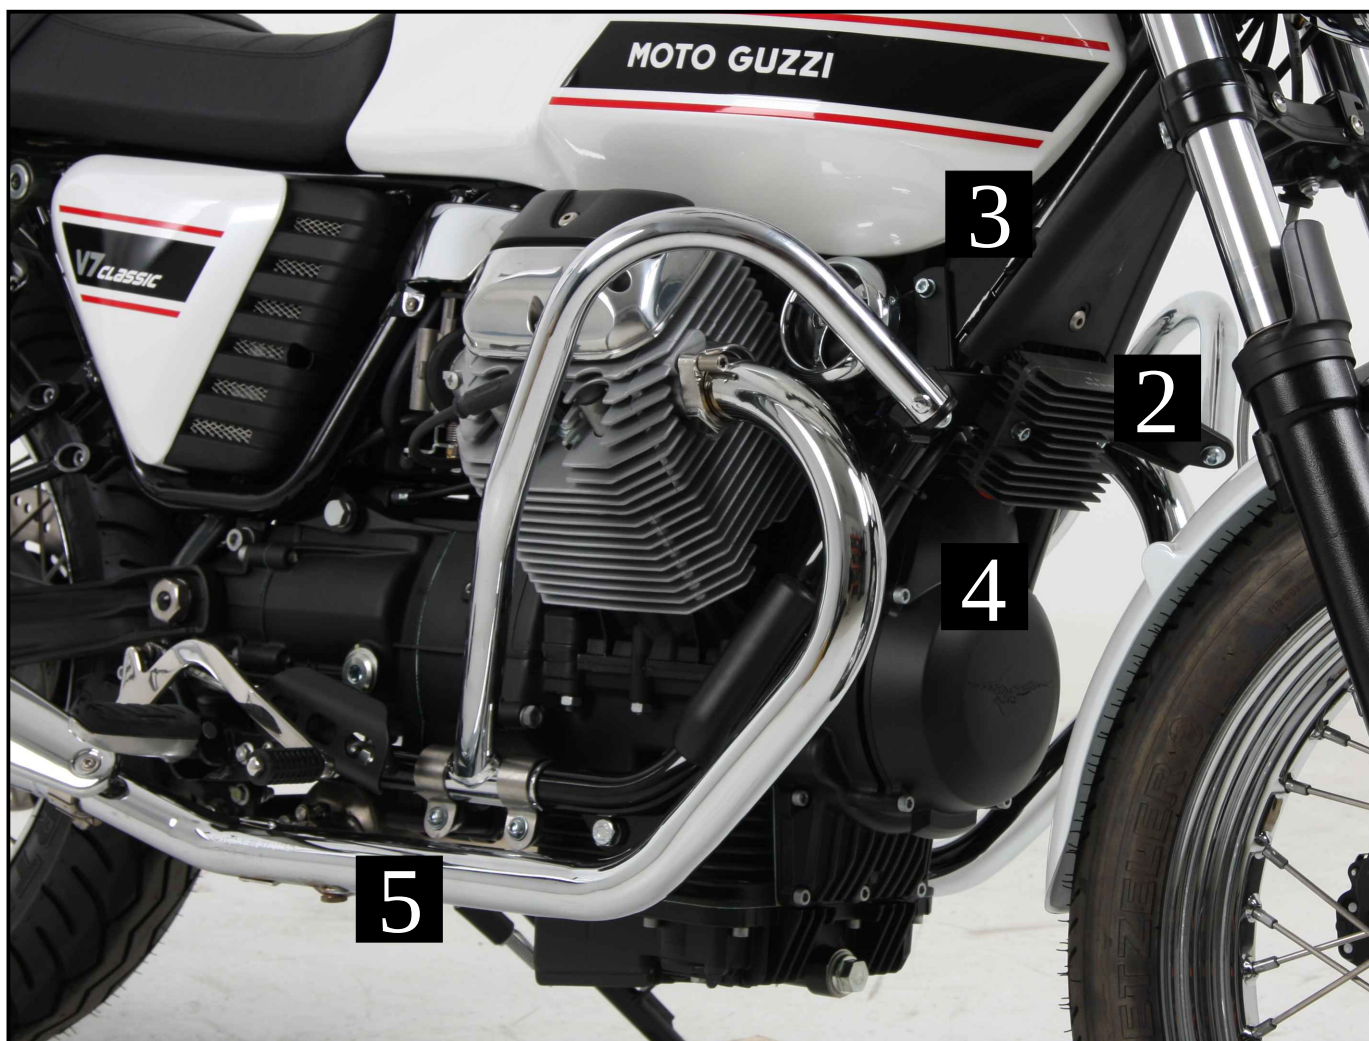

**Motorschutzbügel
MOTO GUZZI V7
Classic/special**

Artikel-Nr.:

501.540 00 02 chrom

501.540 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Montage

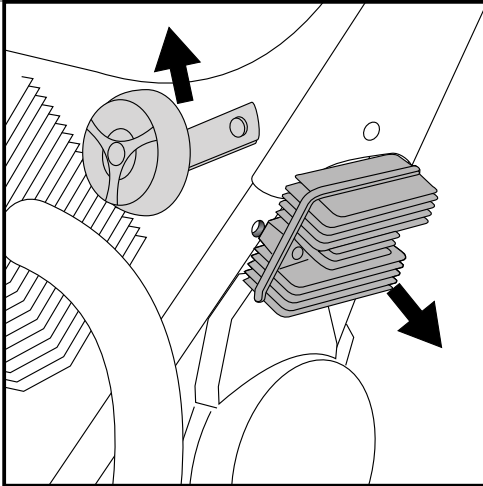


1

Vorbereitung:

Gleichrichter und Hupen links und rechts demontieren.
Originalschrauben entfallen.

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

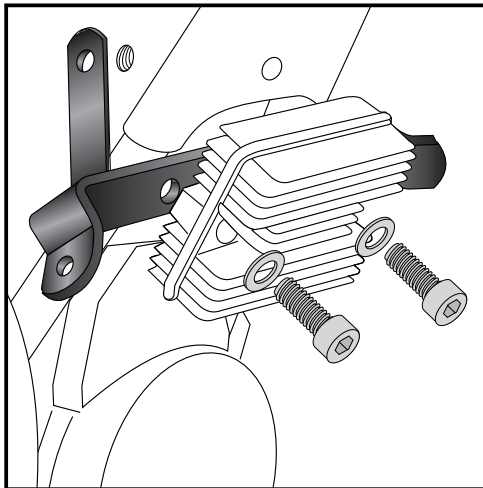

2



Montage des Haltebügels:

Der Haltebügel wird über den freien Bohrungen der Gleichrichterbefestigung plaziert und mit diesem zusammen wieder verschraubt. Hierzu die Inbusschrauben M6 x 40 mit U-Scheiben ø6,4 verwenden.



2x

2x

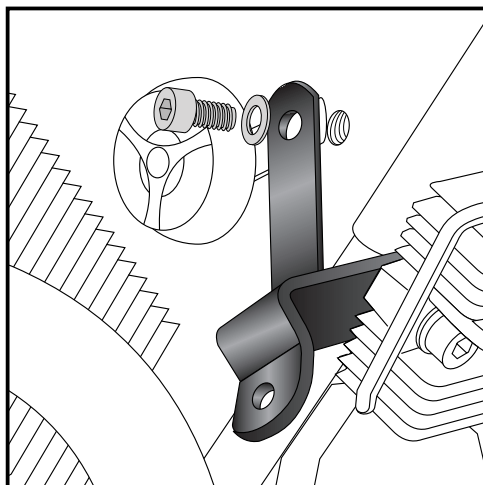


3

Befestigung der Hupen links und rechts:

An der Lasche des Haltebügels.

Zur Befestigung die Inbusschrauben M 6 x 20 mit U-Scheibe ø6,4 verwenden.



2x

2x



**Motorschutzbügel
MOTO GUZZI V7
Classic/special**

Artikel-Nr.:

501.540 00 02 chrom

501.540 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Montage

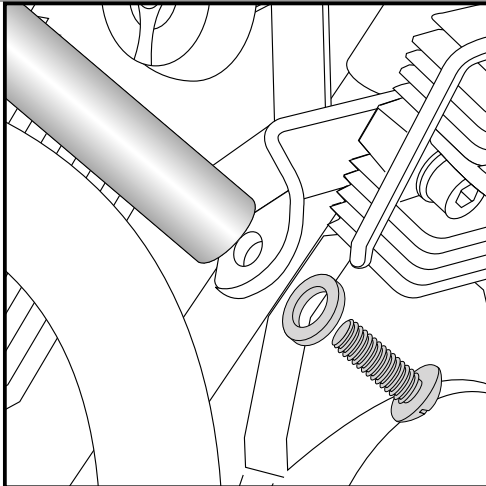


4

Montage der Motorschutzbügel links und rechts oben:



Am zuvor montierten Haltebügel.

Hierzu die Linsenkopfschrauben M8 x 20 mit U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verwenden.

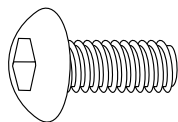

2x

2x

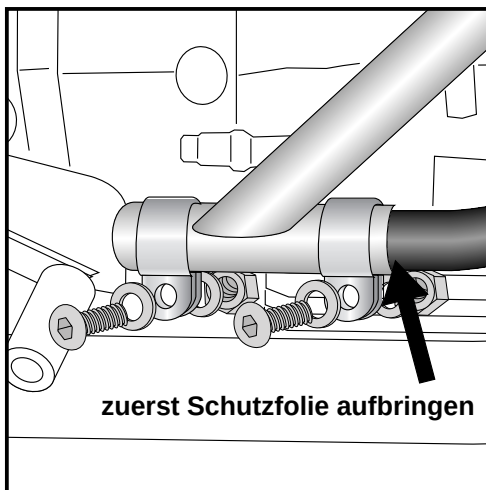


5

Montage der Motorschutzbügel links und rechts unten:

Die Kontaktfläche des Motorschutzbügels am Rahmen wird zuerst mit einer Schutzfolie beklebt. Dazu ein passendes Stück aus der beiliegenden Folie ausschneiden und an der Stelle aufbringen, wo der Motorschutzbügel am Rahmen aufliegt.

Der Haltebügel wird am Rahmen plziert und pro Seite mit zwei Edelstahlschellen $\varnothing 29$ befestigt.

Hierzu die Linsenkopfschrauben M8 x 20 mit U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und selbstsichernden Muttern verwenden.

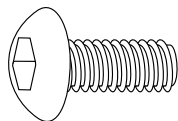

4x

8x



4x



zuerst Schutzfolie aufbringen

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger 650.540 00 02 chrom

Gepäckbrücke 650.540 01 02 chrom



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Engine guard
MOTO GUZZI V7
Classic/special

Item - No.:

501.540 00 02 chrome

501.540 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts


Quad parts

Accessories



The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	706.508HB	Engine guard, left
1	706.509HB	Engine guard, right
1	706.510HB	adapter bow
4	151.051	frame adapter ø29
2	150.763	allen screw M 6 x 20
2	150.767	allen screw M 6 x 40
6	150.938	filister head screw M 8 x 20
4	150.809	washer ø6,4
10	150.810	washer ø8,4
4	150.800	self-lock nut M8
1	151.190	protection film 20 x 15 cm

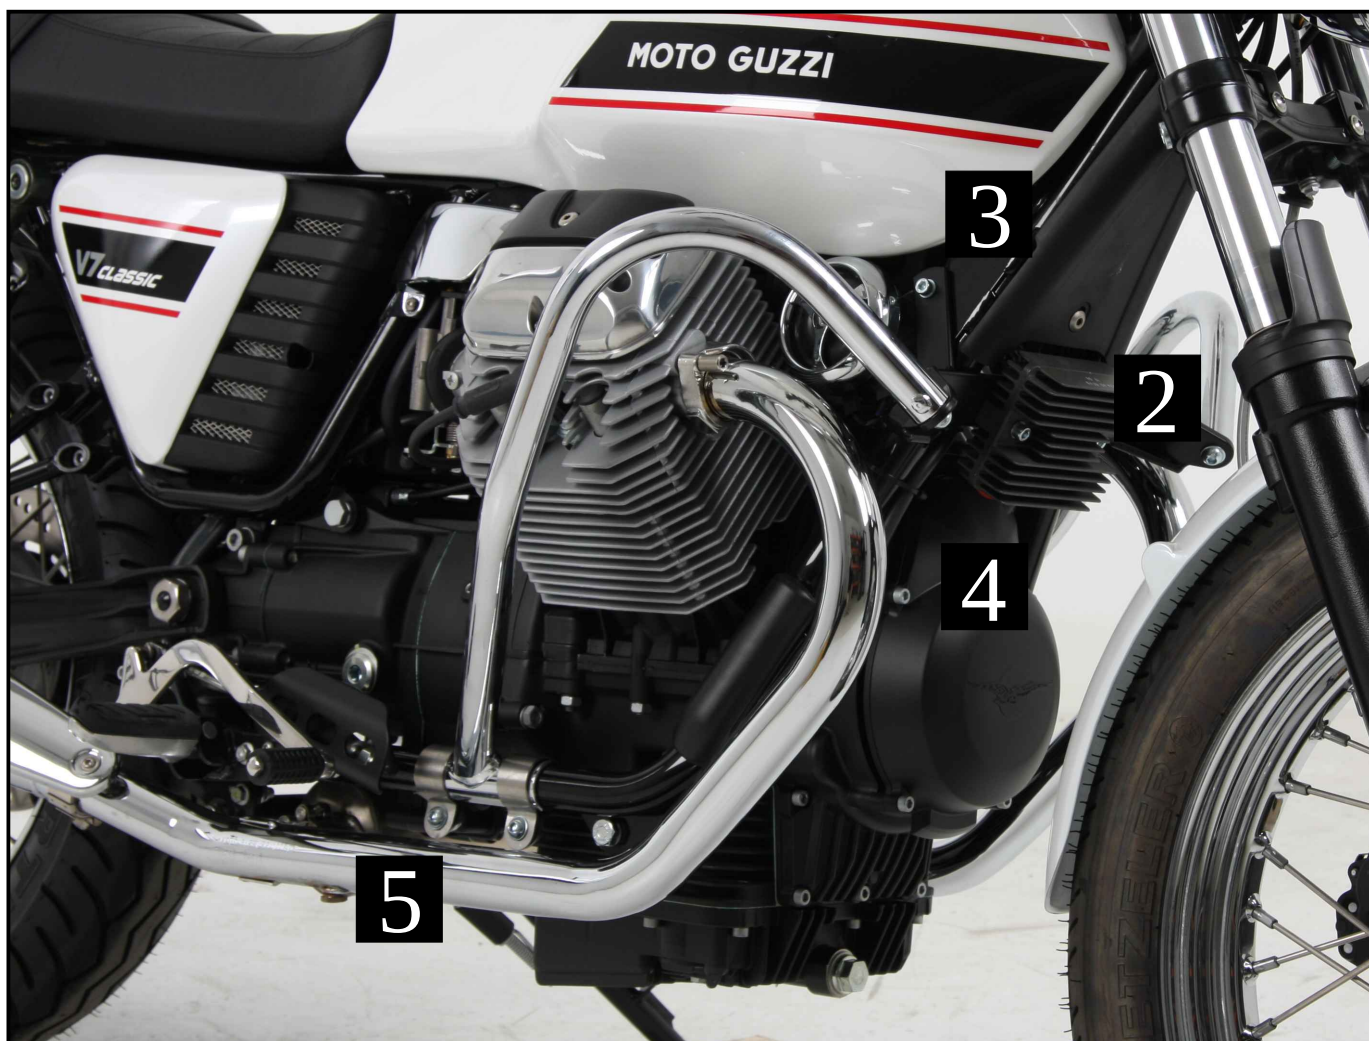

Engine guard
MOTO GUZZI V7
Classic/special

Item - No.:

501.540 00 02 chrome

501.540 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

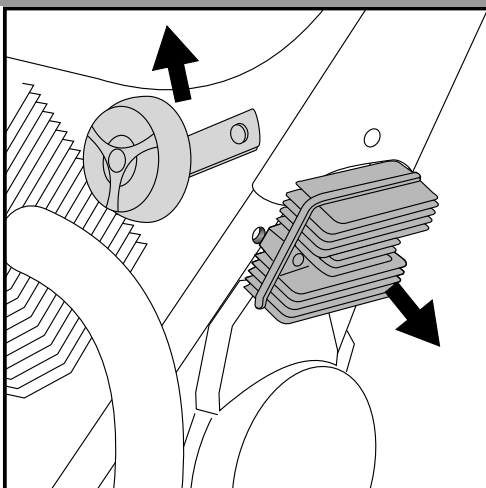

1

Preparing:

Dismantle signal-horns and the rectifier.


Original screws are not needed any more.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.


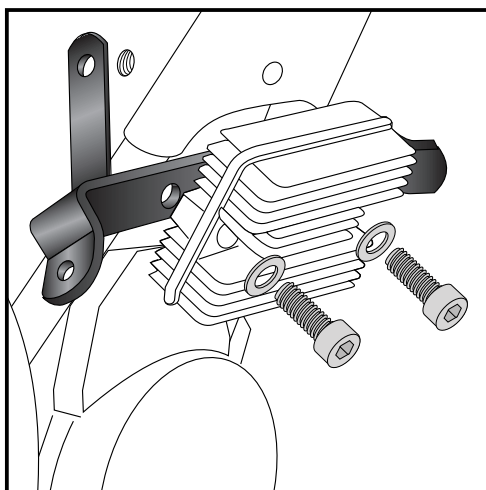


2

Fastening of the adapter bow:

at the free borings of the rectifier.

Mount the bow together with the rectifier with allen screws M6 x 40 and washers $\varnothing 6,4$.

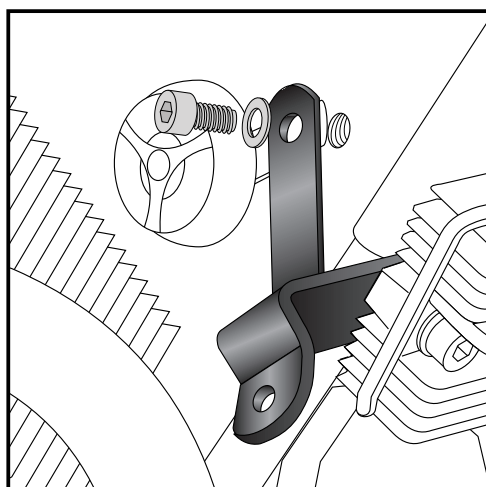


3

Fastening of the signal-horns left + right:

at the shackles of the adapter bow.

Use allen screws M6 x 20 and washers $\varnothing 6,4$.



Engine guard
MOTO GUZZI V7
Classic/special

Item - No.:

501.540 00 02 chrome

501.540 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts


Accessories

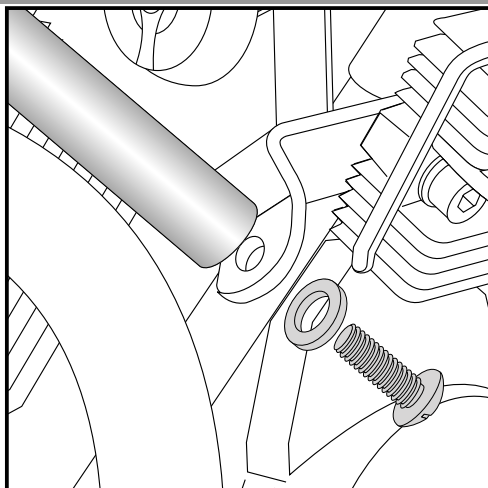

4


Fastening of the engine guard left + right top:
at the adapter bow.

Use filister head screws M8 x 20 and washers $\varnothing 8,4$.

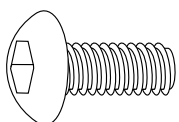

2x

2x

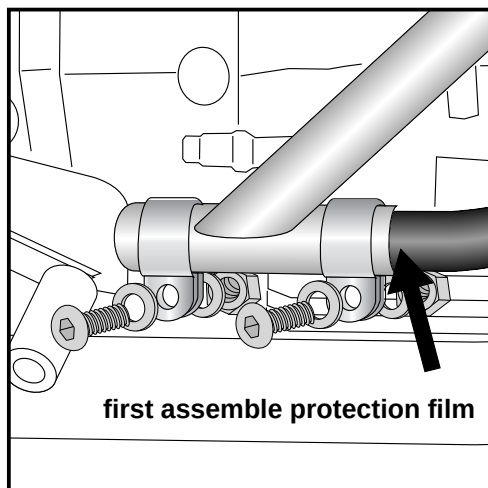


5

Fastening of the engine guard left + right bottom:
at the frame with the frame adapters $\varnothing 29$.

First assemble protection film at the position where the engine guard touches the frame tube.

To fix the engine guard, use filister head screws M8 x 20, washers $\varnothing 8,4$ and self-lock nuts M8.

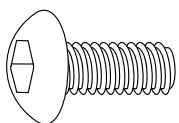


4x

8x



4x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier 650.540 00 02 chrome

Rear carrier 650.540 01 02 chrome



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de