

SICUREZZA E ISTRUZIONI D'USO

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto Nolan N-Com.

N-Com B901 è stato costruito utilizzando le più moderne tecnologie e i migliori materiali. I lunghi test e lo sviluppo meticoloso del sistema hanno consentito di raggiungere la più elevata qualità audio.

Per maggiori informazioni su B901, per scaricare le istruzioni in alta definizione e l'ultima versione Firmware disponibile, visita il sito www.n-com.it

Versione Firmware: 1.1

RIFERIMENTI NORMATIVI

I prodotti della linea N-Com sono conformi alle normative secondo lo schema sotto riportato:

B901	Il sistema Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e le altre pertinenti disposizioni della Direttiva 99/5/CE, Direttiva 2009/65/EC, Direttiva 2011/65/CE, Direttiva 2012/19/EU
Carica batteria	Direttiva 2006/95, 2004/108, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU, 2009/125/CE
Batteria	Direttiva 2006/66/CE

Le Dichiarazioni di Conformità sono scaricabili dal sito www.n-com.it alla sezione Download.

FCC ID: Y6MNCOM17	IC: 9455A-NCOM17	 Bluetooth®	 R-NZ	
-------------------	------------------	--	--	--

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by N-Com is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Sommario

1. AVVERTENZE E SICUREZZA.....	3
1.1.Sicurezza stradale.....	3
1.2.Accensione in ambienti sicuri.....	3
1.3.Interferenze.....	3
1.4.Utilizzo appropriato	3
1.5.Personale qualificato	4
1.6.Accessori e batterie.....	4
1.7.Smaltimento	4
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	5
3. INSTALLAZIONE.....	6
3.1.Installazione del microfono	8
3.2.Installazione del sistema nel casco	9
3.3.Rimozione del sistema.....	12
4. FUNZIONI DI BASE.....	13
4.1.Regolazione del volume.....	13
4.2.Funzione Auto On / Off.....	13
4.3.N-Com EASYSET	13
5. MENU CONFIGURAZIONE.....	14
6. AFFILIAZIONE TELEFONO O ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH.....	15
7. TELEFONO CELLULARE.....	15
7.1.Chiamata rapida.....	15
7.2.Funzione Conferenza Telefono.....	16
8. GESTIONE DI DUE TELEFONI (O DISPOSITIVI BLUETOOTH)	16
9. MUSICA VIA BLUETOOTH	17
9.1.Condivisione musica via Bluetooth (A2DP Sharing)	17
10. MUSICA VIA CAVO	17
11. NAVIGATORE SATELLITARE PER MOTO.....	18
12. RADIO FM	18
13. INTERFONO.....	18
13.1.Affiliazione Interfono N-Com serie "900"	18
13.2.Affiliazione altri interfoni N-Com	19
13.3.Funzionalità Interfono (connessione uno ad uno).....	19
13.4. <i>Smart Conference</i> (Interfono di Gruppo)	20
14. INTERFONO "UNIVERSAL INTERCOM".....	21
14.1.Affiliazione interfono UNIVERSAL INTERCOM	21
14.2.Funzionamento interfono UNIVERSAL INTERCOM	22
14.3. <i>Universal Conference</i> (Interfono a catena)	22
15. TELECOMANDO REMOTO.....	23
16. BATTERIA	24
16.1.Segnale di batteria scarica.....	24
16.2.Controllo livello batteria.....	24
16.3.Ricarica del sistema	24
17. SCHEMA RIASSUNTIVO DEI COMANDI	25
18. GARANZIA LIMITATA	26
18.1.Copertura della garanzia.....	26
18.2.Esclusioni e limitazioni della copertura	26
18.3.Validità di questa garanzia limitata.....	27
18.4.Procedura per l'inoltro di eventuali reclami	27
18.5.Identificazione del prodotto.....	27
19. SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA.....	28

1. AVVERTENZE E SICUREZZA

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni e i libretti di istruzione degli altri kit N-Com che verranno abbinati a N-Com B901. Il mancato rispetto delle norme di seguito riportate può dare origine a situazioni pericolose.

Attenzione: il prodotto non può essere utilizzato in competizioni ufficiali e non ufficiali, motodromi, circuiti, piste e simili.

Attenzione: l'installazione del sistema N-Com B901 comporta un incremento di peso di circa 110g che si aggiunge al peso del casco e degli altri accessori.

Avvertenza: le parti elettroniche del sistema N-Com interne al casco non sono impermeabili. Evitare quindi che si bagni l'interno del casco, compresa l'imbottitura di conforto, per non rischiare di danneggiare il sistema. Qualora dell'acqua filtrasse all'interno del casco, rimuovere il sistema N-Com e la cuffia di conforto del casco e lasciare asciugare all'aria. Scollegare il connettore della batteria ed asciugare.

1.1. Sicurezza stradale

Rispettare tutte le leggi in vigore che regolano la circolazione stradale. Durante la guida, le mani devono essere impegnate nella conduzione del veicolo. Ogni operazione da svolgere sul sistema N-Com deve essere fatta a veicolo fermo. In particolare:

- Predispone il telefono per la risposta automatica (vedere istruzioni relative al telefono per effettuare questa predisposizione).
- Qualora il telefono non fosse provvisto di questa funzione, prima di rispondere ad una chiamata in arrivo fermare il veicolo in un luogo appropriato rispettando le regole del codice della strada, quindi rispondere alla chiamata.
- Non effettuare chiamate durante la guida. Fermate il veicolo in un luogo sicuro rispettando il codice della strada, quindi effettuare una chiamata.
- Regolare il volume in modo che non possa arrecare disturbo o distrazione durante la guida e allo stesso tempo permetta di poter percepire nitidamente i rumori esterni.
- Non agite sul telefono cellulare o su altri dispositivi collegati a N-Com durante la guida.
- Il rispetto del codice della strada e le manovre necessarie a condurre la motocicletta hanno priorità assoluta.

1.2. Accensione in ambienti sicuri

- Per l'uso di N-Com rispettate tutte le restrizioni e le indicazioni relative all'uso di telefoni cellulari.
- Non accendere il telefono cellulare o il sistema N-Com quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.
- Spegnerne durante il rifornimento di carburante. Non usare il sistema N-Com nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnerne in prossimità di materiali esplosivi.

1.3. Interferenze

Tutti i telefoni ed i dispositivi con trasmissione di segnali senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio ad essi collegato. Tali interferenze non sono da addebitarsi ad un difetto del sistema N-Com.

1.4. Utilizzo appropriato

Usare il dispositivo solo nella posizione normale, come descritto nella documentazione relativa al prodotto. Non tentare di smontare, manomettere, modificare alcuna parte del sistema N-Com.

Attenzione: Regolare il volume del sistema N-Com (dove previsto) e delle sorgenti audio ad esso collegate prima di utilizzare il sistema su strada.

Attenzione: L'utilizzo di un volume troppo elevato potrebbe provocare danni all'udito.

Attenzione: Regolare il volume del sistema N-Com (dove previsto) e delle sorgenti audio ad esso collegate in modo da evitare la riproduzione audio ad alto volume. L'esposizione continua ad un volume audio elevato potrebbe danneggiare l'udito.

Attenzione: Una non corretta installazione del sistema nel casco potrebbe modificare le caratteristiche aerodinamiche e di sicurezza del casco stesso creando condizioni pericolose. Installare il sistema N-Com

secondo quanto descritto nella documentazione di prodotto. In caso di dubbio rivolgersi al proprio rivenditore N-Com.

Attenzione: l'ascolto di altri apparecchi non deve influire sulla guida del veicolo, che ha priorità assoluta. Effettuare tutte le manovre sugli apparecchi elettronici e sul sistema N-Com a veicolo fermo, rispettando il Codice della Strada.

Attenzione: B901 permette la ricezione del segnale audio. Tutte le eventuali tasse legate all'ascolto della radio sono a carico dell'utente.

1.5. Personale qualificato

Soltanto personale qualificato può eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto. In caso di mal funzionamento rivolgetevi sempre al vostro rivenditore di fiducia. Il casco è un prodotto di sicurezza, la manomissione del casco e/o del sistema elettronico al suo interno, oltre a far decadere la garanzia del prodotto, può essere pericolosa.

1.6. Accessori e batterie

- Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatteria e accessori approvati da Nolan per il proprio modello di dispositivo.
- L'uso di tipi diversi da quelli indicati potrebbe risultare pericoloso e fa decadere qualsiasi garanzia.
- Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio o il caricabatteria, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti.
- Non utilizzare mai caricabatteria o batterie che risultino danneggiati.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- **Tenere la batteria a una temperatura compresa tra 0° / +45°C (in carica); -20° / +60 °C (in uso).**
- Pericolo di incendio o esplosione: non gettare le batterie nel fuoco e non esporle ad alte temperature!
- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie rispettando le normative locali.
- Non indossare il casco durante la carica della batteria.
- Il casco non deve mai essere lasciato a portata di mano di bambini non sorvegliati, per evitare che l'eventuale accesso alle batterie di alimentazione possa provocare gravi danni alla loro salute.

Batteria	PL053448P	3,7V – 1000 mAh
Caricabatteria	S-TR-009L	100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A

1.7. Smaltimento









Fare riferimento al presente libretto di istruzioni ed a quelli relativi alle altre parti del sistema N-Com per rimuovere il sistema dal Casco. Una volta rimosso il sistema smaltire seguendo le seguenti indicazioni:



- La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita (direttiva europea 2002/96/EC).
- Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.
- Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nella confezione N-Com **B901** sono presenti:

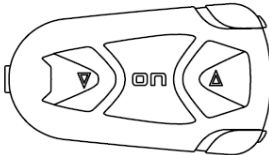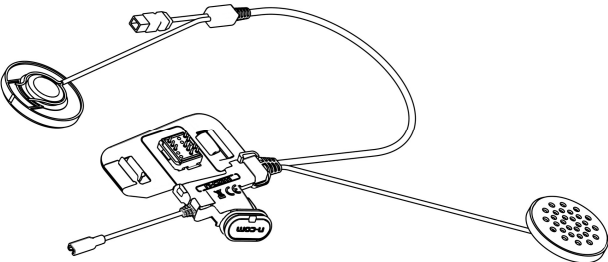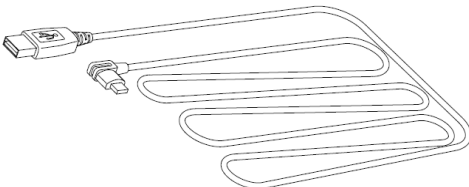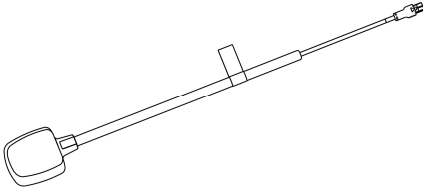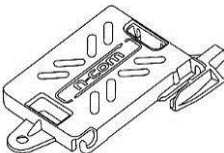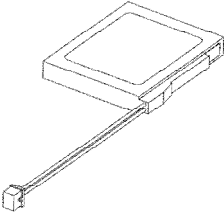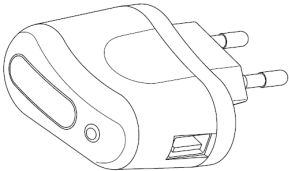		
e-box B901	Base elettronica	
		
Cavo di collegamento al PC	Microfono	
		
Porta batteria	Batteria Ricaricabile	Caricabatteria
		
Spugnetta microfono XL	Chiave, vite, fascetta ferma-microfono	Velcro adesivo

3. INSTALLAZIONE

Importante: prima di installare il sistema N-Com, si consiglia di trascrivere il codice identificativo prodotto applicato sullo stesso (vedi cap. 18.5).

Potete scaricare il video di installazione dal sito www.n-com.it alla sezione N-Com /Download.

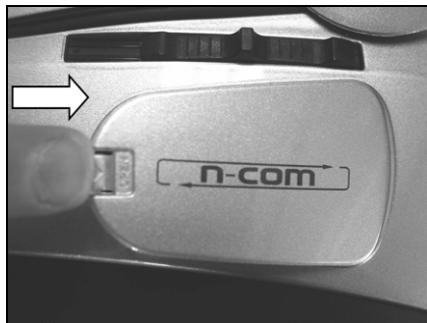


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

- Rimuovere la piastrina di protezione “N-Com” posta sulla calotta del casco e aprire la mentoniera del casco (caschi modulari).
- Rimuovere i guanciali di conforto, destro e sinistro, dal casco (vedi istruzioni specifiche su manuale d’uso del casco).
- Rimuovere dai due guanciali i Noise Reducer, quindi strappare gli inserti plastici pretagliati (se presenti).

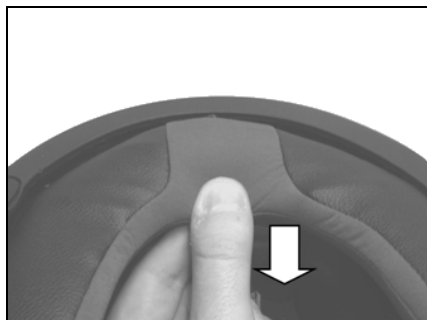


Fig. 4

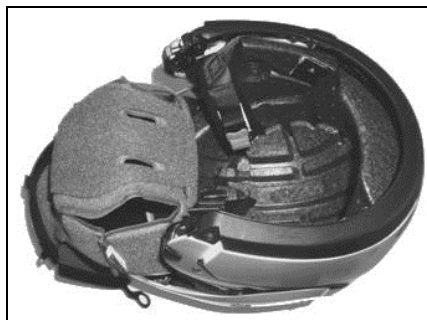


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

- Rimuovere la parte posteriore dell'imbottitura di conforto, tirando il paranuca sino allo sgancio dello stesso dalla calotta (Fig. 4).
- Riporre provvisoriamente l'imbottitura all'esterno del casco (Fig. 5).
- Estrarre dalla guarnizione di bordo del casco il tappino col marchio N-Com. Fare leva dall'interno del casco per agevolare l'estrazione (Fig. 6).

SOLO PER I CASCHI INTEGRALI

- Rimuovere la mentoniera tirando dall'apposita fettuccia rossa.

- Estrarre i guanciali in polistirolo, destro e sinistro, sfilandoli delicatamente dal casco. È possibile divaricare leggermente la calotta del casco per agevolare l'estrazione dei guanciali.

Attenzione: In caso di danneggiamento del guanciale in polistirolo durante l'operazione, rivolgersi al proprio rivenditore per effettuare la sostituzione.

3.1. Installazione del microfono

CASCHI APRIBILI O JET

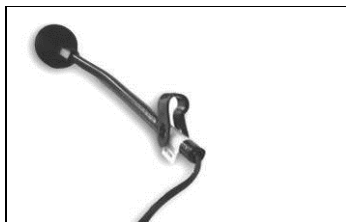


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

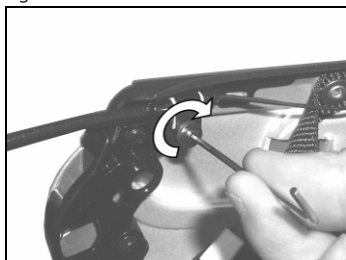


Fig. 12

- Preparare il microfono inserendo la fascetta ferma-microfono, facendo attenzione al corretto posizionamento (Fig. 9).

Nota: la parte piana della fascetta deve essere rivolta verso l'alto quando il microfono è posizionato come mostrato in fig. 10.

- Posizionare il microfono nel suo supporto come mostrato in figura 11, facendo attenzione che la fascetta fluorescente sia rivolta verso l'interno del casco.
- Inserire la vite nella fascetta ferma-microfono; utilizzare la chiave per avvitare la vite ferma-microfono al telaio del casco.

CASCHI INTEGRALI

- Prendere il guanciale polistirolo (lato Sinistro) e posizionare il microfono nell'apposita sede, come illustrato in Fig. 13, facendo attenzione a che la fascetta fluorescente rimanga verso l'interno del casco (Fig. 14).

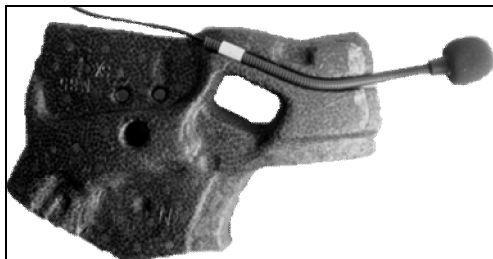


Fig. 13

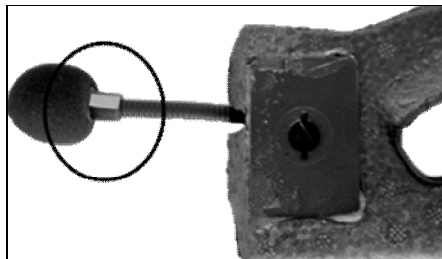


Fig. 14

3.2. Installazione del sistema nel casco



Fig. 15

- Posizionare il sistema all'interno del casco come mostrato in figura 15, in corrispondenza della sede N-Com presente sulla calotta.

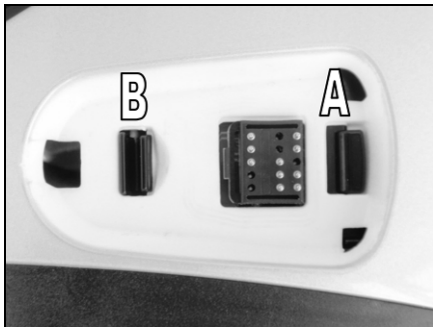


Fig. 16

- Guardando il casco dall'esterno, infilare la linguetta di posizionamento posteriore nella scanalatura A come mostrato in figura;
- Premere dall'interno dal casco nella zona con la scritta PUSH fino allo scatto del dentino di tenuta B (Fig. 16).



Fig. 17

- Far fuoriuscire la zona dei connettori dalla guarnizione del casco: la stessa andrà deformata leggermente per facilitare l'inserimento.

- Inserire il connettore del microfono nella base cablata (Fig. 18).
- Applicare il dischetto "Velcro" sul guanciale in polistirolo (Fig. 19).

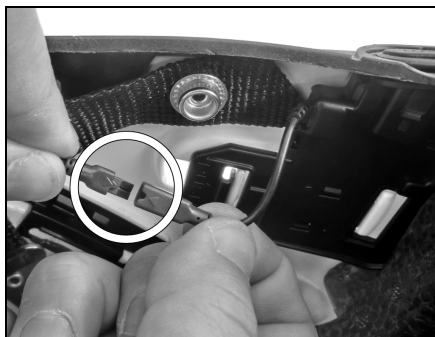


Fig. 18

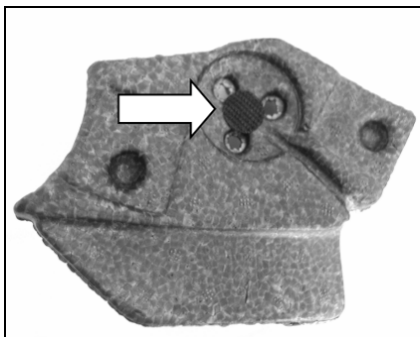


Fig. 19



Fig. 20

- Sistemare l'altoparlante nell'apposita sede creata sul guanciale in polistirolo (Fig. 20).



Fig. 21

- Inserire nuovamente il guanciale in polistirolo (lato sinistro), posizionando il cavo nella scanalatura presente sul guanciale (Fig. 20).

Nota: Verificare di aver posizionato correttamente il guanciale nella propria sede, spingendo lo spigolo rivestito al di sotto della nervatura presente sulla calotta (Fig. 21).



Fig. 22

SOLO PER CASCHI APRIBILI/JET

- Fissare il supporto porta-batteria al lato destro del casco allineando i fori con i perni presenti sulla calotta (Fig. 22).



Fig. 23

SOLO PER CASCHI INTEGRALI

- Posizionare la batteria nella sede del guanciale polistirolo (destro) (Fig. 23).

- Applicare il dischetto "Velcro" sul guanciale in polistirolo (lato destro).
- Sistemare l'altoparlante nell'apposita sede creata sul guanciale in polistirolo (lato destro).
- Inserire nuovamente il guanciale in polistirolo (lato destro), posizionando il cavo nella scanalatura presente sul guanciale.



Fig. 24

SOLO PER I CASCHI INTEGRALI

- Inserire la mentoniera (lato microfono) collocando delicatamente il microfono nell'apposita sede. Quindi premere in corrispondenza della fettuccia rossa fino al bloccaggio della mentoniera nel casco (Fig. 24).



Fig. 25



Fig. 26

- Sistemare l'imbottitura di confort nella propria sede, (vedi istruzioni specifiche su manuale d'uso del casco) agganciando il paranuca (Fig. 25).
- Posizionare entrambi i guanciali di confort nella propria sede (vedi istruzioni specifiche come da manuale del casco) facendo scattare tutti i bottoni di aggancio; far passare il sottogola nella sede del guanciaie.

Nota: Verificare attentamente il corretto posizionamento finale del guanciaie, tirando il sottogola verso l'interno del casco e provando la tenuta dei bottoni.

Attenzione: Verificare che non vi siano cavi che fuoriescono dal casco o dall'imbottitura e che gli altoparlanti siano nella propria sede.

Attenzione: Verificate sempre la corretta lunghezza del nastro sottogola ed eventualmente regolatela nuovamente facendo riferimento alle specifiche istruzioni del casco.

- Inserire la e-box nell'apposita sede. Inserire prima la parte anteriore, quindi premere la e-box sino a far scattare completamente entrambi i ganci di tenuta. Per rimuovere la e-box agire contemporaneamente su entrambi i ganci scorrevoli sino all'espulsione della e-box stessa.

Avvertenza: Non lasciare il casco esposto agli agenti atmosferici senza la e-box o la piastrina di protezione fornita col casco.

3.3. Rimozione del sistema

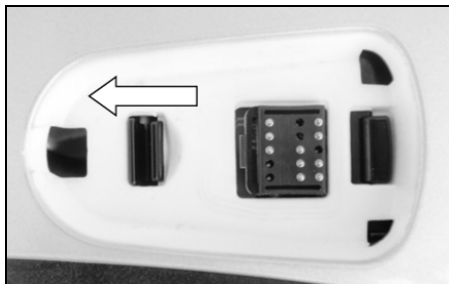


Fig. 27

- Per rimuovere il sistema dal casco, rimuovere la cuffia ed i guanciali di confort come illustrato nelle operazioni di montaggio (Cap. 3). Togliere quindi i guanciali in polistirolo.
- Rimuovere la piastrina di protezione, quindi, guardando il casco dall'esterno, sganciare il connettore agendo sul dentino di tenuta come illustrato in figura.

- Dopo aver sganciato il connettore dalla calotta rimuovere anche la parte destra sganciando il porta batteria.
- Estrarre quindi l'intero sistema dal casco.

Importante: PRIMA di utilizzare per la prima volta il dispositivo N-Com caricare completamente la batteria per almeno 10 ore. Per ottenere le migliori prestazioni dalla batteria è consigliabile, per le prime ricariche, effettuare cicli di ricarica completi. Successivamente è possibile ricaricare la batteria anche per periodi più brevi. Quando possibile, è meglio effettuare il ciclo di ricarica completo.

4. FUNZIONI DI BASE

Accensione	Premere e tenere premuto il tasto "ON" per circa 2 secondi sino all'accensione del led e all'annuncio vocale.
Spegnimento	Premere e tenere premuto il tasto "ON" per circa 3 secondi sino allo spegnimento del led e all'annuncio vocale.

4.1. Regolazione del volume

Premendo il tasto **"▲"** o il tasto **"▼"** è possibile regolare facilmente il volume. Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un segnale acustico.

Il volume è indipendente per ogni sorgente sonora. Una volta impostato per una certa sorgente (telefonata, radio, lettore Mp3) resterà memorizzato anche dopo lo spegnimento del sistema.

Tuttavia, se il volume viene regolato durante la modalità di stand-by, questo influenzerà i livelli di volume di tutte le sorgenti audio.

4.2. Funzione Auto On / Off

Se il casco resta immobile per più di 60 secondi, il sistema B901 entra in modalità "deep sleep" (addormentamento). Il sistema si riattiva completamente appena viene rilevato un movimento del casco. Se il sistema si trova in modalità "deep sleep" per più di 3 giorni, si spegne completamente. Per riaccenderlo sarà necessario premere il tasto di accensione.

4.3. N-Com EASYSET



"N-Com EASYSET" è il programma che consente di gestire e configurare il sistema N-Com. Il programma è scaricabile dal sito internet www.n-com.it alla sezione "Download". Le funzioni gestibili anche da N-Com EASYSET sono di seguito indicate con l'icona specifica.



Il sistema N-Com può essere gestito dalla App dedicata "N-Com EASYSET", che consente di configurare e comandare il sistema N-Com direttamente dallo Smartphone. La App N-Com EASYSET è scaricabile gratuitamente da Google Play o Apple Store. Per maggiori dettagli, visita il sito www.n-com.it. Le funzioni gestibili anche dalla App N-Com EASYSET sono di seguito indicate con l'icona specifica.

5. MENU CONFIGURAZIONE

In questa modalità vengono effettuate tutte le affiliazioni Bluetooth e altre regolazioni.

Per portare il sistema in modalità "Configurazione" (da sistema spento) premere e mantenere premuto il tasto "ON" per 4 secondi, sino al lampeggio rapido del LED blu e all'annuncio vocale "*Configurazione*".

All'interno del menu "Configurazione", premere i tasti "▲" e "▼" per navigare tra le diverse voci del menu.

Nelle voci segnalate con "*" è possibile abilitare / disabilitare la funzionalità oppure eseguire i comandi premendo il tasto "ON" di conferma.

Le voci del menu "Configurazione" sono le seguenti:

- A. **Affiliazione telefono** (cap. 6)
- B. **Affiliazione interfono** (cap. 13)
- C. **Affiliazione Universal Intercom** (cap. 14)
- D. **Affiliazione secondo telefono** (cap. 8)
- E. **Affiliazione telecomando** (cap. 15)
- F. **Chiamata rapida*** (cap. 7.1)
- G. **Aumento del volume medio***
Abilitando "Aumento del volume medio" (Audio Boost), tutte le sorgenti audio all'interno del dispositivo verranno riprodotte con un volume più elevato e potenzialmente meno limpido.
Premere il tasto "ON" di conferma per abilitare / disabilitare la funzione, che di default non risulta abilitata sul dispositivo.
- H. **Cancellare tutte le affiliazioni***
Per eliminare tutte le affiliazioni Bluetooth presenti nella memoria del dispositivo, premere il tasto "▲" o "▼" fino a quando viene emesso l'annuncio vocale "*Cancellare tutte le affiliazioni*".
Premere il tasto "ON" di conferma per cancellare tutti i dispositivi Bluetooth in memoria.
- I. **Reset***
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, premere il tasto "▲" o "▼" fino a quando viene emesso l'annuncio vocale "*Reset*".
Premere il tasto "ON" di conferma per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica del dispositivo.
- J. **Uscire dalla configurazione***
Per uscire dal menu "Configurazione" premere il tasto "▲" o "▼" fino a quando viene emesso l'annuncio vocale "*Uscita dalla configurazione*".
Premere il tasto "ON" di conferma per uscire dal menu "Configurazione".
Se entro 10 secondi non viene premuto alcun tasto, il dispositivo esce automaticamente dal menu "Configurazione".

6. AFFILIAZIONE TELEFONO O ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

- Verificare che B901 sia spento;
- Portare il sistema in menù "Configurazione": premere e mantenere premuto il tasto "ON" per **4 secondi**, sino al lampeggio rapido del LED blu;
- Premere il pulsante "▲" ed entrare in modalità "Affiliazione telefono".
- Attivare sul dispositivo (smartphone, GPS, lettore Mp3) la ricerca di dispositivi Bluetooth;
- Selezionare dalla lista il sistema N-Com. Se viene richiesta una password, inserire il codice 0000 (quattro zeri);
- Dopo alcuni secondi la connessione tra i due dispositivi viene attivata.

Nota: L'affiliazione viene memorizzata dal casco e dal telefono e non viene persa al loro spegnimento. Questa procedura va quindi effettuata una sola volta.

Connessione Automatica	Una volta affiliato il dispositivo Bluetooth, la connessione avviene in maniera automatica all'accensione del sistema.
Connessione Manuale	Qualora la connessione non avvenisse automaticamente, è possibile connettersi manualmente dal dispositivo Bluetooth oppure premendo il tasto "ON" per circa 2 secondi.

7. TELEFONO CELLULARE

Per affiliare un telefono cellulare al sistema B901 seguire la procedura illustrata al Cap. 6.

Risposta telefonata	Premere brevemente un tasto qualsiasi della tastiera quando si sente il segnale di suoneria.
Risposta vocale	Quando si sente il segnale di suoneria, pronunciare una parola qualsiasi ad alta voce.
Chiamata vocale	Premere e tenere premuto il tasto "ON" per circa 2 secondi.
Riaggancio/rifiuto telefonata	Premere e tenere premuto il tasto "ON" per circa 2 secondi.
Connessione manuale telefono	Premere e tenere premuto il tasto "ON" per circa 2 secondi.

7.1. Chiamata rapida

 	Utilizzando il programma N-Com EASYSET, la App N-Com EASYSET è possibile salvare 3 numeri preferiti che potranno essere chiamati con il menu "Chiamata Rapida".
--	---

Memorizzazione numeri di Chiamata Rapida

Per assegnare uno o più numeri di chiamata rapida:

- Portare il sistema in modalità "Configurazione": da sistema spento premere e mantenere premuto il tasto "ON" per 4 secondi, sino al lampeggio rapido del LED blu e all'annuncio vocale "Configurazione".
- Premere il tasto "▲" o "▼" fino a quando viene emesso il comando vocale "**Chiamata rapida**".
- Premere il pulsante di conferma "ON". L'annuncio vocale "**Chiamata rapida 1**" e "**Telefono connesso**" verrà emesso.

- Premere i tasti "▲" o "▼" per selezionare il numero di composizione rapida che si vuole assegnare. La posizione memoria viene confermata dall'annuncio vocale **"Chiamata rapida 1 / "Chiamata rapida 2" / "Chiamata rapida 3"**.
- Sul proprio telefono cellulare (affiliato e connesso al sistema N-Com), chiamare il numero di telefono che si intende assegnare alla posizione di chiamata rapida scelta. La chiamata viene interrotta prima di essere inoltrata, e il numero scelto sarà salvato, con l'apposito annuncio vocale di conferma (**"Salvare Chiamata Rapida 1" / "Chiamata Rapida 2" / "Salvare chiamata Rapida 3"**).



E' possibile configurare queste impostazioni anche tramite il programma "N-Com EASYSET" o tramite Smartphone Android, iPhone, iPad con la App "N-Com EASYSET".

Utilizzo dei numeri in memoria

Per entrare nel menu "Chiamata rapida", premere contemporaneamente i tasti "ON" e "▼" (**"Chiamata Rapida"**) e poi utilizzare i tasti "▲" e "▼" per navigare nelle voci del menu.

Premere quindi il pulsante "ON" per confermare la selezione di una delle voci proposte in sequenza:

- **Richiama Ultimo Numero**
- **Chiamata Rapida 1**
- **Chiamata Rapida 2**
- **Chiamata Rapida 3**
- **Annulla**

Se si desidera abbandonare il menu "Chiamata Rapida", premere i tasti "▲" e "▼" fino a quando viene emesso il comando **"Annulla"** e premere "ON" per confermare.

Nota: Se entro 15 secondi non viene premuto alcun pulsante, si abbandona il menu "Chiamata Rapida".

7.2. Funzione Conferenza Telefono

All'arrivo di una chiamata sul telefono cellulare connesso via Bluetooth a B901, l'interfono viene momentaneamente sospeso. Se si desidera, è però possibile condividere la telefonata con l'altro casco attivando manualmente l'interfono durante la telefonata.

Attivazione Conferenza Telefono	Durante la telefonata, premere brevemente il tasto "ON" (canale 1). Durante la telefonata, premere 2 volte il tasto "ON" (canale 2). Durante la telefonata, premere 3 volte il tasto "ON" (canale 3).
Disattivazione Conferenza Telefono	Durante la telefonata, premere brevemente il tasto "ON".

Nota: la funzione "Conferenza Telefono" è utilizzabile solamente con i sistemi N-Com serie "900".

8. GESTIONE DI DUE TELEFONI (O DISPOSITIVI BLUETOOTH)

Il sistema B901 è in grado di collegarsi contemporaneamente a due telefoni (o dispositivi) Bluetooth. Il secondo telefono (dispositivo secondario) potrà ricevere chiamate, ma non effettuarle.

Per affiliare il secondo telefono Bluetooth (dispositivo secondario):

- Verificare che B901 sia spento;

- Portare il sistema in menù "Configurazione": premere e mantenere premuto il tasto "ON" per **4 secondi**, sino al lampeggio rapido del LED blu;
- Premere il pulsante "▲" fino alla modalità "**Affiliazione secondo telefono**".
- Attivare sul dispositivo (smartphone, GPS, lettore Mp3) la ricerca di dispositivi Bluetooth;
- Selezionare dalla lista il sistema N-Com. Se viene richiesta una password, inserire il codice 0000 (quattro zeri);
- Dopo alcuni secondi la connessione tra i due dispositivi viene attivata.

Una volta affiliato il dispositivo Bluetooth, la connessione avviene in maniera automatica all'accensione del sistema.

9. MUSICA VIA BLUETOOTH

Per affiliare un lettore Mp3 al sistema B901 seguire la procedura illustrata al Cap. 6.

Avviare riproduzione musicale (Play)	Premere il tasto "▲" per circa 2 secondi.
Funzione Pausa (Pause)	Quando il lettore è in riproduzione, premere il tasto "▲" per circa 2 secondi
Traccia successiva (Skip)	Quando il lettore è in riproduzione premere il tasto "▲" per circa 3 secondi.
Traccia precedente (Rew)	Quando il lettore è in riproduzione premere il tasto "▼" per circa 3 secondi.

9.1. Condivisione musica via Bluetooth (A2DP Sharing)

Durante il collegamento interfono, è possibile avviare la riproduzione musicale premendo il tasto "▲" per circa 2 secondi. La musica verrà trasmessa in entrambi i sistemi.

La condivisione della musica disattiva temporaneamente la conversazione interfono, che sarà possibile ripristinare automaticamente interrompendo la riproduzione musicale (premendo brevemente il tasto "ON").

Nota: La musica condivisa in interfono può essere gestita da entrambi i sistemi, che potranno, ad esempio, cambiare la traccia musicale premendo il relativo comando.

Nota: la funzione "Condivisione musica" è utilizzabile solamente con i sistemi N-Com serie "900".

10. MUSICA VIA CAVO

Collegare il connettore mini USB del cavo Multimedia Wire (venduto separatamente) al casco e l'altra estremità al dispositivo audio. Una fascetta colorata sul cavo indica il connettore da collegare alla periferica audio.

Attivazione audio cavo	Premere contemporaneamente i tasti "ON" e "▲".
Disattivazione audio cavo	Premere contemporaneamente i tasti "ON" e "▲".

11. NAVIGATORE SATELLITARE PER MOTO

Il sistema B901 è compatibile con i più diffusi navigatori satellitari per moto. Per l'elenco dei modelli compatibili e maggiori dettagli, visita il sito www.n-com.it

Per affiliare un navigatore satellitare al sistema B901 seguire la procedura illustrata al Cap. 6.

Nota: la connessione Interfono viene automaticamente interrotta ad ogni indicazione del navigatore e ripristinata al termine della stessa.

12. RADIO FM

Accensione Radio	Premere e tenere premuto il tasto "▼" per circa 2 secondi.
Spegnimento Radio	Premere e tenere premuto il tasto "▼" per circa 2 secondi.
Ricerca automatica di una nuova stazione	Premere 2 volte il tasto "▲".
Memorizzazione di una stazione (max 10 stazioni)	Premere e tenere premuto il tasto "▼" per circa 4 secondi. Selezionare con i tasti "▲" e "▼" la posizione memoria. Confermare premendo il tasto "ON". La memorizzazione viene confermata da un annuncio vocale.
Cambio di stazione (già in memoria)	Premere 2 volte il tasto "▼".



E' possibile configurare queste impostazioni anche tramite il programma "N-Com EASYSET" o tramite Smartphone Android, iPhone, iPad con la App N-Com EASYSET dedicata.

13. INTERFONO

Il sistema N-Com B901 permette la comunicazione con altri sistemi N-Com, fino a una distanza di circa 600 m (in campo aperto, senza ostacoli). La portata della comunicazione varia a seconda dei sistemi N-Com utilizzati.

Nota: La portata e la qualità della comunicazione possono variare sensibilmente in funzione della presenza di ostacoli, condizioni metereologiche, campi magnetici.

13.1. Affiliazione Interfono N-Com serie "900"

Importante: La procedura di seguito descritta si riferisce esclusivamente all'affiliazione tra sistemi N-Com di serie "900".

- Verificare che i sistemi siano spenti;
- Portare i sistemi in menù "Configurazione": premere e mantenere premuto il tasto "ON" per **4 secondi**, sino al lampeggio rapido del LED blu;
- Su entrambi i sistemi, premere il pulsante "▲" fino alla modalità "**Affiliazione Interfono**";
- Sul sistema A premere il comando relativo alla "posizione di memoria" in cui si desidera memorizzare il sistema B.

Affiliazione CANALE 1	Premere brevemente il tasto "ON".
Affiliazione CANALE 2	Premere 2 volte il tasto "ON".
Affiliazione CANALE 3	Premere 3 volte il tasto "ON".

La connessione Interfono con il canale selezionato viene automaticamente attivata al termine della procedura di affiliazione.

13.2. Affiliazione altri interfoni N-Com

Importante: La procedura di seguito descritta si riferisce esclusivamente all'affiliazione tra un sistema N-Com di serie "900" e sistemi N-Com DIVERSI dalla serie "900"¹.

- Verificare che i sistemi siano spenti;
- Portare il sistema N-Com in modalità "Affiliazione": premere e mantenere premuto il tasto "ON" per 4 secondi, sino al lampeggio rapido del LED blu;
- Portare il sistema B901 in menù "Configurazione": premere e mantenere premuto il tasto "ON" per 4 secondi, sino all'annuncio vocale "Configurazione";
- Sul sistema B901, premere il tasto "▲" fino alla modalità "**Affiliazione Interfono**";
- Premere il tasto "ON" per 2 secondi: la selezione della corretta modalità di affiliazione viene confermata dalla variazione del tono di "attesa" (tono acuto) e dall'annuncio vocale "**Affiliazione altri N-Com**";
- Sul sistema B901, premere il comando relativo alla "posizione di memoria" in cui si desidera memorizzare l'altro sistema N-Com.

Affiliazione CANALE 1	Premere brevemente il tasto "ON".
Affiliazione CANALE 2	Premere 2 volte il tasto "ON".
Affiliazione CANALE 3	Premere 3 volte il tasto "ON".

La connessione Interfono con il canale selezionato viene automaticamente attivata al termine della procedura di affiliazione.

13.3. Funzionalità Interfono (connessione uno ad uno)

Per stabilire la connessione Interfono con uno dei sistemi presenti in memoria è sufficiente premere il comando relativo al canale in cui è stato salvato.

Connessione CANALE 1	Premere brevemente il tasto "ON".
Chiamata CANALE 2	Premere 2 volte il tasto "ON".
Chiamata CANALE 3	Premere 3 volte il tasto "ON".
Disconnessione interfono attivo	Premere brevemente il tasto "ON".

Nota: nel caso in cui la posizione di memoria sia vuota, oppure il sistema chiamato non sia raggiungibile entro la portata massima o già impegnato in una chiamata telefonica, si sentirà un annuncio vocale di errore.

Nota: nel caso in cui il sistema in connessione Interfono esca dal range di portata (connessione Interfono interrotta), il B901 cercherà automaticamente di ricollegarsi ogni 8 secondi. Verranno emessi doppi toni acustici fino a quando la connessione Interfono non sarà ripristinata. Se non si desidera la riconnessione automatica, premere il tasto "ON" per arrestare i tentativi di riconnessione automatica.

¹ Ad eccezione di Bluetooth kit e Bluetooth kit2, non compatibili

Il sistema B901 è dotato di funzione “VOX” che consente l’attivazione e la disattivazione vocale dell’interfono.

Per funzionare correttamente la funzione VOX deve essere abilitata su entrambi i sistemi B901 connessi in interfono.

La funzione VOX, di default, risulta disabilitata sul dispositivo.



E' possibile abilitare / disabilitare la funzione “VOX” ed eseguire il setting della sensibilità di attivazione, utilizzando il programma N-Com EASYSET oppure la APP N-Com EASYSET.

Se la funzione è abilitata, il sistema funziona in questo modo:

- L’interfono si attiva automaticamente pronunciando una parola ad alta voce nel microfono di uno dei due caschi.
- L’interfono si disattiva automaticamente quanto entrambi gli utenti rimangono in silenzio per 20 secondi. Se la conversazione interfono è stata avviata premendo il tasto di connessione manuale, la disconnessione interfono andrà effettuata manualmente.

Nel caso in cui la funzione VOX sia abilitata sul dispositivo ma l’ultimo canale collegato non sia disponibile o raggiungibile, è consigliabile disabilitare temporaneamente la funzione VOX premendo il tasto “▼” per 5 secondi. In questo modo il sistema non cercherà di connettersi all’ultimo canale collegato ad ogni parola pronunciata ad alta voce.

La disabilitazione temporanea VOX viene poi rimossa al primo spegnimento del dispositivo N-Com, quindi se la funzione VOX è abilitata (da PC oppure APP) alla successiva ri-accensione sarà ripristinata.


Nota: La funzione VOX può essere utilizzata **SOLAMENTE** con sistemi N-Com di serie “900”.

13.4. Smart Conference (Interfono di Gruppo)

Grazie alla funzione “Smart Conference”, è possibile avviare la comunicazione in conferenza tra i sistemi interfono N-Com di serie “900” precedentemente affiliati e salvati nei 3 canali di memoria disponibili. Tutti i sistemi devono essere accesi e disponibili nel range di connessione.


1. Ogni sistema deve essere preventivamente affiliato con tutti gli altri sistemi: B, C e D.

←-----→ AFFILIAZIONE

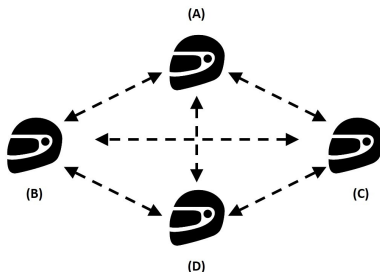

2. Qualsiasi sistema può premere contemporaneamente i tasti “▲” e “▼” per attivare l’Interfono di Gruppo e avviare una comunicazione in conferenza tra tutti i sistemi.

↔ CONNESSIONE

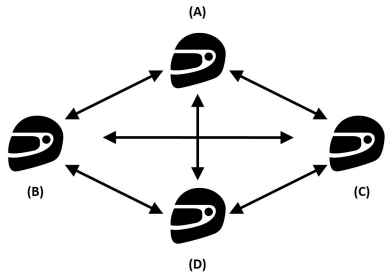

3. Nel caso in cui uno dei sistemi prema il tasto “ON” o esca dal range di portata, l’interfono di gruppo si interrompe.

Connessione Smart Conference	Premere contemporaneamente i tasti “▲” e “▼”. L’attivazione è confermata da un tono nel casco e dall’annuncio vocale “ <i>Interfono di Gruppo</i> ”.
Disconnessione Smart Conference	Premere brevemente il tasto “ON”. La disattivazione è confermata dall’annuncio vocale “ <i>Interfono di Gruppo terminato</i> ”.

Nota: durante una conferenza “Smart Conference”, il collegamento ai telefoni cellulari di tutti i partecipanti viene temporaneamente interrotto. Quando la conferenza termina, tutti i telefoni si ricollegano automaticamente al proprio sistema interfono.

Nota: La modalità “*Smart Conference*” può essere utilizzata SOLAMENTE con sistemi N-Com di serie “900”.

Nota: La modalità “*Smart Conference*” **NON** può essere utilizzata con sistemi affiliati in modalità Universal Intercom (cap. 14.1).

14. INTERFONO “UNIVERSAL INTERCOM”

Il sistema B901 può essere collegato via Bluetooth a sistemi interfono di altre marche, grazie alla funzione UNIVERSAL INTERCOM.

14.1. Affiliazione interfono UNIVERSAL INTERCOM

Il sistema N-Com viene affiliato all’altro interfono (di seguito rinominato Interfono **B**) come se fosse un telefono cellulare.

1. Verificare che B901 sia spento;
2. Portare il sistema in menù “Configurazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per **4 secondi**, sino al lampeggio rapido del LED blu;
3. Premere il pulsante “▲” fino alla modalità “*Affiliazione Universal intercom*”.
4. Portare l’interfono B in modalità affiliazione di un telefono cellulare (consultare il manuale del proprio interfono B);

5. Dopo qualche secondo, l'interfono B emetterà il tono di conferma "**Connessione telefono**";

Nota: il sistema affiliato tramite UNIVERSAL INTERCOM viene salvato nel primo spazio di memoria (canale) disponibile.

14.2. Funzionamento interfono UNIVERSAL INTERCOM

Per attivare e disattivare l'audio tra i due caschi:

Dal sistema N-Com B901:

Connettere o disconnettere l'Interfono B come un normale interfono N-Com (capitolo 13).

L'Interfono B potrebbe ricevere un tono di chiamata a cui bisogna rispondere con il comando di risposta telefonica.

Dall'interfono B:

Premere il comando di "*Chiamata Vocale / Richiama ultimo numero*". Per disconnettere l'interfono premere nuovamente "*Chiamata Vocale / Richiama ultimo numero*".

Note:

- Il sistema N-Com B901, anche durante la comunicazione Bluetooth con altri sistemi interfono, mantiene attivo il collegamento ad un telefono cellulare o al GPS.
- E' possibile che il sistema interfono collegato ad N-Com B901 non consenta contemporaneamente la connessione ad un telefono cellulare.
- E' possibile mantenere in memoria un solo sistema affiliato in modalità Universal Intercom.


14.3. Universal Conference (Interfono a catena)

La modalità "Universal Conference" può essere utilizzata per collegare in conferenza sistemi N-Com della serie "900" e un sistema affiliato in modalità Universal Intercom.

La procedura di connessione può essere sintetizzata con lo schema sotto riportato:


1. Il sistema A deve essere preventivamente affiliato ai due sistemi B (affiliazione Universal Intercom) e C.

←-----→ AFFILIAZIONE

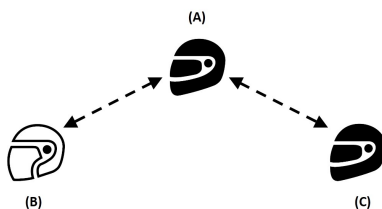


- Il sistema A deve avviare la prima connessione interfono con il sistema B (Universal Intercom), premendo il relativo comando di connessione interfono.

← - - - - - → AFFILIAZIONE
 ← - - - - - → CONNESSIONE

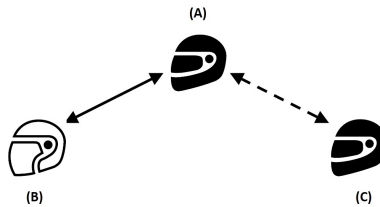

- Il sistema C può a questo punto unirsi alla conferenza interfono, stabilendo una connessione interfono con il sistema A.

← - - - - - → CONNESSIONE

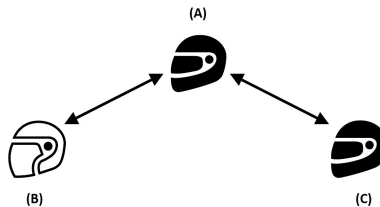

- I tre sistemi sono ora in Conferenza interfono e possono conversare simultaneamente. E' possibile disconnettere tutti i sistemi della Conferenza interfono premendo brevemente il comando **"ON"** su uno qualsiasi dei dispositivi connessi in conferenza.
- Nel caso in cui si desideri aggiungere un altro sistema (D), quest'ultimo deve essere preventivamente affiliato al sistema C. Premere il relativo comando di connessione per stabilire così una Conferenza interfono a 4 utenti.

Nota: la modalità *"Universal Conference"* può essere anche utilizzata collegando solo sistemi N-Com di serie "900".

Nota: la modalità *"Universal Conference"* può essere anche utilizzata collegando sistemi N-Com di serie "900" e altri dispositivi N-Com (B5, B1.4, ecc.)

15. TELECOMANDO REMOTO

E' possibile controllare il dispositivo B901 utilizzando un telecomando remoto (venduto separatamente), evitando così di dover staccare le mani dal manubrio per utilizzare la tastiera.

Riferirsi alle specifiche istruzioni di funzionamento del dispositivo Telecomando Remoto per utilizzare le varie funzioni del controllo remoto.

16. BATTERIA

16.1. Segnale di batteria scarica

Il sistema, durante il suo funzionamento, segnala con un annuncio vocale all’utente quando la batteria è quasi scarica. Dal primo annuncio si ha un’autonomia di 1 ora circa. L’avviso viene ripetuto ogni 10 minuti.

16.2. Controllo livello batteria

Indicatore LED

In fase di accensione dell’interfono, il LED blu lampeggia rapidamente indicando il livello batteria.

4 lampeggi = Alto, 70 ~ 100%


3 lampeggi = Medio, 30 ~ 70%

2 lampeggi = Basso, 0 ~ 30%

Indicatore vocale

Partendo da sistema spento, premere contemporaneamente il tasto “ON” e il tasto “▲” per circa 3 secondi, fino a quando vengono emessi tre segnali acustici di tono alto. Successivamente verrà emesso un comando vocale ad indicare il livello batteria. Tuttavia, se si rilasciano i tasti non appena si accende l’interfono, non verrà emesso il comando vocale che indica il livello batteria.

16.3. Ricarica del sistema

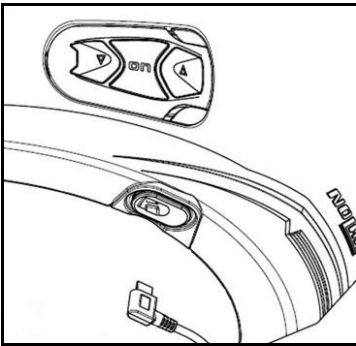

- Per ricaricare il sistema collegarlo al caricabatteria o ad una presa USB alimentata con il cavo USB-mini USB fornito in dotazione. Il funzionamento della carica avverrà in questo modo:

Sistema B901 spento	Collegando il sistema B901 al caricabatteria, il LED blu inizia a lampeggiare velocemente. Quando la batteria è carica, il LED blu resta fisso.
Sistema B901 acceso	Collegando il sistema B901 al caricabatteria, il LED blu inizia a lampeggiare velocemente. Quando la batteria è carica, il LED blu torna al suo lampeggio standard.

Nel caso in cui si preveda di non utilizzare il sistema N-Com per un lungo periodo di tempo, è necessario ricaricare completamente il dispositivo prima di lasciarlo inutilizzato.
Nel caso di lungo periodo di inutilizzo, effettuare almeno un ciclo di ricarica completo del dispositivo ogni 6 mesi per evitare il possibile danneggiamento della batteria.

Nel caso in cui il sistema N-Com venga lasciato per un periodo superiore ai 6 mesi senza essere mai ricaricato, il dispositivo potrebbe non accendersi; in questo caso, ricaricare il sistema N-Com per almeno 24 ore (anche se il led blu di segnalazione non lampeggia) e successivamente provare ad accendere il dispositivo.

17. SCHEMA RIASSUNTIVO DEI COMANDI

<i>Tasto</i>		ON	▲	▼	▲ + ▼
Funzioni Base	Accensione	2 sec			
	Spegnimento	3 sec			
	Aumento Volume		X		
	Diminuzione Volume			X	
Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono*	X	X	X	
	Chiamata vocale	2 sec			
	Menu Chiamata Rapida**	X		X	
	Riaggancio/Rifiuto telefonata	2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo	2 sec			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 1	X			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 2	x2			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 3	x3			
	Disattivazione Conferenza	X			
Musica Bluetooth / Cavo	Avvio musica (Play)		2 sec		
	Pausa musica (Pause)		2 sec		
	Traccia successiva (FFW)		3 sec		
	Traccia precedente (REW)			3 sec	
	Condivisione musica A2DP		2 sec		
	Attivazione audio cavo**	X	X		
	Disattivazione audio cavo**	X	X		
Interfono N-Com (serie 900)	Connessione CANALE 1	X			
	Disconnessione interfono attivo	X			
	Chiamata CANALE 2	x2			
	Chiamata CANALE 3	x3			
	Connessione Interfono di gruppo				X
	Disconnessione Interfono di gruppo	X			
Menù Radio	Accensione Radio			2 sec	
	Spegnimento Radio			2 sec	
	Ricerca automatica nuova stazione		x2		
	Cambio stazione (stazioni in memoria)			x2	
	Memorizzare Stazione			4 sec	

*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

**Premere contemporaneamente i tasti.

18. GARANZIA LIMITATA

Con questo CERTIFICATO DI GARANZIA LIMITATA, Nolangroup garantisce all'acquirente che il prodotto, all'atto dell'acquisto, è esente da difetti di materiali e fabbricazione. La invitiamo a:

- Leggere le avvertenze per la sicurezza e il corretto uso.
- Prendere visione dei termini e delle condizioni della garanzia.
- Conservare la ricevuta di acquisto originale. È necessario esibirla in caso di riparazioni in garanzia. In questi casi il prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto.

18.1. Copertura della garanzia

Se un qualsiasi difetto coperto da questo certificato di garanzia limitata viene rilevato entro 2 (due) anni dalla data d'acquisto riportata sullo scontrino fiscale, Nolangroup provvederà, attraverso la propria rete distributiva e dopo verifica del difetto, a riparare o a sostituire il prodotto difettoso. Nolangroup fornirà tutto il materiale e il lavoro ragionevolmente necessario per porre rimedio al difetto segnalato, ad eccezione che il danno sia causato da una delle voci elencate nel successivo paragrafo "Esclusioni e Limitazioni della Copertura".

18.2. Esclusioni e limitazioni della copertura

Questa garanzia copre solo i difetti di materiali e fabbricazione. Nolangroup non può essere ritenuta responsabile per difetti del prodotto attribuibili in tutto o in parte a qualsiasi altra causa, incluso, ma non limitatamente a:

- a) difetti o danni risultanti dall'utilizzo del Prodotto in condizioni diverse da quelle abituali;
- b) danni causati da uso improprio e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del prodotto fornite da Nolangroup;
- c) incuria e normale usura delle parti interne ed esterne;
- d) ogni danno derivante da un incidente;
- e) ogni cambiamento o modifica apportati al casco o al sistema N-Com dall'utente o da terzi;
- f) variazione di colore o danni causati dall'esposizione a prodotti chimici dannosi;
- g) uso di accessori incompatibili non facenti parte della gamma di prodotti N-Com.
- h) Inoltre, la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi
- i) le parti interne del casco non sono né possono essere impermeabili e ogni esposizione impropria a pioggia, umidità, versamento di cibi o altri liquidi può determinare danni ai dispositivi elettronici dell'N-Com, danni di cui la Nolangroup non potrà essere ritenuta responsabile.
- j) sono escluse dalla presente garanzia le parti di consumo considerate soggette ad usura o logorio quali ad esempio la batteria ricaricabile ed i cavi di collegamento tra diversi sistemi N-Com o tra i sistemi N-Com ed altri dispositivi.
- k) dato che il sistema sul quale funzionano i telefoni cellulari non viene fornito da Nolangroup, questa non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o la gamma del suddetto sistema.
- l) quando il prodotto è utilizzato insieme ad accessori o attrezzature non fornite da Nolangroup, Nolangroup non garantisce il corretto funzionamento della combinazione prodotto/periferica, ne accetterà richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in tal modo.
- m) Nolangroup non si ritiene responsabile nel caso in cui il prodotto manifestasse una funzionalità limitata dovuta alla modalità di funzionamento dei telefoni cellulari o altri accessori o attrezzature non fornite da Nolangroup.
- n) la manomissione della scheda elettronica interna o di altre parti del sistema N-Com invaliderà la garanzia.
- o) non rientrano, inoltre, nei difetti coperti da questa garanzia tutte le particolari situazioni specifiche e soggettive che si dovessero presentare nell'utilizzo dinamico del casco, come, a titolo esemplificativo, problemi di comfort durante la guida o fruscii e sibili aerodinamici.

Nolangroup non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni accidentali o consequenziali (incluso, senza limitazione alcuna, lesioni a persona o persone) risultanti dal mancato adempimento degli obblighi derivanti da questa garanzia riguardante i prodotti Nolangroup.

18.3. Validità di questa garanzia limitata

Questa garanzia è valida solo se all'atto dell'acquisto l'allegata scheda di registrazione viene debitamente compilata in ogni sua parte e dotata di:

- Codice identificativo del prodotto
- Nome e timbro del rivenditore autorizzato;
- Data di acquisto del prodotto;
- Nome e indirizzo dell'acquirente.

Nolangroup si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del prodotto dal rivenditore.

18.4. Procedura per l'inoltro di eventuali reclami

Per inoltrare qualsiasi reclamo coperto da questa garanzia, l'acquirente deve notificare direttamente al rivenditore presso cui il casco è stato acquistato il presunto difetto riscontrato, presentando contemporaneamente il prodotto oggetto del reclamo, copia dello scontrino fiscale e la Scheda di registrazione della garanzia, compilata in ogni sua parte, come sopra specificato.

PRIMA DI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE, LE CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO ALLEGATE AL PRODOTTO.

TRASCORSI 2 (DUE) ANNI DALLA DATA D'ACQUISTO, QUESTA GARANZIA LIMITATA È NULLA A TUTTI GLI EFFETTI.

La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa. Pertanto, in caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul prodotto o sul singolo componente fornito in sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia, ma si deve tener conto della data di acquisto del prodotto originario.

Unicamente per riparazioni o sostituzioni delle componenti elettroniche, qualora Nolangroup proceda alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, detto prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo).

La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti.

Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Nolangroup.

LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI GARANZIA SCRITTA O ORALE PREVISTA DALLA LEGGE CHE SIA DEROGABILE PER VOLONTÀ DELLE PARTI; IN PARTICOLARE NOLANGROUP NON PRESTA ALCUNA GARANZIA SPECIFICA DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI DEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO NOLANGROUP POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER I DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.

NOLANGROUP SI RISERVA IN QUALSIASI MOMENTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO CARATTERISTICHE FUNZIONALITÀ, COMPATIBILITÀ, SOFTWARE.

Alcuni Paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non influisce sui diritti legali del cliente sotto la giurisdizione nazionale vigente e sui diritti del consumatore nei confronti del rivenditore sanciti dal contratto di acquisto/ vendita.


La presente garanzia è valida su tutto il territorio europeo ed è la sola espressa garanzia fornita da Nolangroup in relazione alla vendita dei propri prodotti. Essa non pregiudica i diritti di cui l'acquirente è titolare ed espressamente previsti dalla Direttiva 1999/44/CE.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, e in particolare quanto previsto dal cfr D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24.

18.5. Identificazione del prodotto

I prodotti N-Com sono identificati attraverso un codice che permette la tracciabilità e l'identificazione del prodotto.

Il codice identificativo è riportato sull'etichetta adesiva applicata sul sistema B901.

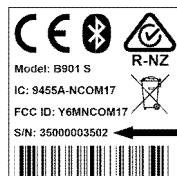

19. SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Denominazione del
prodotto:

B901

Codice identificativo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dati dell'acquirente

Nome

Cognome

Recapito

Telefono

e-mail

Timbro del concessionario

Data di acquisto