


# **BX1**

**n-com**  
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

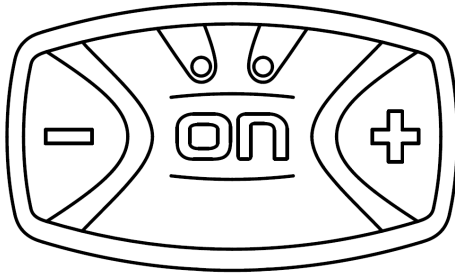

## SÉCURITÉ ET MODE D'EMPLOI

Félicitations ! Vous venez d'acheter un produit Nolangroup N-Com.

Le N-Com **B901** a été réalisé en faisant recours aux toutes dernières technologies et en utilisant les meilleurs matériaux. Les nombreux tests effectués et la mise au point du système dans les moindres détails ont permis d'obtenir une qualité audio sans égal.

Pour plus d'informations concernant le **B901**, visitez le site [www.n-com.it](http://www.n-com.it) et téléchargez le mode d'emploi en haute définition ainsi que la dernière version de micrologiciel disponible.

---

**Version micrologiciel : 1.1**

---

### NORMES DE RÉFÉRENCE




Les produits de la ligne N-Com sont conformes aux normes comme cela est indiqué ci-après :

<b>B901</b>	Le système Bluetooth est conforme aux prescriptions essentielles de sécurité et aux autres dispositions de la Directive 99/5/CE, Directive 2009/65/EC, Directive 2011/65/CE, Directive 2012/19/EU pertinentes en la matière.
-------------	--

<b>Chargeur de batterie</b>	Directive 2006/95, Directive 2004/108, Directive 2009/65/EC, Directive 2011/65/CE, Directive 2012/19/EU, Directive 2009/125/CE
-----------------------------	--

<b>Batterie</b>	Directive 2006/66/CE
-----------------	----------------------

Les déclarations de Conformité peuvent être téléchargées sur le site [www.n-com.it](http://www.n-com.it), rubrique Téléchargement.

FCC ID: Y6MNCOM16	IC: 9455A-NCOM16	 <b>Bluetooth®</b>	 R-NZ	
-------------------	------------------	---	--	--

*The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by N-Com is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.*

## Sommaire

<b>1. AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b> .....	<b>3</b>
1.1.Sécurité routière .....	3
1.2.Mise en marche dans les lieux sûrs .....	3
1.3. Parasitage.....	3
1.4. Usage approprié .....	3
1.5. Personnel qualifié.....	4
1.6. Accessoires et batteries.....	4
1.7. Pour se débarrasser du produit .....	4
<b>2. CONTENU DE L'EMBALLAGE</b> .....	<b>5</b>
<b>3. INSTALLATION DANS LE CASQUE</b> .....	<b>6</b>
3.1. Opérations préliminaires – casques ouvrables ou jet .....	6
3.2. Opérations préliminaires – Casques intégraux.....	6
3.3. Installation du microphone – casques ouvrables ou jet .....	7
3.4. Installation du microphone – casques intégraux.....	8
3.5. Introduction de la pile et du haut-parleur droit .....	8
3.6. Positionnement de l'e-box .....	9
3.7. Installation du pavé autocollant .....	10
3.8. Retrait du système .....	11
<b>4. FONCTIONS DE BASE</b> .....	<b>12</b>
4.1. Réglage du volume .....	12
4.2. Fonction Auto On/Off.....	12
4.3. N-Com EASYSET .....	12
<b>5. MENU CONFIGURATION</b> .....	<b>13</b>
<b>6. APPAIRAGE DE TÉLÉPHONE OU D'AUTRES DISPOSITIFS BLUETOOTH</b> .....	<b>14</b>
<b>7. TÉLÉPHONE PORTABLE</b> .....	<b>14</b>
7.1. Appel rapide .....	14
7.1. Fonction Conférence Téléphonique.....	15
<b>8. GESTION DE DEUX TELEPHONES (OU DISPOSITIFS BLUETOOTH)</b> .....	<b>16</b>
<b>9. MUSIQUE VIA BLUETOOTH</b> .....	<b>16</b>
9.1. Partager de la musique via Bluetooth (A2DP Sharing) .....	16
<b>10. MUSIQUE EN MODE FILAIRE</b> .....	<b>17</b>
<b>11. NAVIGATEUR PAR SATELLITE POUR MOTOS</b> .....	<b>17</b>
<b>12. RADIO FM</b> .....	<b>17</b>
<b>13. INTERPHONE</b> .....	<b>18</b>
13.1. Appairage interphone N-Com série « 900 » .....	18
13.2. Appairage avec d'autres intercoms N-Com .....	18
13.3. Fonction interphone (connexion un à un).....	19
13.4. <i>Smart Conference</i> (Interphone de Groupe).....	20
<b>14. INTERPHONE « UNIVERSAL INTERCOM »</b> .....	<b>21</b>
14.1. Appairage UNIVERSAL INTERCOM.....	21
14.2. Fonction UNIVERSAL INTERCOM .....	21
14.3. <i>Universal Conference</i> (Chaîne d'interphone) .....	22
<b>15. TÉLÉCOMMANDE</b> .....	<b>23</b>
<b>16. BATTERIE ET RECHARGE</b> .....	<b>24</b>
16.1. Signal de batterie déchargée.....	24
16.2. Vérification du niveau de charge de la batterie .....	24
16.3. Recharge du système .....	24
<b>17. SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES</b> .....	<b>25</b>
<b>18. GARANTIE LIMITÉ</b> .....	<b>26</b>
18.1. Couverture de la garantie.....	26
18.2. Exclusions et limites de la couverture .....	26
18.3. Validité de cette garantie limitée.....	27
18.4. Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles.....	27
18.5. Identification du produit.....	27
<b>19. FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE</b> .....	<b>28</b>

## 1. AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ce livret d'instructions. Lire les recommandations de base reportées ci-après. Le non-respect de ces celles-ci peut produire des situations de danger.

**Attention** : Ce produit ne peut être utilisé dans les compétitions officielles et non officielles, les motodromes, les circuits, les pistes et autres endroits semblables.

**Attention** : L'installation du système d'interphone N-Com **B901** produit une augmentation de poids d'environ 110 g à ajouter au poids du casque et aux autres accessoires.

**Notice** : Les composants électroniques du système N-Com présents à l'intérieur du casque ne sont pas imperméables. Éviter par conséquent que l'intérieur du casque ne se mouille de même que le rembourrage de confort afin d'éviter d'endommager le système. Si de l'eau s'infiltré à l'intérieur du casque, enlever le système N-Com et l'habillage de confort du casque et le faire sécher à l'air libre. Sortez la batterie de son compartiment et laissez-la sécher.

### 1.1. Sécurité routière

Respecter toutes les lois en vigueur en matière de circulation routière. Pendant la conduite, vos mains doivent s'occuper du pilotage de votre véhicule. Les opérations à effectuer sur le système N-Com doivent être accomplies lorsque votre véhicule est à l'arrêt. En particulier :

- Régler votre téléphone sur le mode de réponse automatique (voir les instructions concernant votre téléphone pour effectuer ce réglage).
- Si votre téléphone ne prévoit pas cette fonction, avant de répondre à un appel entrant, veuillez tout d'abord arrêter votre véhicule en un lieu sûr en respectant le Code de la Route.
- Ne pas passer d'appels en conduisant. Arrêtez d'abord votre véhicule en un lieu sûr en respectant le Code de la Route avant de passer un appel.
- Régler le volume de façon à ce que celui-ci ne gêne ou ne distraie pas la conduite et ne vous empêche pas d'entendre distinctement les bruits extérieurs.
- Ne pas utiliser le téléphone portable ou d'autres dispositifs reliés à N-Com pendant la conduite.
- Dans tous les cas, le respect du Code de la Route et les manœuvres nécessaires pour conduire votre motocyclette ont toujours la priorité absolue.

### 1.2. Mise en marche dans les lieux sûrs

- Pour utiliser N-Com, veuillez-vous conformer à toutes les restrictions et à toutes les indications concernant l'utilisation des téléphones portables.
- Ne pas allumer votre téléphone portable ou le système N-Com lorsque leur utilisation est interdite ou lorsque le dispositif peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
- Éteindre le dispositif lorsque vous vous ravitaillez en carburant. Ne pas utiliser le système N-Com dans les stations-service. Ne pas utiliser le dispositif à proximité de combustibles ou de produits chimiques.
- Éteindre le dispositif à proximité de matériaux explosifs.

### 1.3. Parasitage

Tous les téléphones et dispositifs émettant des signaux sans fil peuvent ressentir des parasitages qui influenceront sur les performances de l'appareil relié à ceux-ci. Ces parasitages ne sauraient être assimilés à un défaut du système N-Com.

### 1.4. Usage approprié

Utiliser le dispositif uniquement dans sa position normale (voir à ce propos la documentation jointe au produit). Ne pas démonter, altérer ou modifier une quelconque partie du système N-Com.

**Attention** : Régler le volume du système N-Com (lorsqu'il est présent) et des sources audio qui y sont reliées avant d'utiliser le système sur la route.

**Attention** : L'utilisation d'un volume trop élevé peut être nuisible au canal auditif.

**Attention** : Régler le volume du système N-Com (lorsqu'il est présent) et des sources audio qui y sont reliées afin d'éviter la lecture audio à un volume trop élevé. L'exposition continue à un volume audio élevé peut être nuisible au canal auditif.

**Attention** : Une mauvaise installation du système à l'intérieur du casque pourrait modifier les caractéristiques aérodynamiques et de sécurité du casque et créer ainsi des conditions de danger. Installer le système N-Com conformément à ce qui est décrit dans la documentation du produit. En cas de doute, contactez votre revendeur N-Com.

**Attention** : L'écoute d'autres appareils ne doit pas avoir de répercussions sur la conduite du véhicule qui reste absolument prioritaire. Effectuez toutes les manœuvres sur les appareils électroniques et sur le système N-Com lorsque le véhicule est à l'arrêt, en respectant les règles du Code de la Route.

**Attention** : Le système N-Com est apte à recevoir les signaux radio FM. Toutes taxes éventuelles liées à l'écoute de la radio sont à votre charge.

## 1.5. Personnel qualifié

Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer des interventions d'assistance technique sur ce produit. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous toujours à un revendeur agréé. Le casque est un produit de sécurité : l'altération du casque et/ou du système électronique qu'il renferme annule non seulement la garantie du produit mais est également dangereuse.

## 1.6. Accessoires et batteries

- Utiliser uniquement les types de batterie, le chargeur de batterie et les accessoires spécifiquement agréés par Nolangroup pour votre modèle de dispositif.
- L'utilisation de types différents de ceux indiqués pourrait être dangereux et annuler toutes les garanties applicables. Pour connaître la disponibilité des accessoires agréés, adressez-vous à votre revendeur.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation de n'importe quel accessoire ou du chargeur de batterie, saisir et tirer la fiche et non pas le cordon.
- Ne pas utiliser les batteries à des fins autres que celles prescrites.
- Ne jamais se servir d'un chargeur de batterie ou de batteries endommagés.
- Ne pas mettre la batterie en court-circuit.
- Conserver la batterie à une température comprise entre 0° / +32°C (En charge) ; -20° / +55°C (En cours d'utilisation).
- Risque d'incendie ou d'explosion : ne pas jeter les batteries dans le feu et ne pas les exposer à des températures élevées !
- Ne pas jeter les batteries avec les ordures ménagères. Éliminer les batteries conformément aux normes locales en vigueur.
- Ne pas mettre le casque au cours du chargement de la batterie.
- Ne jamais laisser le casque à portée de main des enfants laissés sans surveillance, afin d'éviter que l'accès éventuel aux batteries d'alimentation puisse nuire gravement à leur santé.

<b>Batterie</b>	PL053448	3,7V – 1000 mAh
<b>Chargeur de batterie</b>	S-TR-009L	100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A

## 1.7. Pour se débarrasser du produit












Consulter ce livret ainsi que les livrets des autres éléments du système N-Com pour enlever le système du casque. Après avoir enlevé le système, jetez-le en respectant les indications suivantes :



- La présence du symbole d'une poubelle barrée indique que le produit fait l'objet, au sein de l'Union Européenne, d'un tri sélectif en fin de vie.
- Ne pas jeter ces produits dans les déchets urbains non différenciés.
- Se débarrasser correctement des appareils obsolètes contribue à la prévention des risques possibles sur la santé humaine et l'environnement.
- Pour plus d'informations sur le recyclage des appareillages obsolètes, contactez votre Mairie, le centre de traitement des déchets ou bien le revendeur où vous avez acheté le produit.
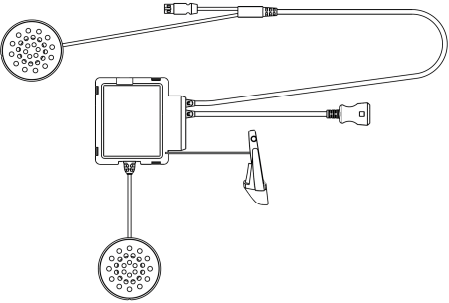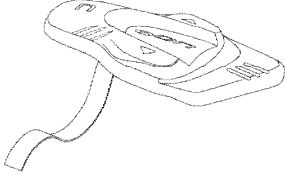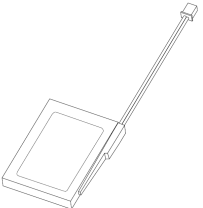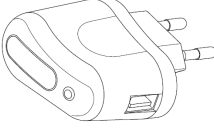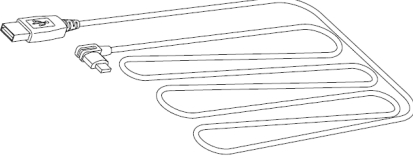
## 2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage N-Com B901 comprend :

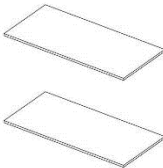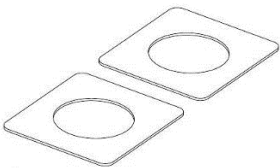 <p><b>e-box</b></p>	 <p><b>Pavé autocollant</b></p>	
 <p><b>Batterie rechargeable</b></p>	 <p><b>Chargeur de batterie</b></p>	 <p><b>Cordon mini-USB</b></p>
 <p><b>Microphone</b></p>	 <p><b>Mousse microphone</b></p>	 <p><b>Adhésifs de fixation câble</b></p>
 <p><b>Clé, Vis, Agrafe bloquer microphone</b></p>	 <p><b>Adhésifs fixation microphone</b></p>	 <p><b>Adhésifs de fixation haut-parleur</b></p>

### 3. INSTALLATION DANS LE CASQUE

**Important** : avant d'installer le système N-Com, il est recommandé d'écrire le code d'identification du produit appliqué sur celui-ci (voir par. 18.5).

Vous pouvez effectuer le chargement de la vidéo d'installation sur le website [www.n-com.it](http://www.n-com.it) – Section Download.

#### 3.1. Opérations préliminaires – casques ouvrables ou jet

- Ouvrir la mentonnière du casque (uniquement pour les casques ouvrables).
- Enlever les deux joues de confort, droite et gauche, du casque (Fig. 1).
- Enlever la partie arrière de l'habillage de confort en tirant le protège-nuque jusqu'à celui-ci se décroche de la calotte. Placer provisoirement le rembourrage à l'extérieur du casque.
- Décrocher le bouton-pression des joues en polystyrène en tirant vers l'intérieur du casque (Fig.2) puis enlever la joue en l'extrayant vers le haut.

**Attention** : en cas d'endommagement de la joue en polystyrène pendant l'opération, contacter votre revendeur pour procéder à son remplacement.



Fig. 1

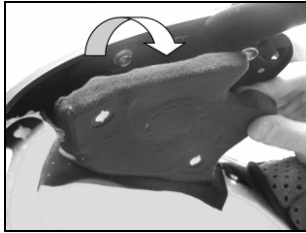


Fig. 2

#### 3.2. Opérations préliminaires – Casques intégraux

- Enlever les joues de confort, droite et gauche, du casque (voir les instructions spécifiques dans la notice d'utilisation du casque) (Fig. 3).
- Ouvrir la visière.
- Enlever la partie arrière du rembourrage de confort en tirant le protège-nuque jusqu'à celui-ci se décroche de la calotte (voir les instructions spécifiques dans la notice d'utilisation du casque). Placer provisoirement le rembourrage à l'extérieur du casque (Fig. 4).
- Enlever la mentonnière en tirant la bande rouge (Fig. 5a) prévue à cet effet et enlever le bouchon de la mentonnière (Fig. 5b).
- Enlever délicatement les joues en polystyrène en les extrayant par le haut (Fig. 6).

**Attention** : En cas d'endommagement de la joue en polystyrène pendant l'opération, contactez votre revendeur pour procéder à son remplacement.



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5a

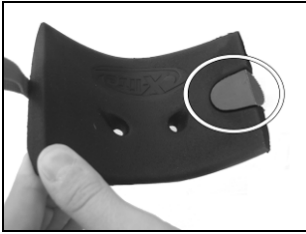


Fig. 5b

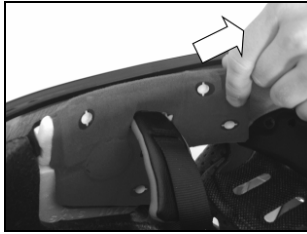


Fig. 6

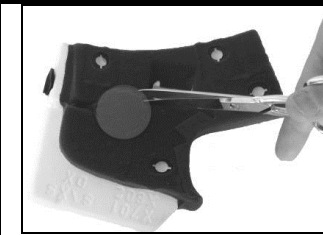


Fig. 7

### SEULEMENT POUR LES CASQUES X-701, X-603, X-602

- Prendre les joues en polystyrène qui ont été extraites et enlever la pièce circulaire en découpant à l'aide de ciseaux les points d'accrochage du tissu (Fig. 7).
- Conserver la mousse qui couvrait la zone des haut-parleurs en cas d'utilisation du casque sans que le système B901 soit présent.



Fig. 8 X-702GT, X-701, X-603

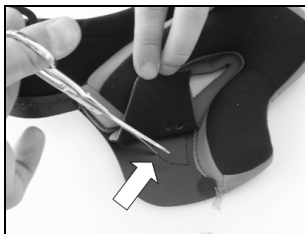


Fig. 9 X-702

- S'ils sont présents, soulever les atténuateurs de bruit situés sur les joues de confort.
- Prendre les joues rembourrées par les côtés gauche et droit et, si elle est présente, couper la languette prédécoupée (voir Fig. 8 et Fig. 9).

### 3.3. Installation du microphone – casques ouvrables ou jet

Préparer le microphone en introduisant le collier bloque-microphone, en veillant à bien le positionner.

**Remarque :** la partie plate du collier de blocage doit être orientée vers le haut lorsque le microphone est positionné comme cela est illustré à la Fig. 10.



Fig. 10

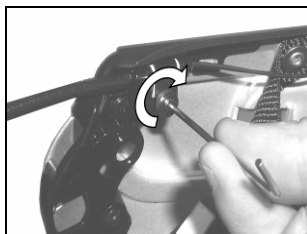


Fig. 11a

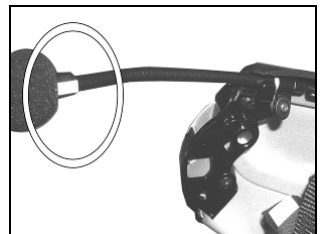


Fig. 11b



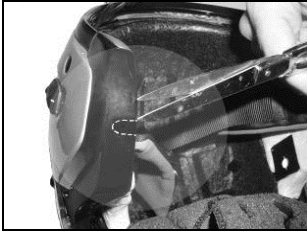


Fig. 12

- Positionner le microphone sur le côté gauche du casque en vissant la via au cadre de la coque (Fig. 11 a/b). Vérifier que la bande fluorescente soit orientée vers l'intérieur du casque.
- Pour certains casques, il est nécessaire de créer l'emplacement pour la tige du microphone en coupant la garniture du bord du casque le long de la zone prédécoupée (Fig.12).

### 3.4. Installation du microphone – casques intégraux

- Placer la joue en polystyrène (côté Gauche) et positionner le microphone dans son support (voir Fig. 13), en veillant à ce que la bande fluorescente soit tournée vers l'intérieur du casque (Fig. 14).
- Fixer le microphone à la joue en utilisant les "adhésifs de fixation du microphone" (Fig. 13).

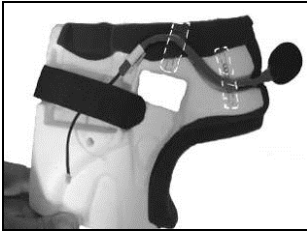


Fig. 13

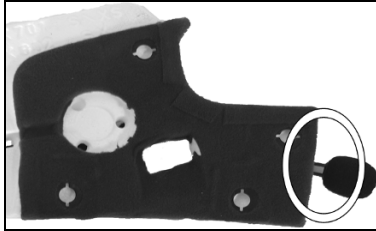


Fig. 14

### 3.5. Introduction de la pile et du haut-parleur droit

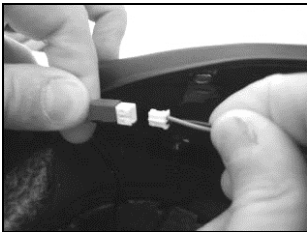


Fig. 15

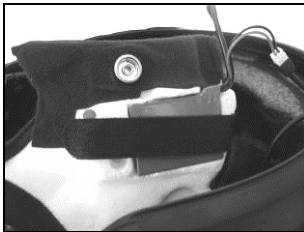


Fig. 16

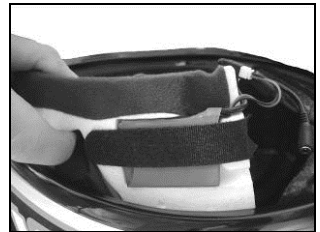


Fig. 17

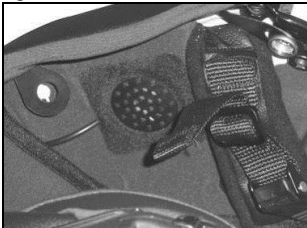


Fig. 18

- Connecter la batterie au système de câblage (Fig. 15).
- Positionner la batterie dans le siège de la joue polystyrène droite et la fixer en utilisant la bandelette velcro (Fig. 16/17).
- Placer le haut-parleur droit dans le siège de la joue et le fixer à l'aide de l'adhésif prévu à cet effet (Fig. 18).
- Insérer la joue droite en polystyrène dans son siège.

**SEULEMENT POUR LES CASQUES INTEGRAUX** : Enfiler la sangle du menton dans la fente de la joue en polystyrène.



Fig. 19

- Placer le connecteur de la batterie derrière la joue en polystyrène.
- Placer le câble derrière la calotte en polystyrène ou à l'intérieur du logement ad hoc.

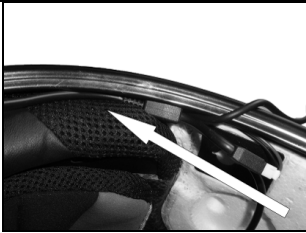


Fig. 20

### SEULEMENT POUR X-702

- Positionner le câblage et le connecteur de la batterie sous la garniture du bord de la calotte (Fig. 20).
- Couper les lignes prédécoupées de la languette en plastique, à l'arrière de l'habillage de confort (Fig. 21).
- Fixer le câblage au-dessous de la languette en plastique. Fermer les parties découpées avec les adhésifs de fixation du câble (Fig. 22).

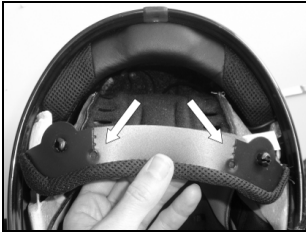


Fig. 21

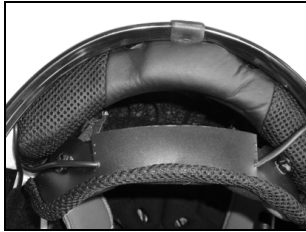


Fig. 22

## 3.6. Positionnement de l'e-box

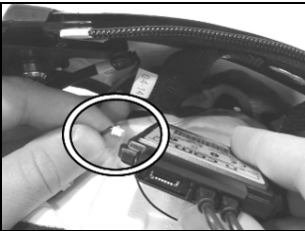


Fig. 23



Fig. 24

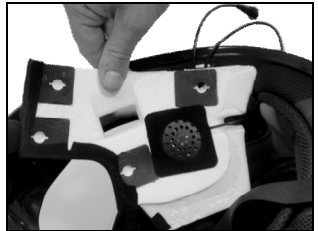


Fig. 25

- Brancher le microphone à l'e-box (Fig. 23).
- Positionner l'e-box dans le siège de la joue en polystyrène gauche (Fig. 24).
- Placer le haut-parleur gauche dans le siège de la joue et le fixer en utilisant l'adhésif prévu à cet effet (Fig. 25).

**Remarque :** AVANT de remettre la joue gauche en polystyrène en place, suivre les instructions du paragraphe suivant.

### 3.7. Installation du pavé autocollant

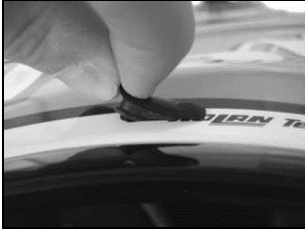


Fig. 26

- Enlever le cache N-Com sur le côté gauche du casque ; pour faciliter l'opération, il est recommandé de pousser le cache depuis l'intérieur du casque (Fig. 26)
- Nettoyer soigneusement la surface extérieure de la calotte afin d'assurer une adhérence parfait du pavé autocollant. Avant de procéder au collage, vérifier que la zone de la calotte soit sèche et ne présente ni graisse ni saletés.

**SEULEMENT POUR LES CASQUES OUVRABLES/JET** : Effectuer l'opération avec la coque de la mentonnière ouverte.

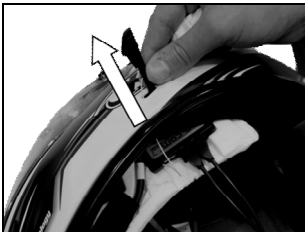


Fig. 27



Fig. 28

- Sortir l'antenne du casque en la faisant passer par le trou présent sur la calotte (Fig.27).
- Faire passer le câble flexible du pavé à l'intérieur du trou créé dans la calotte externe (Fig. 28).

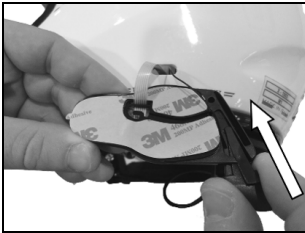


Fig. 29

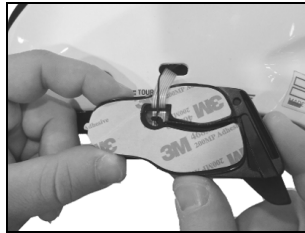


Fig. 30

- Introduire l'antenne dans la gorge présente sur le support en plastique du clavier (Fig. 29).
- Pousser l'antenne jusqu'au déclit (Fig. 30).

- Enlever la pellicule de protection présente au dos du pavé autocollant en saisissant la languette ad hoc (Fig. 31).
- Introduire complètement les câbles de l'antenne et du clavier à l'intérieur du casque.
- Coller le pavé sur la calotte puis appuyer sur toute la surface pour obtenir une adhérence parfaite (Fig. 32).

**Remarque** : faire attention à ne pas coller le câble de l'antenne et du clavier sous le support clavier.

**Remarque** : si le pavé n'est pas dans la bonne position, le décrocher immédiatement et délicatement du casque puis répéter le positionnement.

**Remarque** : la colle met environ 24 heures avant d'adhérer complètement à la surface. Pendant ce laps de temps, ne pas exposer le casque aux agents atmosphériques.

- Brancher le câble flexible du pavé autocollant à l'e-box (Fig. 33).
- Insérer la joue gauche en polystyrène dans son siège.



Fig. 31



Fig. 32



Fig. 33

**SEULEMENT POUR LES CASQUES INTEGRAUX** : Enfiler la sangle du menton dans la fente de la joue en polystyrène.

- Remettre les joues gauche et droite en place en suivant les instructions spécifiques de la notice d'utilisation du casque.
- Accrocher de nouveau la partie arrière de l'habillage de confort au casque.

**SEULEMENT POUR LES CASQUES INTEGRAUX** : Insérer la mentonnière (côté microphone) en plaçant délicatement le microphone dans son logement. Appuyer ensuite en correspondance de la bandelette rouge jusqu'au blocage de la mentonnière dans le casque.

**SEULEMENT POUR LES CASQUES OUVRABLES/JET** :

- Placer le protège-nuque (côté gauche) en faisant passer l'anneau en plastique du protège-nuque derrière le microphone, en l'accrochant au bouton-pression (Fig. 34).
- Placer le protège-nuque (côté droit) en accrochant l'anneau en plastique au bouton-pression.

Fig. 34

**Avertissement** : Vérifier toujours que la longueur de la sangle du menton soit bonne et, le cas échéant, la régler de nouveau en suivant les instructions du casque.

**Avertissement** : Après avoir installé le système B901 à l'intérieur du casque, vérifier le bon positionnement du microphone devant la bouche, en orientant la tige pliable en conséquence.

**Avertissement** : Le paravent fourni avec le casque ouvrable peut rendre plus difficile l'ouverture et la fermeture de la mentonnière lorsque le microphone est installé.

### 3.8. Retrait du système

Pour enlever le système du casque, procéder comme pour l'installation, en retirant les différents composants. **Important** ! Pour enlever le support pavé, procéder de la façon suivante :

- Decrocher le support pave de la calotte du casque (Fig. 35).
- Extraire l'antenne du supporte en plastique du pave (Fig. 36).
- Debrancher le cable flexible du pave du connecteur present sur la carte electronique.
- Enlever completement le support pave du casque.
- Remettre l'antenne a l'interieur du casque, en la faisant passer par le trou present sur la calotte du casque (Fig. 37).

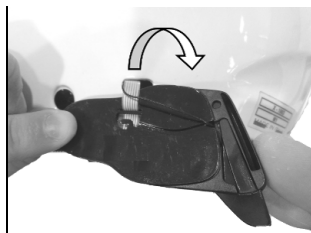


Fig. 35

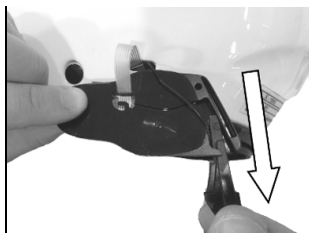


Fig. 36



Fig. 37

Déposer le support pavé si vous n'utilisez plus le système. Une fois enlevé, il ne possèdera plus ses caractéristiques autocollantes et ne pourra donc plus être réutilisé. Contactez votre revendeur de confiance pour vous procurer un nouveau support pavé autocollant.

**Remarque :** Avant d'utiliser pour la première fois le dispositif N-Com, chargez complètement la batterie pendant au moins 10 heures. Pour que la batterie procure des performances optimales, il est recommandé d'effectuer des cycles de recharge complets lors des premières recharges. Par la suite, il est possible de recharger la batterie pour des durées plus courtes. D'une façon générale, il est toujours préférable d'effectuer un cycle de recharge complet.

## 4. FONCTIONS DE BASE

<b>Marche</b>	Appuyez sur la touche « <b>ON</b> » pendant 2 secondes environ jusqu'à ce que les LEDs s'allument et que l'annonce vocale soit émise.
<b>Arrêt</b>	Appuyez sur la touche « <b>ON</b> » pendant 6 secondes environ jusqu'à ce que les LEDs s'éteignent et que l'annonce vocale soit émise.

### 4.1. Réglage du volume

Vous pouvez facilement régler le volume en appuyant sur le bouton « ▲ » ou « ▼ ». Un bip retentit dès que le volume atteint son niveau maximal ou minimal.

Le volume est indépendant pour chaque source sonore. Une fois défini pour une certaine source (appel téléphonique, radio, lecteur Mp3) il restera mémorisée même après l'arrêt du système.

Toutefois, si vous réglez le volume alors que le casque audio est en mode veille, le volume de toutes les sources audio est modifié.

### 4.2. Fonction Auto On/Off

Si le casque reste immobile pendant plus de 60 secondes, le système B901 se met en mode « deep sleep » (veille). Le système se réactive dès qu'un mouvement est détecté.

Si le système reste en mode « deep sleep » (veille) pendant plus de 3 jours, il s'éteint complètement. Pour le rallumer, vous devrez appuyer sur la touche de mise en marche.

### 4.3. N-Com EASYSET



N-Com EASYSET est le programme qui permet de gérer et configurer le système B901.

Ce programme peut être téléchargé dans la section « Download » du site Internet [www.n-com.it](http://www.n-com.it).

Les fonctions qui peuvent également être gérées par le N-Com EASYSET sont indiquées par l'icône correspondante.



Le système N-Com peut être géré par l'application dédiée « N-Com EASYSET », qui permet de configurer le système N-Com directement à partir de votre Smartphone. Vous pouvez télécharger gratuitement App N-Com depuis Google Play ou Apple Store. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site [www.n-com.it](http://www.n-com.it). Les fonctions qui peuvent également être gérées par l'App N-Com EASYSET sont indiquées par l'icône correspondante.

## 5. MENU CONFIGURATION

Ce mode permet de réaliser tous les appairages Bluetooth et les autres réglages.

Pour placer le système en mode « Configuration » (avec système éteint), appuyez sur la touche « **ON** » (retour) pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Configuration** ».

Dans le menu « Configuration », appuyez sur les touches « ▲ » et « ▼ » pour naviguer à travers les différentes options du menu.

Pour les options marquées d'un « \* », il est possible d'activer/désactiver la fonctionnalité ou d'exécuter les commandes en appuyant sur la touche « **ON** » de validation.

Les options du menu « Configuration » sont les suivantes :

- A. **Couplage téléphone** (par. 6)
- B. **Couplage interphone** (par. 13)
- C. **Couplage intercom universel** (par. 14)
- D. **Couplage d'un second téléphone mobile** (par. 8)
- E. **Couplage de la commande à distance** (par. 15)
- F. **Appel rapide \*** (par. 7.1)
- G. **Booster audio \***  
En activant « Booster audio » (Audio Boost), toutes les sources audio au sein de l'appareil seront lues avec un volume plus élevé et potentiellement moins clair. Appuyez sur la touche « **ON** » de validation pour activer/désactiver la fonction qui, par défaut, n'est pas activée sur le dispositif.
- H. **Annulation couplages \***  
Pour éliminer tous les appairages Bluetooth présents dans la mémoire du dispositif, appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Annulation couplages** ». Appuyez sur la touche « **ON** » de validation pour supprimer tous les dispositifs Bluetooth présents dans la mémoire.
- I. **Réinitialisation\***  
Pour restaurer les valeurs d'usine du dispositif, appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Réinitialisation** ». Appuyez sur la touche « **ON** » de validation pour restaurer toutes les valeurs d'usine du dispositif.
- J. **Sortir du menu configuration \***  
Pour quitter le menu « Configuration », appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Sortir du menu configuration** ». Appuyez sur la touche « **ON** » de validation pour quitter le menu « Configuration ». Si aucune touche n'est appuyée d'ici 10 secondes, le dispositif quitte automatiquement le menu « Configuration ».

## 6. APPAIRAGE DE TÉLÉPHONE OU D'AUTRES DISPOSITIFS BLUETOOTH

- Vérifiez que le B901 est éteint.
- Placez le système en mode « Configuration » : tenez appuyée la touche « **ON** » pendant **4 secondes**, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Configuration** ».
- Appuyez sur le bouton « **▲** » et entrez dans le mode « Appairage téléphone ».
- Activez sur le dispositif (smartphone, GPS, lecteur Mp3) la recherche des dispositifs Bluetooth.
- Sélectionnez le dispositif N-Com. Si un mot de passe est demandé, saisissez le code 0000 (quatre fois zéro).
- La connexion entre les deux dispositifs est activée quelques secondes plus tard.

**Remarque :** l'appairage est enregistré par le casque et le téléphone et n'est pas perdu lorsque ces derniers sont éteints. Cette procédure doit donc être effectuée une seule fois.


<b>Connexion Automatique</b>	Après avoir effectué la procédure de couplage du dispositif Bluetooth, la connexion se fait de façon automatique à la mise en marche du système.
<b>Connexion manuelle</b>	Si la connexion n'est pas automatiquement établie d'ici quelques secondes, il est possible de se connecter via le dispositif Bluetooth ou en appuyant sur la touche « <b>ON</b> » pendant environ 2 secondes.

## 7. TÉLÉPHONE PORTABLE

Pour appairer un téléphone portable au système B901, veuillez suivre la procédure décrite au par. 6.

<b>Réponse appel</b>	Appuyez brièvement sur une touche quelconque lorsque le téléphone sonne.
<b>Réponse vocale</b>	Lorsque vous entendez la sonnerie, prononcez n'importe quel mot à haute voix.
<b>Appel vocal</b>	Appuyez sur la touche « <b>ON</b> » pendant environ 2 secondes.
<b>Raccrochage/refus appel</b>	Appuyez sur la touche « <b>ON</b> » pendant environ 2 secondes.
<b>Connexion manuelle téléphone</b>	Appuyez sur la touche « <b>ON</b> » pendant environ 2 secondes.

### 7.1. Appel rapide

	Utilisez le programme N-Com EASYSET ou l'App N-Com EASYSET pour enregistrer 3 numéros favoris qui pourront être appelés avec le menu « <i>Appel Rapide</i> ».
--	---

#### Enregistrement des numéros à Appel rapide

Pour enregistrer un ou plusieurs numéros à numérotation abrégée :

- Placez le système en mode « Configuration » : avec le système éteint, tenez appuyée la touche « **ON** » pendant 4 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Configuration** ».
- Appuyez sur la touche « **▲** » ou « **▼** » jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Appel rapide** ».
- Appuyez sur la touche de validation « **ON** ». Le message vocal « **Appel rapide 1** » et « **Téléphone connecté** » est émis.

- Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner le numéro rapide à assigner. L'emplacement mémoire est confirmé par le message vocal « **Appel rapide 1** / » « **Appel rapide 2** » / « **Appel rapide 3** ».
- Depuis votre téléphone portable (apparié et connecté au système N-Com), appelez le numéro de téléphone que vous souhaitez affecter à la position d'appel rapide de votre choix. L'appel est interrompu avant d'être envoyé et le numéro sélectionné sera enregistré, avec le message vocal de confirmation correspondant (« **Enregistrer Appel rapide 1** » / « **Enregistrer Appel rapide 2** » / « **Enregistrer Appel rapide 3** »).



Il est possible d'effectuer ces réglages à l'aide du programme « N-Com EASYSET », d'un Smartphone Android, d'un iPhone, d'un iPad ou avec l'App « N-Com EASYSET ».

## Utilisation des numéros en mémoire

Pour accéder au menu « Numérotation abrégée », appuyez simultanément sur les touches « **ON** » et « **n** » (« **Appel rapide** ») puis servez-vous des touches « ▲ » et « ▼ » pour naviguer dans les options du menu.

Appuyez ensuite sur la touche « **ON** » pour valider la sélection de l'une des options proposées en séquence :

- **Demier numéro**
- **Appel rapide 1**
- **Appel rapide 2**
- **Appel rapide 3**
- **Annulée**

Si vous souhaitez quitter le menu « Appel rapide », appuyez sur les touches « ▲ » et « ▼ » jusqu'à ce que la commande « **Annulée** » soit émise, puis appuyez sur « **ON** » pour valider.

**Remarque** : Si vous n'appuyez sur aucune touche d'ici 15 secondes, vous quitterez le menu « Appel rapide ».

### 7.1. Fonction Conférence Téléphonique

À réception d'un appel entrant sur le téléphone portable connecté en Bluetooth au B901, l'interphone est momentanément mis en veilleuse. Si cela est souhaité, il est cependant possible de partager l'appel avec l'autre casque en activant manuellement l'interphone pendant l'appel.

<b>Activation Conférence Téléphonique</b>	Pendant l'appel, appuyez sur « <b>n</b> » brièvement (canal 1). Pendant l'appel, appuyez 2 fois sur la touche « <b>n</b> » (canal 2). Pendant l'appel, appuyez 3 fois sur la touche « <b>n</b> » (canal 3).
<b>Désactivation Conférence Téléphonique</b>	Pendant l'appel, appuyez sur « <b>n</b> » brièvement.

**Remarque** : la fonction « Conférence téléphonique » ne peut être utilisée qu'avec les systèmes N-Com de la série « 900 ».



## 8. GESTION DE DEUX TELEPHONES (OU DISPOSITIFS BLUETOOTH)

Le système B901 peut se connecter simultanément à deux téléphones (ou dispositifs) Bluetooth. Le deuxième téléphone (dispositif secondaire) pourra recevoir des appels mais pas en passer.

Pour appairer le deuxième téléphone Bluetooth (dispositif secondaire) :

- Vérifiez que le B901 est éteint.
- Placez le système en mode « Configuration » : tenez appuyée la touche « **ON** » pendant **4 secondes**, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « *Configuration* ».
- Appuyez sur la touche « **▲** » jusqu'à ce que s'affiche le mode « *Couplage d'un second téléphone mobile* ».
- Activez sur le dispositif (smartphone, GPS, lecteur Mp3) la recherche des dispositifs Bluetooth.
- Sélectionnez le système N-Com dans la liste. Si un mot de passe est demandé, saisissez le code 0000 (quatre fois zéro).
- La connexion entre les deux dispositifs est activée quelques secondes plus tard.

Après avoir effectué la procédure de couplage du dispositif Bluetooth, la connexion se fait de façon automatique à la mise en marche du système.

## 9. MUSIQUE VIA BLUETOOTH

Pour appairer un lecteur Mp3 au système B901, veuillez suivre la procédure décrite au par. 6.

<b>Marche lecture musicale (Play)</b>	Appuyez sur « <b>ON</b> » brièvement.
<b>Fonction Pause</b>	Lorsque la musique est en lecture, appuyez sur « <b>ON</b> » brièvement.
<b>Piste suivante (Skip)</b>	Lorsque le lecteur est connecté et en lecture, appuyez sur la touche « <b>▲</b> » pendant 2 secondes.
<b>Piste précédente (Rew)</b>	Lorsque le lecteur est connecté et en lecture, appuyez sur la touche « <b>▼</b> » pendant 2 secondes.

### 9.1. Partager de la musique via Bluetooth (A2DP Sharing)

Durant la connexion interphonique, il est possible de démarrer la lecture musicale en appuyant brièvement sur la touche « **ON** ». La musique sera transmise dans les deux systèmes.

Le partage de la musique désactive temporairement la conversation interphonique, qui sera par contre automatiquement rétablie en interrompant la lecture de la musique (en appuyant brièvement sur la touche « **ON** »).

**Remarque** : La musique partagée en mode interphone peut être gérée par les deux systèmes, qui pourront, par exemple, changer la piste musicale en appuyant sur la commande correspondante.

**Remarque** : la fonction « Partage de musique » ne peut être utilisée qu'avec les systèmes N-Com de la série « 900 ».

## 10. MUSIQUE EN MODE FILAIRE

Branchez le connecteur mini USB du câble Multimedia Wire (vendu séparément) au casque et l'autre extrémité au dispositif audio. La présence d'une bande colorée sur le cordon indique quel est le connecteur à relier au périphérique audio.

<b>Activation audio filaire</b>	Appuyez 3 fois sur la touche « ON ».
<b>Désactivation audio filaire</b>	Appuyez 3 fois sur la touche « ON ».

## 11. NAVIGATEUR PAR SATELLITE POUR MOTOS

Le B901 est compatible avec la plupart des systèmes de navigation par satellite prévus pour les motos. Pour obtenir la liste des modèles compatibles et plus de détails, visitez le site [www.n-com.it](http://www.n-com.it). Pour appairer un système de navigation par satellite au système B901, veuillez suivre la procédure que celle décrite au par. 6.

**Remarque :** la connexion interphone est automatiquement interrompue à chaque indication du navigateur et restaurée à la fin de chacune d'elles.

## 12. RADIO FM

<b>Allumage de la radio</b>	Appuyez 2 fois sur la touche « ON ».
<b>Extinction de la radio</b>	Appuyez 2 fois sur la touche « ON ».
<b>Recherche automatique d'une nouvelle station</b>	Appuyez sur la touche « ▲ » pendant 2 secondes.
<b>Mémorisation d'une station (max 6 stations)</b>	Appuyez sur la touche « ▼ » pendant 4 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « <i>Présélection</i> ». Sélectionnez l'emplacement mémoire à l'aide des touches « ▲ » et « ▼ ». La mémorisation sera confirmée par une annonce vocale.
<b>Changement de station (déjà mémorisée)</b>	Appuyez sur la touche « ▼ » pendant 2 secondes.



Il est également possible d'activer cette fonction depuis l'assistant « N-Com EASYSET » ou depuis un Smartphone Android, iPhone, iPad avec l'App N-Com EASYSET.

### 13. INTERPHONE

Le système N-Com B901 assure la communication avec d'autres systèmes N-Com jusqu'à une distance maximale d'environ 400 m<sup>1</sup> (en champ libre, sans obstacles). La portée de la communication varie en fonction des systèmes N-Com utilisés.

**Remarque :** la portée et la qualité de la communication peuvent varier sensiblement en fonction de la présence d'obstacles, des conditions météorologiques et des champs magnétiques.

#### 13.1. Appairage interphone N-Com série « 900 »

**Important :** La procédure décrite ci-dessous se réfère uniquement à l'appairage entre les systèmes N-Com série « 900 ».

- Assurez-vous que les systèmes sont éteints.
- Placez les systèmes en mode « Configuration » : tenez appuyée la touche « **ON** » pendant 4 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Configuration** ».
- Sur les deux systèmes, appuyez sur la touche « **▲** » jusqu'à ce que le mode « **Couplage Interphone** » apparaisse.
- Sur le système A, appuyez sur la commande correspondant à la « position de mémoire » où vous souhaitez enregistrer le système B.

Appairage CANAL 1	Appuyez <b>brièvement</b> sur la touche « <b>n</b> ».
Appairage CANAL 2	Appuyez 2 fois sur la touche « <b>n</b> ».
Appairage CANAL 3	Appuyez 3 fois sur la touche « <b>n</b> ».

La connexion Interphone avec le canal sélectionné est automatiquement activée à la fin de la procédure d'appairage.

#### 13.2. Appairage avec d'autres intercoms N-Com

**Important :** La procédure décrite ci-dessous se réfère uniquement à l'appairage des systèmes N-Com séries « 900 » avec des systèmes N-Com AUTRE QUE les séries « 900 »<sup>2</sup>.

- Assurez-vous que le système est éteint.
- Placez le système N-Com en mode « Configuration » : tenez appuyée la touche "ON" pendant 4 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue commence à clignoter rapidement.
- Placez le système B901 en mode « Configuration » : tenez appuyée la touche « **ON** » pendant 4 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Configuration** ».
- Sur le système B901, appuyez sur la touche « **▲** » jusqu'à ce que le mode « **Couplage Interphone** » apparaisse.
- Appuyer sur la touche "ON" : la sélection du bon mode d'appairage est confirmé par un changement dans la tonalité "standby" (bip aigüe) et par l'annonce vocale "Appairage autres systèmes N-Com".

<sup>1</sup> Les fibres de carbone utilisées pour la fabrication des casques X-lite interfèrent avec la transmission du signal radio Bluetooth. Par conséquent, la quantité et/ou la position du carbone dans le casque détermine une réduction de la distance de communication qui varie en fonction du modèle de casque utilisé. La réduction de la distance concerne l'ensemble des systèmes d'interphonie présents sur le marché, intégrés ou non.

<sup>2</sup> Sauf pour le Bluetooth kit et le Bluetooth kit2, qui sont incompatibles.

- Sur le système B901, appuyez sur la commande correspondant à la « position de mémoire » où vous souhaitez enregistrer l'autre système N-Com.

<b>Appairage CANAL 1</b>	Appuyez <b>brèvement</b> sur la touche « <b>n</b> ».
<b>Appairage CANAL 2</b>	Appuyez 2 fois sur la touche « <b>n</b> ».
<b>Appairage CANAL 3</b>	Appuyez 3 fois sur la touche « <b>n</b> ».

La connexion Interphone avec le canal sélectionné est automatiquement activée à la fin de la procédure d'appairage.

### 13.3. Fonction interphone (connexion un à un)

Pour établir la connexion Interphone avec l'un des systèmes présents en mémoire, appuyez sur la commande correspondant au canal où il a été enregistré.


<b>Connexion CANAL 1</b>	Appuyez <b>brèvement</b> sur la touche « <b>n</b> ».
<b>Appel CANAL 2</b>	Appuyez 2 fois sur la touche « <b>n</b> ».
<b>Appel CANAL 3</b>	Appuyez 3 fois sur la touche « <b>n</b> ».
<b>Déconnexion interphone actif</b>	Appuyez <b>brèvement</b> sur la touche « <b>n</b> ».

**Remarque** : si l'emplacement mémoire est vide, ou bien si le système appelé est hors de la portée maximale ou a déjà un appel téléphonique en cours, vous entendrez un message vocal d'erreur.

**Remarque** : si le système de connexion Interphone sort du champ de portée (connexion Interphone interrompue), le système B901 essaiera automatiquement de se reconnecter toutes les 8 secondes. Des tons acoustiques doubles seront émis jusqu'à ce que la connexion Interphone soit rétablie. Si vous ne souhaitez pas vous reconnecter automatiquement, appuyez sur « **ON** » pour arrêter les tentatives de reconnexion automatique.

Le système B901 est équipé de la fonction « **VOX** » qui permet l'activation et la désactivation vocale de l'interphone.

Pour fonctionner correctement, la fonction VOX doit être activée les deux systèmes B901 connectés en intercom. La fonction VOX est désactivée par défaut sur le dispositif.

	Il est possible d'activer/désactiver la fonction « <b>VOX</b> » et d'exécuter le réglage de la sensibilité d'activation à l'aide du programme N-Com EASYSET ou de l'App N-Com EASYSET.
--	--

Lorsque la fonction est activée, le système fonctionne de cette façon :

- l'interphone est automatiquement activé en prononçant un mot à haute voix dans le microphone de l'un des deux casques.
- l'interphone est automatiquement désactivé lorsque les deux utilisateurs gardent le silence pendant plus de 20 secondes. Si la conversation interphonique a débuté en appuyant sur la touche de connexion manuelle, la déconnexion devra elle aussi être effectuée manuellement.

Au cas où la fonction VOX est activée sur l'appareil, mais que le dernier canal connecté n'est pas disponible ou accessible, il est conseillé de désactiver temporairement la fonction VOX en appuyant

sur la touche « ▼ » pendant 5 secondes. De cette façon, le système ne tentera pas de se connecter au dernier canal connecté à chaque mot prononcé à haute voix.

La désactivation temporaire VOX est ensuite supprimée après le premier arrêt du dispositif N-Com ; par conséquent, si la fonction VOX est activée (par PC ou APP) au prochain rallumage celle-ci sera rétablie.


**Note** : La fonction VOX est utilisable **UNIQUEMENT** avec les systèmes N-Com série « 900 ».

#### 13.4. Smart Conference (Interphone de Groupe)

Grâce à la fonction « Smart Conference », vous pouvez lancer une communication en conférence entre les systèmes interphones N-Com de la série « 900 » précédemment appairés et enregistrés dans les 3 canaux de mémoire disponibles. Tous les systèmes doivent être allumés et disponible dans le champ de connexion.


1. Chaque système doit être préalablement appairé avec tous les autres systèmes : B, C et D.

← - - - - - → APPAIRAGE

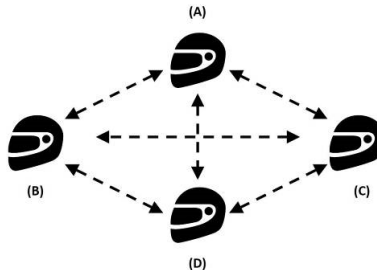

2. Depuis n'importe quel système, appuyer sur la touche « n » pendant 2 secondes pour activer l'Interphone de Groupe et démarrer une communication en conférence entre tous les systèmes.

← ————— → CONNEXION

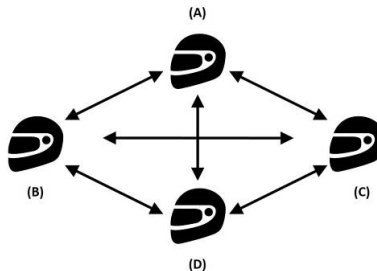

3. Si l'un des systèmes appuie sur la touche « n » ou sort du champ de portée, l'interphone de groupe est interrompu.

<b>Connexion Smart Conference</b>	Appuyez sur la touche « <b>n</b> » pendant 2 secondes. L'activation est confirmée par une tonalité dans le casque et par le message vocal « <b>Interphone de Groupe</b> ».
<b>Déconnexion Smart Conference</b>	Appuyez brièvement sur la touche « <b>n</b> ». La désactivation est confirmée par le message vocal « <b>Interphone de groupe terminé</b> ».

**Remarque :** lors d'une conférence « *Smart Conference* », la liaison avec les téléphones portables de tous les participants est temporairement interrompue. Lorsque la conférence se termine, les différents téléphones se reconnectent automatiquement à leur propre système d'interphone.

**Note :** Le mode « *Smart Conference* » est utilisable **UNIQUEMENT** avec les systèmes N-Com série « 900 ».

**Note :** Le mode « *Smart Conference* » **NE PEUT PAS** être utilisé avec des systèmes appairés en mode Intercom Universel (chapitre 14.1).

## 14. INTERPHONE « UNIVERSAL INTERCOM »

Le système N-Com B901 peut être connecté à des systèmes interphoniques via Bluetooth d'autres marques, grâce à la fonction UNIVERSAL INTERCOM.

### 14.1. Appairage UNIVERSAL INTERCOM

Le système N-Com est appairé à l'autre interphone (appelé ci-après Interphone **B**) comme s'il s'agissait d'un téléphone portable.

1. Vérifiez que le B901 est éteint.
2. Placez le système en mode « Configuration » : tenez appuyée la touche « **ON** » pendant **4 secondes**, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « **Configuration** ».
3. Appuyez sur la touche « **▲** » jusqu'à ce que s'affiche le mode « **Couplage intercom universel** ».
4. Placez l'interphone B en mode appairage de téléphone portable (voir la notice de l'interphone B).
5. Après quelques secondes, l'interphone B émet une tonalité de confirmation.

**Remarque :** le système appairé via UNIVERSAL INTERCOM est enregistré dans le premier espace de mémoire (canal) disponible.

### 14.2. Fonction UNIVERSAL INTERCOM

Pour activer et désactiver l'audio entre les deux casques :

#### Depuis le système N-Com B901 :

Branchez ou débranchez l'interphone B comme un interphone N-Com normal (voir par. 13).

L'interphone B pourrait recevoir une tonalité d'appel à laquelle il faut répondre avec la commande de réponse téléphonique.

#### Depuis l'interphone B :

Appuyez sur la commande « *Appel vocal / Rappeler dernier numéro* ».

Pour déconnecter l'interphone, appuyez sur la commande « *Raccrochage/refus appel* ».

**Remarque :**

- Même pendant la communication Bluetooth avec d'autres systèmes d'interphonie, le système N-Com B901 maintient la connexion à un téléphone portable ou au GPS actif.
- Il est possible que le système d'interphonie connecté au N-Com B901 ne permette pas la connexion simultanée à un téléphone portable.
- Vous pouvez garder en mémoire un seul système appairé en mode Universel Intercom.


**14.3. Universal Conference (Chaîne d'interphone)**

Le mode « Universal Conference » peut être utilisé pour connecter en conférence des systèmes N-Com de la série « 900 » et un système appairé en mode Universal Intercom.

La procédure de connexion peut être résumée par le schéma ci-dessous :


1. Le système A doit être préalablement appairé aux deux systèmes B (appairage Universal Intercom) et C.

← - - - - - → APPAIRAGE

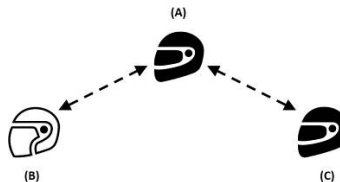


2. Le système A doit lancer la première connexion interphonique au système B (Universal Intercom) en appuyant sur la commande de connexion interphone correspondante.

← - - - - - → APPAIRAGE  
 ← - - - - - → CONNEXION

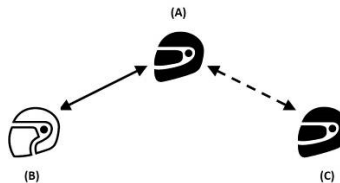

3. Le système C peut alors rejoindre la conférence interphonique en établissant une connexion d'interphonie avec le système A.

← - - - - - → CONNEXION

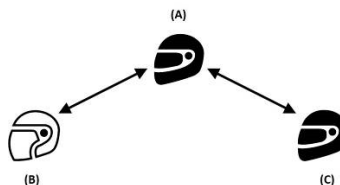

4. Les trois systèmes sont maintenant dans une Conférence interphonique et peuvent se parler simultanément.
5. Si vous souhaitez ajouter un autre système (D), ce dernier doit être préalablement appairé au système C. Appuyez sur la commande de connexion correspondante pour établir ainsi une Conférence interphonique à 4 utilisateurs.

**Note :** Le mode « *Universal Conference* » peut également s'utiliser en connectant uniquement des systèmes N-Com série « 900 ».

**Note :** Le mode « *Universal Conference* » peut également s'utiliser en connectant des systèmes N-Com série « 900 » avec d'autres appareils N-Com (B5, B1.4 etc...).

## 15. TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez contrôler le dispositif B901 à l'aide d'une télécommande (vendue séparément) qui vous permettra d'utiliser le pavé sans enlever vos mains du guidon.

Voir la Notice d'instructions de la télécommande afin de pouvoir utiliser les différentes fonctions de contrôle à distance.



## 16. BATTERIE ET RECHARGE

### 16.1. Signal de batterie déchargée

Pendant son fonctionnement, le système informe l'utilisateur par une annonce vocale lorsque la charge de la batterie est faible. Après la première annonce, il vous reste une autonomie d'environ 1 heure. L'annonce est répétée toutes les 10 minutes.

### 16.2. Vérification du niveau de charge de la batterie

#### Voyant LED

Lors de la mise sous tension du casque audio, leur voyant LED clignote rapidement en bleu indiquant le niveau de charge de la batterie.

4 clignotements = Fort, 70 ~ 100%


3 clignotements = Moyen, 30 ~ 70%

2 clignotements = Faible, 0 ~ 30%

#### Instructions vocales

Lorsque le système est éteint, appuyez simultanément sur la touche « ON » et « ▲ » pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un triple bip à volume élevé. Vous entendrez ensuite l'instruction vocale indiquant le niveau de charge de la batterie. Cependant, si vous relâchez les boutons immédiatement après la mise en marche du système, vous n'entendrez pas l'instruction vocale sur le niveau de charge de la batterie.

### 16.3. Recharge du système

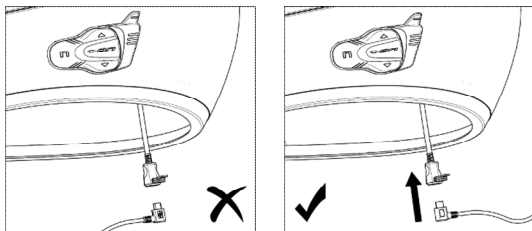

Pour recharger le système, veuillez le connecter au chargeur de batterie ou à un port USB alimenté avec le câble USB ou mini USB fourni.

Le fonctionnement de la charge se fera comme suit :

<b>Système B901 éteint</b>	Connectez le système B901 au chargeur de batterie, la LED bleue commence à clignoter rapidement. Lorsque la batterie est chargée, la LED bleue reste allumée fixe.
<b>Système B901 allumé</b>	Connectez le système B901 au chargeur de batterie, la LED bleue commence à clignoter rapidement. Lorsque la batterie est chargée, la LED bleue recommence à clignoter normalement.

Dans le cas où vous n'allez pas utiliser votre système N-Com pendant un long moment, vous devez recharger complètement l'appareil avant de le ranger.

Dans le cas où l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment, effectuez un cycle de recharge complet de l'appareil au moins une fois tous les 6 mois afin d'éviter un potentiel dommage de la batterie.

Dans le cas où le système est laissé plus de 6 mois sans avoir été rechargé, l'appareil peut ne pas s'allumer ; dans ce cas, rechargez le système N-Com pendant au moins 24 heures (même si la LED bleue ne clignote plus), puis essayez d'allumer l'appareil à nouveau.

## 17. SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES

		<i>Touche</i>	n	ON	▲	▼	▲ +	▼ -
Fonctions Base	Marche			2 sec				
	Arrêt			6 sec				
	Augmentation volume				X			
	Diminution volume					X		
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*		X	X	X	X		
	Appel vocal			2 sec				
	Menu Numérotation abrégée**		X	X				
	Raccrochage/refus appel			2 sec				
	Connexion manuelle dispositif			2 sec				
	Activation conférence téléphonique CANAL 1		X					
	Activation conférence téléphonique CANAL 2		x2					
	Activation conférence téléphonique CANAL 3		x3					
	Désactivation conférence		X					
Musique Bluetooth / Câble	Marche lecture musicale ( <i>Play</i> )			X				
	Fonction Pause ( <i>Pause</i> )			X				
	Piste suivante ( <i>Forward</i> )				2 sec			
	Piste précédente ( <i>Rew</i> )					2 sec		
	Partage de musique A2DP			X				
	Activation audio câble			x3				
	Désactivation audio câble			x3				
Interphone N-Com (série « 900 »)	Connexion CANAL 1		X					
	Déconnexion interphone actif		X					
	Connexion CANAL 2		x2					
	Connexion CANAL 3		x3					
	Connexion Intercom de groupe		2 sec					
	Déconnexion Intercom de groupe		X					
Menu radio	Allumage radio			x2				
	Extinction radio			x2				
	Recherche automatique nouvelle station				2 sec			
	Modification station (stations mémorisées)					2 sec		
	Enregistrement station					4 sec		

\* Appuyez sur n'importe quelle touche du pavé N-Com.

\*\* Appuyez simultanément sur les touches.

## 18. GARANTIE LIMITÉE

Par le présent CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE, Nolangroup assure à l'acheteur que le produit ne présente, au moment de l'achat, aucun défaut quant aux matériaux utilisés ou à la fabrication. Nous vous invitons à :

- Lire les notices de sécurité et les conseils d'utilisation.
- Lire la teneur et les conditions de la garantie.
- Conservez le ticket d'achat original. Vous devrez le présenter pour toute réparation sous garantie. Dans ces cas-ci, le produit devra être amené au revendeur chez qui l'achat a été effectué.

### 18.1. Couverture de la garantie

Si un quelconque défaut couvert par le présent certificat de garantie limité est découvert d'ici 2 (deux) ans à compter de la date d'achat reportée sur le ticket d'achat, Nolangroup s'engage, par le biais de son réseau de distribution et après avoir vérifié la nature du défaut, à réparer ou à remplacer le produit défectueux. Nolangroup fournira tout le matériel et le travail raisonnablement requis pour réparer le défaut signalé, sauf si le dommage est dû à l'une des raisons indiquées au paragraphe suivant "Exclusions et limites de la couverture".

### 18.2. Exclusions et limites de la couverture

Cette garantie couvre uniquement les défauts des matériaux et de fabrication. Nolangroup ne saurait être tenue pour responsable des défauts du produit imputables, en tout ou en partie, à l'une des causes reportées dans la liste – non exhaustive – ci-après :

- Défauts ou dommages suite à l'utilisation du Produit dans des conditions autres que les conditions habituellement prévues.
- Dommages dus à un usage incorrect et non conforme au fonctionnement normal conformément à ce qui est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien du produit fournies par Nolangroup.
- Manque d'entretien et usure normale des parties internes et externes.
- Dommages dus à un accident.
- Changements ou modifications apportées au casque ou au système N-Com par l'utilisateur ou des tiers.
- Changement de couleur ou dommages dus à l'exposition à des produits chimiques néfastes.
- Utilisation d'accessoires incompatibles qui ne font pas partie de la gamme des produits N-Com.
- La garantie ne couvre pas non plus les défauts du produit dérivant d'événements fortuits, de modifications ou d'adaptations, de cas de force majeure ou de dommages produits par suite d'un contact avec des liquides.
- Les parties internes du casque ne sont et ne peuvent être imperméables, par conséquent toute exposition à la pluie, à l'humidité, au déversement de nourriture ou d'autres liquides peut endommager les dispositifs électroniques du système N-COM, auquel cas Nolangroup ne saurait nullement être tenue pour responsable.
- La présente garantie n'inclut pas les consommables sujets à l'usure ou le vieillissement tels que par exemple la batterie rechargeable et les câbles de raccordement entre les différents systèmes N-Com ou entre les systèmes N-Com et d'autres équipements.
- Étant donné que le système sur lequel fonctionnent les téléphones portables n'est pas fourni par Nolangroup, celle-ci ne saurait être tenue pour responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou de la gamme dudit système.
- Quand le produit est utilisé avec des accessoires ou équipements non fournis par Nolangroup, celle-ci ne saurait assumer aucune responsabilité concernant le bon fonctionnement de la combinaison produit/périphérique et n'acceptera pas de demandes d'intervention sous garantie au cas où le produit serait utilisé de cette façon.
- Nolangroup se dégage de toute responsabilité au cas où le produit ferait preuve d'un fonctionnement limité dû au mode de fonctionnement des téléphones portables, d'autres accessoires ou d'équipements non fournis par Nolangroup.
- L'altération de la carte électronique interne ou de toute autre partie du système N-Com annulera la garantie.
- La garantie ne couvre pas les défauts liés à toutes les situations particulières spécifiques et subjectives qui pourraient se présenter dans l'utilisation dynamique du casque, comme par exemple les problèmes de confort durant le pilotage ou les bruissements et sifflements aérodynamiques.

Nolangroup ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages accidentels ou consécutifs (y compris, sans limitation aucune, les lésions corporelles provoquées aux personnes) dus au non-respect des obligations dérivant de cette garantie concernant les produits Nolangroup.

### 18.3. Validité de cette garantie limitée

Cette garantie n'est valable que si la fiche d'enregistrement est dûment remplie dans sa totalité au moment de l'achat et indique bien :

- Code d'identification du produit.
- Le nom et le cachet du revendeur agréé
- La date d'achat du produit
- Le nom et l'adresse de l'acheteur.

Nolangroup se réserve le droit de ne pas effectuer la réparation en garantie si ces informations ont été effacées ou modifiées après le premier achat du produit chez le revendeur.

### 18.4. Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles

Pour toute réclamation couverte par la présente garantie, l'acheteur devra communiquer directement au revendeur où il a acheté le casque le défaut présumé constaté, en présentant en même temps le produit faisant l'objet de la réclamation, outre la copie du ticket de caisse et la Fiche d'enregistrement de la garantie, dûment remplie, comme cela a été indiqué précédemment.

AVANT DE VOUS ADRESSER À VOTRE REVENDEUR, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION FOURNIES AVEC LE PRODUIT.

LA GARANTIE EXPIRE ENTIÈREMENT 2 (DEUX) ANS APRÈS LA DATE D'ACHAT.

Toute prestation effectuée en garantie ne prolonge pas la durée de la garantie. Par conséquent, en cas de remplacement du produit ou d'un de ses composants, ledit produit ou composant fourni en remplacement ne déclenchera pas une nouvelle période de garantie et il faudra au contraire tenir compte de la date d'achat du produit d'origine.

Uniquement pour les réparations et les remplacements des composants électroniques, lorsque Nolangroup procédera à la réparation ou au remplacement du produit, ledit produit bénéficiera d'une période de garantie égale à la partie résiduelle de la garantie d'origine ou d'une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de réparation (la période à considérer sera celle qui est la plus longue).

La réparation ou le remplacement pourront également être effectués à l'aide de composants régénérés présentant des fonctionnalités équivalentes.

Les parties ou les composants remplacés deviendront la propriété de Nolangroup.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ÉCRITE OU ORALE PRÉVUE PAR LA LOI QUI PEUT ÊTRE DÉROGÉE PAR LA VOLONTÉ DES PARTIES CONCERNÉES ; EN PARTICULIER, NOLANGROUP NE PRÊTE AUCUNE GARANTIE SPÉCIFIQUE QUANT AUX POSSIBILITÉS DE COMMERCIALISATION DU PRODUIT OU D'UTILISATION DE CELUI-CI À DES FINS SPÉCIALES. EN AUCUN CAS, NOLANGROUP NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉQUENTIELS, COMME PAR EXEMPLE ET DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, LES PERTES DE PROFIT OU LES DOMMAGES COMMERCIAUX, À MOINS QUE CES DOMMAGES NE SOIENT RECONNUS PAR LA LOI.

NOLANGROUP SE RÉSERVE À TOUT MOMENT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS AUCUN LES CARACTÉRISTIQUES, LES FONCTIONNALITÉS, LA COMPATIBILITÉ ET LES LOGICIELS DE SES PRODUITS.

Certains Pays ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accidentels ou consécutifs, ou la limitation de la durée de garanties implicites ; par conséquent, les restrictions ou les exclusions précédentes pourraient ne pas être applicables.

La présente garantie n'influe pas sur les droits légaux du client sous la juridiction nationale en vigueur et sur les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur sanctionnés par le contrat d'achat/vente.

La présente garantie est valable sur l'ensemble du territoire européen et constitue la seule garantie expresse fournie par Nolangroup concernant la vente de ses produits. Elle ne porte pas atteinte aux droits dont bénéficie l'acheteur qui sont expressément prévus par la directive 1999/44/CE.

La présente garantie ne porte pas atteinte aux droits du consommateur prévus par la loi et, en particulier, ce qui est prévu par le D.-L. n°24 du 2 février 2002.

### 18.5. Identification du produit

Les produits N-Com sont identifiés par un code qui permet la traçabilité et l'identification du produit.

Le code d'identification est présent sur l'étiquette apposée sur le système B901 et sur l'extérieur de l'emballage de vente.



**19. FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Nom du produit B901

Code d'identification

Coordonnées de l'acheteur

Prénom

Nom

Adresse

Tél. :

E-mail

Cachet du concessionnaire

Date d'achat