

zūmo[®] 300 Serie

Benutzerhandbuch



Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

TracBack®, Garmin®, das Garmin Logo und zūmo® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. BaseCamp™, HomePort™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ und trafficTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. microSD™ ist eine Marke von SD-3C. Windows® und Windows NT® sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Mac® ist eine Marke von Apple Computer, Inc.

HD Radio-Technologie wird unter Lizenz der iBiquity Digital Corporation hergestellt. US-amerikanische und ausländische Patente. HD Radio® und das HD-Logo sind Marken der iBiquity Digital Corporation.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1
Anbringen des Geräts am Motorrad	1
Informationen zu Kabeln für die Halterung mit Stromversorgung	1
Anbringen der Basis-Lenkerhalterung	1
Anbringen der Netzkabel an der Motorradhalterung	1
Anbringen der Basisplatte an der Motorradhalterung	2
Anbringen der Basisplatte an der Basis-Lenkerhalterung	2
Einsetzen des Geräts in die Motorradhalterung	2
Entfernen des Geräts aus der Motorradhalterung	2
Anbringen des Geräts im Auto	2
Support und Updates	3
Einrichten von Garmin Express	3
nüMaps Garantie™	3
Informationen zu nüMaps Lifetime™	3
Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands	3
Abschalten des Geräts	3
Zurücksetzen des Geräts	3
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	3
Anpassen der Lautstärke	3
Symbole der Statusleiste	3
Empfangen von GPS-Signalen	3
Benutzermodi	4
Informationen zum Akku	4
Einstellen der Uhrzeit	4
Verwenden der Bildschirmschaltflächen	4
Verwenden der Bildschirmtastatur	4
Informationen zu Kurzbefehlen	4
Hinzufügen von Kurzbefehlen	4
Entfernen von Kurzbefehlen	4
Suchen von Positionen	4
Positionen	4
Suchen von Positionen	4
Suchen von Positionen mit der Suchleiste	4
Ändern des Suchgebiets	5
Melden von geschlossenen oder fehlenden POIs	5
Bearbeiten von POIs	5
Bewerten von Points of Interest	5
Suchfunktionen	5
Suchen von Adressen	5
Suchen von Kreuzungen	5
Suchen von Städten	5
Suchen von Positionen anhand von Koordinaten	5
Suchen von Positionen auf der Karte	5
Speichern einer „Zu Hause-Position“	6
Aufsuchen der „Zu Hause-Position“	6
Bearbeiten der Informationen der „Zu Hause-Position“	6
Suchen von kürzlich gefundenen Zielen	6
Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen	6
Suchen nach Parkplätzen	6
Festlegen einer simulierten Position	6
Speichern von Positionen	6
Speichern einer Position	6
Speichern der aktuellen Position	6
Starten einer Route zu einem Favoriten	6
Bearbeiten von Favoriten	6
Zuweisen von Kategorien zu Favoriten	6
Weitergeben von Favoriten	6
Senden von Positionen an das Gerät	6
Löschen von Favoriten	7
Navigation	7
Starten von Routen	7
Ändern von Routenpräferenzen	7

Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen	7
Starten einer Route zu einem Favoriten	7
Fahren einer Route mit kurvenreichen Straßen	7
Anzeige der Route auf der Karte	7
Verwenden der Navigationskarte	7
Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen	7
Überspringen eines Zwischenziels der Route	7
Wählen einer Umleitung	8
Anhalten der Route	8
Verwenden von vorgeschlagenen Routen	8
Informationen zu Autobahn-POIs	8
Suchen nach Autobahn-POIs	8
Navigieren zu Ausfahrten	8
Vermeiden von Straßenmerkmalen	8
Informationen zu eigenen Vermeidungen	8
Vermeiden von Gebieten	8
Vermeiden von Straßen	8
Deaktivieren eigener Vermeidungen	8
Löschen eigener Vermeidungen	8
Aktivieren optionaler Umleitungen	8
Wählen einer Umleitung um bestimmte Gebiete	8
Navigieren im Luftlinien-Modus	8
Aktivieren der Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs	9
Einrichten der Reservewarnung	9
Kartenseiten	9
Anpassen der Karte	9
Anpassen der Karten-Ebenen	9
Anzeigen der Reiseaufzeichnung	9
Ändern des Kartendatenfelds	9
Anpassen von Karten-Icons	9
Ändern des Kartencockpits	9
Ändern der Kartenansicht	9
Anzeigen von Routenaktivitäten	9
Anzeigen einer Liste von Abbiegungen	9
Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts	9
Anzeigen von Kreuzungen	9
Anzeigen von Verkehrsmeldungen	10
Anzeigen von Reiseinformationen	10
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position	10
Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe	10
Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position	10
Freisprechfunktionen	10
Aktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie	10
Informationen zu drahtlosen Headsets	10
Koppeln eines drahtlosen Headsets	10
Informationen zur Freisprechfunktion	10
Koppeln eines Mobiltelefons	10
Anrufen	11
Annehmen von Anrufen	11
Verwenden der Anrufliste	11
Verwenden von Optionen während eines Telefonats	11
Speichern einer Telefonnummer für zu Hause	11
Trennen von Bluetooth Geräten	11
Löschen gekoppelter Bluetooth Geräte	11
Verwenden der Apps	11
Verwenden der Hilfe	11
Suchen nach Hilfethemen	11
Planen einer Route	11
Planen von Routen	11
Ändern von Benutzermodi beim Folgen einer Route	12
Navigieren nach gespeicherter Route	12
Bearbeiten einer gespeicherten Route	12
TracBack®	12
Folgen des letzten Tracks	12

Speichern des kürzlichen Tracks als Route	12	Sprach- und Tastatureinstellungen	17
Reifendruck	12	Geräte- und Datenschutzeinstellungen	17
Einrichten der Reifendrucksensoren	12	Einstellungen für Annäherungsalarme	17
Montieren der Sensoren am Reifen	13	Wiederherstellen von Einstellungen	18
Reifendruckalarme	13	Anhang	18
Ruhezustand des Reifendruckensors	13	Anschlusskabel	18
Verwenden des Kompasses	13	Aufladen des Geräts	18
Suchen der Parkposition	13	Pflege des Geräts	18
Anzeigen vorheriger Routen und Ziele	13	Reinigen des Gehäuses	18
Aufzeichnen des Serviceverlaufs	13	Reinigen des Touchscreens	18
Hinzufügen von Servicekategorien	13	Verhindern von Diebstahl	18
Löschen von Servicekategorien	13	Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels	18
Löschen der Serviceeinträge	13	Anbringen am Armaturenbrett	18
Bearbeiten von Serviceeinträgen	13	Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm	18
Verwenden der Weltzeituhr	14	Herausnehmen des Geräts aus der Halterung	18
Anzeigen der Weltkarte	14	Entfernen der Halterung aus dem Haltearm	18
Einstellen eines Alarms	14	Entfernen der Saugnapfhalterung von der	
Verwenden des Rechners	14	Windschutzscheibe	19
Umrechnen von Einheiten	14	Erwerben weiterer Karten	19
Festlegen von Wechselkursen	14	Radar-Info	19
Verwenden des Sprachführers	14	Benutzer-POIs	19
Erwerben des Sprachführers	14	Installieren von POI Loader	19
Auswählen von Sprachen im Sprachführer	14	Verwenden der Hilfedateien von POI Loader	19
Übersetzen von Wörtern und Ausdrücken	14	Suchen von Benutzer-POIs	19
Verwenden von zweisprachigen Wörterbüchern	14	Erwerben von Zubehör	19
Verkehrsinformationen	14	Fehlerbehebung	19
Empfangen von Verkehrsdaten über einen		Das Gerät erfasst keine Satellitensignale	19
Verkehrsfunkempfänger	14	Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen	19
Verkehrsfunkempfänger	15	Mein Akku entlädt sich zu schnell	19
Informationen zum Verkehrssymbol	15	Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau	19
Verkehr auf der aktuellen Route	15	Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als	
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen		Wechseldatenträger angezeigt	19
Route	15	Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät	
Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der		angezeigt	19
aktuellen Route	15	Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als	
Wählen einer alternativen Route	15	Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt	19
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte	15	Index	21
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet	15		
Suchen nach Verkehrsbehinderungen	15		
Anzeigen von Verkehrseignissen auf der Karte	15		
Verkehrsinformationen	15		
Verkehrsfunkabonnements	15		
Aktivieren von Abonnements	15		
Deaktivieren des Verkehrsfunks	16		
Datenverwaltung	16		
Datenverwaltung	16		
Dateiformate	16		
Informationen zu Speicherkarten	16		
Installieren einer Speicherkarte	16		
Verbinden des Geräts mit dem Computer	16		
Übertragen von Daten vom Computer	16		
Entfernen des USB-Kabels	16		
Löschen von Dateien	16		
Anpassen des Geräts	16		
Karten- und Fahrzeugeinstellungen	16		
Aktivieren von Karten	16		
Navigationseinstellungen	16		
Routenpräferenz	17		
Anzeigeeinstellungen	17		
Bluetooth Einstellungen	17		
Deaktivieren von Bluetooth	17		
Verkehrsfunkeneinstellungen	17		
Informationen zu Verkehrsfunkabonnements	17		
trafficTrends™	17		
Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit	17		

Erste Schritte

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Anbringen des Geräts am Motorrad

Informationen zu Kabeln für die Halterung mit Stromversorgung

⚠ WARNUNG

Garmin empfiehlt dringend, die Montage des Geräts von einem Techniker durchführen zu lassen, der Erfahrung mit elektrischen Anlagen hat. Eine fehlerhafte Verkabelung des Netzkabels kann Schäden an Fahrzeug oder Batterie sowie Verletzungen nach sich ziehen.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Das Gerät muss am Motorrad basierend auf verfügbaren Stromquellen und einer sicheren Kabelführung an einem geeigneten und sicheren Ort montiert sein.



①	Motorradhalterung
②	Blankdrähte mit Inline-Sicherung für Anschluss an die Stromversorgung (zur Stromversorgung des Motorrads)

Anbringen der Basis-Lenkerhalterung

Im Lieferumfang des Geräts sind Zubehörteile für zwei Möglichkeiten der Anbringung am Lenker enthalten. Für eine benutzerspezifische Montage ist möglicherweise zusätzliche Hardware erforderlich (<http://www.ram-mount.com>).

Montieren des U-Bolzens und der Basis-Lenkerhalterung

- 1 Legen Sie den U-Bolzen ① um die Lenkstange ②, und führen Sie die Enden durch die Basis-Lenkerhalterung ③.




- 2 Ziehen Sie die Muttern an, damit die Basis sicher befestigt ist.

HINWEIS: Es wird ein Drehmoment von 50 lbs/Zoll empfohlen. Das maximale Drehmoment beträgt 80 lbs/Zoll.

Montieren der Basis-Lenkerhalterung an der Klemmhalterung für den Kupplungs- oder Bremshebel

- 1 Entfernen Sie die zwei werkseitig verwendeten Schrauben der Klemmhalterung für den Kupplungs- oder Bremshebel ①.

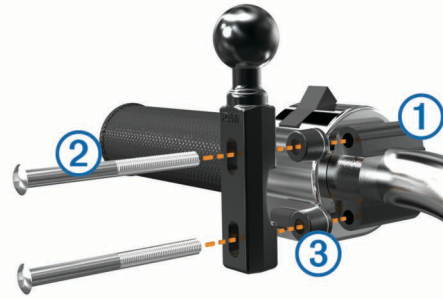

HINWEIS: Im Lieferumfang sind sowohl standardmäßige 1/4-Zoll-Schrauben als auch M6-Schrauben enthalten. Verwenden Sie die Schraubengröße, die mit den werkseitig verwendeten Schrauben der Klemmhalterung für den Kupplungs- oder Bremshebel übereinstimmt.

- 2 Führen Sie die neuen Schrauben ② durch die Basis-Lenkerhalterung, die Distanzstücke ③ und die Klemmhalterung für den Kupplungs- oder Bremshebel.
- 3 Ziehen Sie die Schrauben an, damit die Basis sicher befestigt ist.

Anbringen der Netzkabel an der Motorradhalterung

- 1 Führen Sie den Netzkabelanschluss ① durch die obere Öffnung der Motorradhalterung.



- 2 Schieben Sie das Kabel nach unten zur unteren Öffnung ②, und ziehen Sie das Kabel zurück, bis es sicher sitzt.
- 3 Drehen Sie die schwarze Schraube ③ von hinten in die Halterung ④, damit das Kabel nicht verrutscht.



- 4 Führen Sie die Schutzkappe ⑤ durch die obere Öffnung, und drücken Sie sie in die Öffnung.



- 4 Passen Sie die Ausrichtung des Geräts an, um es für Anzeige und Betrieb zu optimieren.
- 5 Ziehen Sie den Feststellknopf an, damit die Basis sicher befestigt ist.
- 6 Richten Sie die Kugel der an die Halterung ③ angeschlossenen Basisplatte auf das andere Ende des Doppelkugelgelenks aus.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Einsetzen des Geräts in die Motorradhalterung

- 1 Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.



- 2 Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.

HINWEIS: Wenn die Verriegelung oben an der Halterung nach dem Einsetzen des Geräts nicht flach ist, drücken Sie sie nach unten.

Entfernen des Geräts aus der Motorradhalterung

- 1 Drücken Sie die Taste an der Seite der Halterung.
- 2 Entnehmen Sie das Gerät.
- 3 Setzen Sie auf der Motorradhalterung die Schutzkappe auf den Netzanschluss in der Mitte des Kabels (Seite 1).

Anbringen des Geräts im Auto

HINWEIS

Beachten Sie die jeweiligen regionalen gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben, bevor Sie das Gerät anbringen.

⚠ WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Verwenden Sie die Saugnapfhalterung nicht am Motorrad.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

- 1 Entfernen Sie die Schutzkappe an der Rückseite der Halterung.
- 2 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den Mini-USB-Anschluss ② unter der Schutzkappe an.

Anbringen der Basisplatte an der Motorradhalterung

HINWEIS

Direkter, längerer Kontakt mit der Basisplatte oder dem Motorrad kann langfristig zu Schäden an der Halterung führen. Vermeiden Sie derartige Schäden, indem Sie die Halterungsdistanzstücke zwischen der Halterung und der Basisplatte einsetzen und sicherstellen, dass weder das Gerät noch die Halterung mit dem Motorrad in Berührung kommt.

- 1 Führen Sie die Flachkopfschrauben (M4 x 40 mm) ① durch die Unterlegscheiben ②, die Halterung, die Distanzstücke ③ und die Basisplatte ④.



- 2 Ziehen Sie die Muttern an, damit die Basisplatte sicher befestigt ist.

Anbringen der Basisplatte an der Basis-Lenkerhalterung

- 1 Richten Sie die Kugel der Basis-Lenkerhalterung ① sowie die Kugel der Basisplatte ② auf das Doppelkugelgelenk ③ aus.



- 2 Setzen Sie die Kugel in das Doppelkugelgelenk ein.
- 3 Ziehen Sie den Feststellknopf leicht an.



- 3 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung.
- 4 Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
- 5 Setzen Sie die Saugnapfhalterung ③ auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ④ in Richtung der Windschutzscheibe.
- 6 Lassen Sie die Halterung ⑤ in den Arm der Saugnapfhalterung einrasten.
- 7 Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
- 8 Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.
TIPP: Drücken Sie oben am Gerät auf das Logo, und halten Sie gleichzeitig die Lasche oben an der Halterung fest.
- 9 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle an.

Support und Updates

Garmin® Express bietet einfachen Zugriff auf folgende Dienste für das Gerät.

- Produktregistrierung
- Software- und Karten-Updates
- Produkthandbücher
- Fahrzeuge, Stimmen und andere Extras

Einrichten von Garmin Express

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss des Computers.
- 3 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

nüMaps Garantie™

Innerhalb von 90 Tagen nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt haben Sie möglicherweise Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update für das Gerät. Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/numaps verfügbar.

Informationen zu nüMaps Lifetime™

Modelle mit dem Zusatz „LM“ nach der Modellnummer umfassen ein Abonnement für nüMaps Lifetime. Im Rahmen dieser Abonnements erhalten Sie vierteljährlich Karten-Updates für die Nutzungsdauer des Geräts. Die Bedingungen sind unter <http://www.garmin.com/numapslifetime> verfügbar.

HINWEIS: Falls das Gerät kein Abonnement für nüMaps Lifetime umfasst, rufen Sie <http://www.garmin.com/numapslifetime> auf, um eins zu erwerben.

Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands

Sie können den Ruhezustand nutzen, um Akkustrom zu sparen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Im Ruhezustand

verbraucht das Gerät sehr wenig Strom. Wenn der Ruhezustand deaktiviert wird, ist es sofort wieder betriebsfähig.

TIPP: Verlängern Sie die Akku-Betriebszeit, indem Sie das Gerät während des Aufladens des Akkus in den Ruhezustand versetzen.

Drücken Sie die Einschalttaste ①.



Abschalten des Geräts

- 1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.
Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Ruhezustand.
- 2 Wählen Sie **Aus**.

Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Anpassen der Lautstärke

- 1 Wählen Sie **Lautstärke**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
 - Wählen Sie , um den Ton des Geräts stumm zu schalten.
 - Wählen Sie , um weitere Optionen anzuzeigen.

Symbole der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Symbole der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Symbole auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Status des GPS-Signals
	Status der Bluetooth® Technologie (wird angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist)
	Anzeige des Benutzermodus
	Aktuelle Zeit
	Akkuladestand

Empfangen von GPS-Signalen

Damit Sie mit dem Gerät navigieren können, müssen Satellitensignale erfasst werden. Das Symbol in der Statusleiste zeigt die Stärke des Satellitensignals an (siehe Seite 3). Das Erfassen von Satelliten kann einige Minuten dauern.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Begeben Sie sich bei Bedarf im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
- 3 Halten Sie bei Bedarf gedrückt, um detaillierte Informationen zu den Satellitensignalen anzuzeigen.

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.

Benutzermodi

	Motorradmodus
	Fahrzeugmodus
	Luftlinien-Modus (siehe Seite 8)

Routing und Navigation werden je nach Benutzermodus unterschiedlich berechnet.

Auswählen eines Benutzermodus

Wählen Sie .

Informationen zum Akku

Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, wird es aufgeladen.

Das Symbol in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Einstellen der Uhrzeit

HINWEIS: Sie können **Automatisch** wählen, damit die Zeit bei jedem Einschalten des Geräts automatisch eingestellt wird.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Blättern Sie durch die Zahlen, um die Zeit einzustellen.

Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Wählen Sie , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Halten Sie bzw. gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Wählen Sie , um ein Menü mit Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden der Bildschirmstastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Sprach- und Tastatureinstellungen“ (Seite 17).

- Wählen Sie ein Zeichen auf der Tastatur, um einen Buchstaben oder eine Zahl einzugeben.
- Wählen Sie eine Reihe von Buchstaben aus, z. B. **A-I**, um einen Buchstaben der Reihe auszuwählen.
- Wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Wählen Sie , um eine Sucheingabe zu löschen.
- Wählen Sie , um ein Zeichen zu löschen.
- Wählen Sie , um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Wählen Sie , um Sonderzeichen, z. B. Satzzeichen, einzugeben.
- Wählen Sie , um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.

Informationen zu Kurzbefehlen

Hinzufügen von Kurzbefehlen

Sie können dem Menü Zieleingabe Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Das Menü Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kurzbefehl hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > > **Kurzbefehl(e) entfernen**.
- 2 Wählen Sie den Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
- 3 Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Suchen von Positionen

Positionen

Die auf dem Gerät geladenen Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und detaillierte Straßeninformationen. Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Sie können auch nach Adressen, Koordinaten, Städten und Kreuzungen suchen.

Suchen von Positionen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie einen Favoriten aus.

Suchen innerhalb von Kategorien

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest durchgeführt haben, wird für einige Kategorien möglicherweise eine Liste für die Schnellsuche mit den letzten drei ausgewählten Zielen angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 4 Wählen Sie ein Ziel aus der Liste für die Schnellsuche aus, wenn diese angezeigt wird.



- 5 Wählen Sie bei Bedarf das entsprechende Ziel aus.

Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie in der Suchleiste die Option **Suchbegriff eingeben**.
- 3 Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein. Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe vorgeschlagen.

4 Wählen Sie eine Option:

- Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. Kinos).
- Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
- Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
- Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
- Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und optional ein Bundesland, eine Provinz oder ein Land eingeben.
- Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.

5 Wählen Sie eine Option:

- Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
- Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie **Q** auswählen.

6 Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Ändern des Suchgebiets

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe**.

2 Wählen Sie **Suchen bei**.

3 Wählen Sie eine Option.

Melden von geschlossenen oder fehlenden POIs

Wenn die Suchergebnisse einen veralteten oder fehlerhaften POI enthalten, können Sie Garmin den Fehler melden und den POI aus zukünftigen Suchvorgängen entfernen.

1 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 4](#)).

2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.

3 Wählen Sie **i**.

4 Wählen Sie **≡** > **Bearbeiten**.

5 Wählen Sie **Als geschlossen melden** oder **Als fehlend melden**.

Diese Informationen werden an Garmin gesendet, wenn Sie das Gerät über den Computer mit myStart verbinden ([Seite 3](#)).

Bearbeiten von POIs

Sie können die Adresse oder Telefonnummer eines POI ändern, der in den Suchergebnissen angezeigt wird.

1 Suchen Sie nach einer Position.

2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.

3 Wählen Sie **i**.

4 Wählen Sie **≡** > **Bearbeiten**.

5 Wählen Sie **Adresse** oder **Telefonnummer**, und geben Sie die neuen Informationen ein.

Bewerten von Points of Interest

Sie können einen Point of Interest bewerten.

1 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 4](#)).

2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.

3 Wählen Sie **i**.

4 Wählen Sie die Bewertungssymbole, um den Point of Interest zu bewerten.

Die Bewertung auf dem Gerät wird aktualisiert.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Adresse**.

2 Geben Sie die Hausnummer ein, und wählen Sie **Fertig**.

3 Geben Sie den Namen der Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.

4 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suchen bei**, um die Stadt, das Bundesland oder die Provinz zu ändern.

5 Wählen Sie bei Bedarf die Stadt, das Bundesland oder die Provinz aus.

6 Wählen Sie bei Bedarf die Adresse aus.

Suchen von Kreuzungen

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Kreuzungen**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie ein Bundesland oder eine Provinz.
- Ändern Sie das Land, das Bundesland oder die Provinz, indem Sie die Option **Bundesland oder Land** auswählen und einen Namen eingeben.

3 Geben Sie den Namen der ersten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.

4 Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.

5 Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.

6 Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.

7 Wählen Sie bei Bedarf die Kreuzung aus.

Suchen von Städten

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Städte**.

2 Wählen Sie **Suchbegriff eingeben**.

3 Geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie **Q**.

4 Wählen Sie eine Stadt aus.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Koordinaten**.

2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **≡** > **Format**, wählen Sie das für die Karte angemessene Koordinatenformat und dann **Speichern**.

3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.

4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.

5 Wählen Sie die Längenkoordinate.

6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.

7 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Suchen von Positionen auf der Karte

Bevor Sie nach in den Kartendaten enthaltenen POIs suchen können, z. B. Restaurants, Kliniken und Tankstellen, müssen Sie die Karten-Ebene für POIs entlang der Straße aktivieren ([Seite 9](#)).

1 Wählen Sie **Karte**.

2 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.

3 Wählen Sie bei Bedarf **Q**, und wählen Sie ein Categoriesymbol aus, um nur POIs einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.

Auf der Karte werden Positionsmarkierungen (**W**) oder ein blauer Punkt) angezeigt.

- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
 - Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Positionsbeschreibung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Speichern einer „Zu Hause-Position“

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als „Zu Hause-Position“ festlegen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** >  > **Zu Hause eingeben**.
- 2 Wählen Sie **Meine Adresse eingeben, Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

Die Position wird im Menü Favoriten als Zu Hause gespeichert.

Aufsuchen der „Zu Hause-Position“

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

Bearbeiten der Informationen der „Zu Hause-Position“

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert** > **Zu Hause**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie  > **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie die Änderungen ein.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Suchen von kürzlich gefundenen Zielen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Ziele gespeichert.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten aus.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich** >  > **Löschen** > **Ja**.

Suchen nach Parkplätzen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Parken**.
- 2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe des GPS eine simulierte Position einrichten.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **GPS-Simulation**.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
- 3 Tippen Sie zweimal auf die Karte, um ein Gebiet auszuwählen.
Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Positionsbeschreibung aus.
- 5 Wählen Sie **Position setzen**.

Speichern von Positionen

Speichern einer Position

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 4](#)).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie  > **Speichern**.
- 5 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Speichern der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeugsymbol.

- 2 Wählen Sie **Speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **OK**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle gespeicherten Orte**.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie **Los!**.

Bearbeiten von Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie eine Position aus.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie  > **Bearbeiten**.
- 6 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Name**.
 - Wählen Sie **Telefonnummer**.
 - Wählen Sie **POIs**, um dem Favoriten Kategorien zuzuweisen.
 - Wählen Sie **Icon ändern**, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
- 7 Bearbeiten Sie die Informationen.
- 8 Wählen Sie **Fertig**.

Zuweisen von Kategorien zu Favoriten

Sie können benutzerdefinierte POIs hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.

HINWEIS: POIs werden im Favoritenmenü angezeigt, nachdem Sie mindestens 12 Positionen gespeichert haben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie  > **Bearbeiten** > **POIs**.
- 5 Geben Sie einen oder mehrere POI-Namen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen POI.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

Weitergeben von Favoriten

Wenn Sie die Position eines Point of Interest speichern, der nicht in den Kartendaten enthalten ist, können Sie die Position an Garmin weitergeben, sodass sie zukünftigen Karten-Updates hinzugefügt und an die Garmin Community weitergegeben werden kann.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie  > **Favorit weitergeben**.

Senden von Positionen an das Gerät

Sie können von verschiedenen Quellen im Internet Positionen an das Gerät senden, u. a. von <http://connect.garmin.com>.

- 1 Schließen Sie das Gerät an den Computer an ([Seite 16](#)).
- 2 Installieren Sie bei Bedarf das Garmin Communicator-Plug-In.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/communicator.

- Suchen Sie auf dem Computer auf einer unterstützten Website nach einer Position.
- Wählen Sie auf der Website die Option **An GPS senden**.
HINWEIS: Die Bezeichnung der Schaltfläche oder des Links kann je nach Website unterschiedlich sein.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Positionen können nicht wiederhergestellt werden.

- Wählen Sie **Zieleingabe > Gespeichert**.
- Wählen Sie **≡ > Favoriten löschen**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden Favoriten, und wählen Sie **Löschen**.

Navigation

Starten von Routen

- Suchen Sie nach einer Position ([Seite 4](#)).
- Wählen Sie eine Position aus.
- Wählen Sie **Los!**.

Ändern von Routenpräferenzen

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die mögliche Route. Die Routenpräferenz wirkt sich nur auf Autorouten aus.

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz**.

- Wählen Sie **Kürzere Zeit**, um Routen mit der kürzesten Fahrzeit zu berechnen, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- Wählen Sie **Kürzere Strecke**, um Routen mit der kürzesten Distanz zu berechnen, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- Wählen Sie **Luftlinie**, um Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne Straßen) zu berechnen.

Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen

- Suchen Sie nach einer Position ([Seite 4](#)).
- Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- Wählen Sie die Option **Routen**.
- Wählen Sie eine Route.
- Wählen Sie **Los!**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- Wählen Sie **Zieleingabe > Gespeichert**.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle gespeicherten Orte**.
- Wählen Sie einen Favoriten aus.
- Wählen Sie **Los!**.

Fahren einer Route mit kurvenreichen Straßen

Das Gerät kann Routen berechnen, die besonders kurvenreichen Straßen folgen. Mit dieser Funktion erstellte Routen können einen höheren Fahrspaß bieten, jedoch kann die Zeit oder Distanz zum Ziel länger sein.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Gerätemodellen verfügbar.

- Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz > Kurvenreiche Strassen > Speichern**.
- Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Vermeidungen > Autobahnen**, damit in der Route Autobahnen vermieden werden (optional).

Hiermit kann die Verwendung kurven-reicher Straßen in der Route erhöht werden, allerdings können längere Routen deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen oder größere Distanzen erfordern.

- Beginnen Sie eine Route.

Anzeige der Route auf der Karte

HINWEIS

Die Funktion für Tempolimits dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Datenfeld mit dem aktuellen Tempolimit angezeigt werden.



Verwenden der Navigationskarte

- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
- Wenn die Zoomsteuerungen ausgeblendet sind, wählen Sie die Karte aus, um die Zoomsteuerungen anzuzeigen.
- Wählen Sie die Karte aus.
- Wählen Sie eine Option:
 - Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie **+** bzw. **-** wählen.
 - Drehen Sie die Kartenansicht, indem Sie **↻** wählen.
 - Wechseln Sie zwischen der Ansicht Norden oben und 3D, indem Sie **3D** wählen.
 - Wählen Sie **≡**, um Karten-Ebenen hinzuzufügen oder zu entfernen.
 - Wählen Sie **Q**, um bestimmte Kategorien anzuzeigen.
 - Wählen Sie **📍**, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.
 - Zeigen Sie Kurzbefehle für Karten- und Navigationsfunktionen an, indem Sie **≡** wählen.

Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen

Bevor Sie ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

- Wählen Sie auf der Karte die Option **📍 > Zieleingabe**.
- Suchen Sie nach einer Position.
- Wählen Sie eine Position aus.
- Wählen Sie **Los!**.
- Wählen Sie **Der Route hinzufügen**.

Überspringen eines Zwischenziels der Route

Wenn Sie das nächste Zwischenziel der Route nicht aufsuchen möchten, können Sie dieses Ziel überspringen. Dadurch

versucht das Gerät nicht mehr, Sie zum verpassten Zwischenziel zurückzuführen. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn es sich beim nächsten Ziel um das Endziel handelt.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Überspringen**.

Wählen einer Umleitung

Wenn Sie einer Route folgen, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option  > **Umleitung**.

Anhalten der Route

Wählen Sie auf der Karte die Option .

Verwenden von vorgeschlagenen Routen

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie mindestens eine Position speichern und die Funktion für Reisedaten aktivieren ([Seite 17](#)).

Unter Verwendung von myTrends™ sagt das Gerät Ihr Ziel basierend auf den Reisedaten, dem Wochentag und der Uhrzeit vorher. Wenn Sie mehrmals zu einem Favoriten gefahren sind, wird die Position möglicherweise in der Navigationsleiste auf der Karte zusammen mit der voraussichtlichen Fahrzeit und Verkehrsinformationen angezeigt.

Wählen Sie die Navigationsleiste aus, um eine vorgeschlagene Route zur Position anzuzeigen.

Informationen zu Autobahn-POIs

Während der Navigation einer Route können Sie nach Tankstellen, Restaurants, Unterkünften und Toiletten in der Nähe der nächsten Ausfahrten suchen.

POIs sind auf Registerkarten nach Kategorie aufgeführt.

	Tankstelle
	Restaurants
	Unterkunft
	Toiletten

Suchen nach Autobahn-POIs

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Autobahn-POIs**.
- 2 Wählen Sie mithilfe der Pfeile eine der nächsten Ausfahrten aus.
- 3 Wählen Sie eine Registerkarte für Autobahn-POIs aus.
- 4 Wählen Sie einen Point of Interest aus.

Navigieren zu Ausfahrten

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Autobahn-POIs** > .
- 2 Wählen Sie **Los!**.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu eigenen Vermeidungen

Mithilfe von eigenen Vermeidungen können Sie bestimmte Gebiete und Straßenabschnitte vermeiden. Sie können eigene Vermeidungen je nach Bedarf aktivieren und deaktivieren.

Vermeiden von Gebieten

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vermeidungen hinzufügen**.

- 3 Wählen Sie **Gebiet**.

- 4 Wählen Sie die obere linke Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.

- 5 Wählen Sie die untere rechte Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.

Das ausgewählte Gebiet wird auf der Karte schattiert angezeigt.

- 6 Wählen Sie **Fertig**.

Vermeiden von Straßen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.

- 2 Wählen Sie **Strasse**.

- 3 Wählen Sie den Startpunkt des Straßenabschnitts, den Sie vermeiden möchten, und wählen Sie **Weiter**.

- 4 Wählen Sie den Endpunkt des Straßenabschnitts, und wählen Sie **Weiter**.

- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Deaktivieren eigener Vermeidungen

Sie können eine eigene Vermeidung deaktivieren, ohne sie zu löschen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.

- 2 Wählen Sie eine Vermeidung aus.

- 3 Wählen Sie  > **Deaktivieren**.

Löschen eigener Vermeidungen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.

- 2 Wählen Sie eine Option:

- Wenn Sie alle eigenen Vermeidungen löschen möchten, wählen Sie .
- Wenn Sie eine einzelne eigene Vermeidung löschen möchten, wählen Sie die Vermeidung aus, und wählen Sie  > **Löschen**.

Aktivieren optionaler Umleitungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Optionale Umleitungen**.

Wählen einer Umleitung um bestimmte Gebiete

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen geschlossen oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

- 1 Wählen Sie ein Ziel aus, und wählen Sie **Los!** ([Seite 4](#)).

- 2 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Umleitung**.

- 3 Wählen Sie **0,5 Kilometer**, **2 Kilometer**, **5 Kilometer** oder **Umleitung für Routenabschnitt**.

- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Straße aus, die umfahren werden soll.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation**.

- 2 Wählen Sie **Routenpräferenz** > **Luftlinie** > **Speichern**.

Die nächste Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

Aktivieren der Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs

Wenn Sie die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs aktivieren, wird auf dem Reisecomputer eine Tankanzeige angezeigt (Seite 10).

HINWEIS: Bevor Sie die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs aktivieren können, muss sich das Gerät in der Motorrad- oder Autohalterung befinden.

- 1 Tanken Sie das Fahrzeug auf.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs zum ersten Mal aktivieren, wählen Sie **Kraftstoffanzeige > Kraftstoffverbrauch verfolgen > Strecke pro Tankfüllung**. Geben Sie dann die Distanz ein, die Sie mit dem Fahrzeug pro Tankfüllung zurücklegen können.
 - Wenn Sie die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs bereits aktiviert haben, wählen Sie **Tankanzeige zurücksetzen**, um eine genaue Kraftstoffverfolgung zu ermöglichen.

Einrichten der Reservewarnung

Sie können das Gerät so einrichten, dass eine Warnung angezeigt wird, wenn nur noch wenig Kraftstoff verfügbar ist.

HINWEIS: Das Gerät muss mit der Motorrad- oder Autohalterung verbunden sein, damit Reservewarnungen ausgegeben werden können.

- 1 Aktivieren Sie die Funktionen zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs (Seite 9).
- 2 Wählen Sie **Reservewarnung**.
- 3 Geben Sie eine Distanz ein, und wählen Sie **Fertig**.

Wenn der verbleibende Kraftstoff nur noch ausreicht, um die eingegebene Distanz zurückzulegen, wird auf der Kartenseite eine Reservewarnung angezeigt.

Kartenseiten

Anpassen der Karte

Anpassen der Karten-Ebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Kartenebenen**.
- 3 Wählen Sie, welche Ebenen auf der Karte angezeigt werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Kartenebenen**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reiseaufzeichnung**.

Ändern des Kartendatenfelds

- 1 Wählen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.

HINWEIS: Die Anzeige **Geschwindigkeit** kann nicht angepasst werden.
- 2 Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Anpassen von Karten-Icons

Sie können auf der rechten Seite der Hauptkarte bis zu zwei Icons anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Karten-Icons**.
- 2 Wählen Sie ein Icon und anschließend die Option **OK**.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie ein anderes Icon aus.

Entfernen von Icons von der Karte

Sie können alle Icons von der rechten Seite der Karte entfernen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Karten-Icons**.
- 2 Wählen Sie ein Icon und anschließend die Option **OK**.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern des Kartencockpits

Im Cockpit werden unten auf der Karte Reiseinformationen angezeigt. Sie können verschiedene Cockpits auswählen, um die Art und das Layout der Informationen zu ändern.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Cockpits**.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeilen ein Cockpit aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern der Kartenansicht

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Kartenansicht Kraftfahrzeug**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
 - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
 - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Anzeigen von Routenaktivitäten

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route oben auf der Karte die Textleiste aus.
- 2 Wählen Sie eine Abbiegung aus.

Die Details für die Abbiegung werden angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Navigationsleiste oben auf der Karte aus.
- 2 Wählen Sie  > **Karte**.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Bei der Auto-Navigation wird oben links auf der Karte eine Vorschau des nächsten Abbiegepunkts, des Fahrspurwechsels oder der Fahrtrichtungsänderung angezeigt.

Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Navigation einer Route werden auf Hauptverkehrsstraßen Kreuzungen angezeigt. Wenn Sie sich

einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um die nächste Kreuzung anzuzeigen, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Während der Navigation einer Route wird in der Navigationsleiste möglicherweise eine Verkehrsmeldung angezeigt.

Wählen Sie die Meldung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Anzeigen von Reiseinformationen

Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Reisecomputer**.



Zurücksetzen von Reiseinformationen

1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Reisecomputer**.

2 Wählen Sie  > **Feld(er) zurücksetzen**.

3 Wählen Sie eine Option:

- Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Alle auswählen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten Seite zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Reisedaten**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Maximales Tempo**, um das maximale Tempo zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite Wo bin ich? können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

Sie können die Seite Wo bin ich? verwenden, um nach Serviceeinrichtungen in der Nähe zu suchen, z. B. Tankstellen, Kliniken oder Polizeistationen.

1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position

Wenn Sie einer anderen Person mitteilen möchten, wie ihre aktuelle Position zu erreichen ist, kann das Gerät eine Wegbeschreibung ausgeben.

1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

2 Wählen Sie  > **Weg zu mir von**.

3 Wählen Sie eine Startposition.

4 Wählen Sie **Wählen**.

Freisprechfunktionen

Sie können das Gerät mit einem drahtlosen Headset verbinden und Navigationsansagen über das Headset hören. Bei einigen Gerätemodellen kann zudem ein Mobiltelefon verbunden werden, wenn eine Verbindung mit einem Headset besteht. So lassen sich über das Gerät und das Headset Anrufe tätigen und erhalten.

Aktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie

1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Bluetooth**.

Informationen zu drahtlosen Headsets

Das Gerät kann über drahtlose Technologie Navigationsansagen an ein drahtloses Headset senden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Koppeln eines drahtlosen Headsets

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein Headset aktiv sein.

Damit Sie Navigationsansagen über das Headset empfangen können, müssen Sie das Gerät zunächst mit einem kompatiblen Headset koppeln.

1 Achten Sie darauf, dass das Headset und das Bluetooth® Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.

2 Aktivieren Sie auf dem Gerät die drahtlose Technologie.

3 Aktivieren Sie auf dem Headset die drahtlose Bluetooth Technologie.

4 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Nach Geräten suchen**.

Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth Geräte wird angezeigt.

5 Wählen Sie das Headset aus der Liste aus.

6 Wählen Sie **OK**.

Das Gerät sendet während der Navigation einer Route Navigationsansagen an das Headset.

Informationen zur Freisprechfunktion

HINWEIS: Die drahtlose Bluetooth Technologie ist nicht auf allen Modellen oder für alle Sprachen und Regionen verfügbar.

Einige Modelle verfügen über Freisprechfunktionen. Das Gerät kann über die drahtlose Bluetooth Technologie eine Verbindung zum Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie es als Freisprecheinrichtung verwenden können. Informationen zur Kompatibilität Ihres Bluetooth Mobiltelefons mit dem Gerät finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Möglicherweise werden nicht alle Freisprechfunktionen des Geräts von Ihrem Telefon unterstützt.

Koppeln eines Mobiltelefons

Bevor Sie das Gerät mit einem Mobiltelefon koppeln können, müssen Sie ein kompatibles, drahtloses Headset koppeln und verbinden.

1 Achten Sie darauf, dass Telefon und zūmo® Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.

2 Wählen Sie auf dem zūmo Gerät die Option **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Nach Geräten suchen**.

3 Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie, und schalten Sie es als sichtbar für andere Geräte.

- 4 Wählen Sie auf dem zūmo Gerät die Option **OK**.
Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth Geräte wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie Ihr Telefon in der Liste aus, und wählen Sie **OK**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefon und dem zūmo Gerät.

Anrufen

Wählen von Telefonnummern

- 1 Wählen Sie **Telefon** > **Wählen**.
- 2 Geben Sie die Nummer ein.
- 3 Wählen Sie **Wählen**.

Anrufen von Kontakten im Telefonbuch

Das Telefonbuch wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

- 1 Wählen Sie **Telefon** > **Telefonbuch**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie **Anruf**.

Anrufen von POIs

- 1 Wählen Sie **Telefon** > **POIs durchsuchen**.
- 2 Wählen Sie einen Point of Interest ([Seite 4](#)).
- 3 Wählen Sie **Anruf**.

Annehmen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie **Annehmen** oder **Ignorieren**.

Verwenden der Anrufliste

Die Anrufliste wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anrufliste verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

- 1 Wählen Sie **Telefon** > **Anrufliste**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Eine Liste von Anrufen wird angezeigt, wobei die zuletzt geführten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt sind.
- 3 Wählen Sie einen Anruf aus.

Verwenden von Optionen während eines Telefonats

- 1 Während eines Anrufs wählen sie auf der Karte die Option **📞**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
 - Übertragen Sie die Tonausgabe auf das Telefon, indem Sie **Telefon** wählen.
TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie das Gerät ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.
TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, um automatische Systeme wie die Mailbox zu verwenden.
 - Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie **Stumm** wählen.
 - Beenden Sie das Gespräch, indem Sie **Auflegen** wählen.

Speichern einer Telefonnummer für zu Hause

TIPP: Nachdem Sie eine Telefonnummer für Zu Hause gespeichert haben, können Sie sie bearbeiten, indem Sie in den Favoriten den Eintrag Zu Hause bearbeiten ([Seite 6](#)).

Wählen Sie **Telefon** > **☰** > **Telefonnummer für Zu Hause eingeben**, geben Sie die Telefonnummer für zu Hause ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anrufen der „Zu Hause-Position“

Bevor Sie bei der Zu Hause-Position anrufen können, müssen Sie eine Telefonnummer für die Zu Hause-Position eingeben.

Wählen Sie **Gespeichert** > **Zu Hause** > **☰** > **Anruf**.

Trennen von Bluetooth Geräten

Sie können ein Bluetooth Gerät vorübergehend trennen, ohne es aus der Liste gekoppelter Geräte zu löschen. Das Bluetooth Gerät kann zukünftig weiterhin automatisch eine Verbindung mit dem zūmo Gerät herstellen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie das Gerät, das Sie trennen möchten.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Geräte.

Löschen gekoppelter Bluetooth Geräte

Sie können ein gekoppeltes Bluetooth Gerät löschen, damit künftig nicht mehr automatisch eine Verbindung mit dem zūmo Gerät hergestellt wird.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Gerät löschen**.

Verwenden der Apps

Verwenden der Hilfe

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Suchen nach Hilfethemen

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe** > **Q**.

Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Reiseplanung**.
- 2 Wählen Sie **Neue Reise**.
- 3 Wählen Sie **Startort wählen**.
- 4 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 4](#)).
- 5 Wählen Sie **Wählen**.
- 6 Wählen Sie **📍**, um weitere Positionen hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie **Weiter**.
- 8 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Planen von Routen

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Reiseplanung**.
- 2 Wählen Sie eine Route aus.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Abfahrtszeit**.
 - Wählen Sie **Ankunftszeit**.
- 5 Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit und dann **Speichern**.
- 6 Wählen Sie **Dauer**.
- 7 Legen Sie fest, wie viel Zeit Sie an der Position verbringen möchten, und wählen Sie **Speichern**.
- 8 Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 7 für jede Position.

Ändern von Benutzermodi beim Folgen einer Route

Sie können die Benutzermodi ändern, die für gespeicherte Routen verwendet werden.

- 1 Wählen Sie **Apps > Reiseplanung**.
- 2 Wählen Sie eine Route aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Benutzermodus**.
- 4 Wählen Sie einen Benutzermodus.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

Navigieren nach gespeicherter Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Reiseplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie **Los!**.
- 4 Wählen Sie eine Route, wenn Sie dazu aufgefordert werden (Seite 7).

Bearbeiten einer gespeicherten Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Reiseplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie **≡**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Reise umbenennen**.
 - Wählen Sie **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.
 - Wählen Sie **Reise löschen**.
 - Wählen Sie **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

TracBack®

Folgen des letzten Tracks

Die TracBack-Funktion zeichnet einen Track der letzten Strecke auf. Sie können dem letzten Track zurück zum Ausgangspunkt folgen.

- 1 Wählen Sie **TracBack**.
Der letzte Track wird auf der Karte angezeigt.
- 2 Wählen Sie **Los!**.

Speichern des kürzlichen Tracks als Route

Sie können den kürzlichen Track als Route speichern, die Sie später mithilfe der Routenplanung navigieren können (Seite 12).

- 1 Wählen Sie **TracBack**.
Der letzte Track wird auf der Karte angezeigt.
- 2 Wählen Sie **Als Reise speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Reifendruck

⚠ WARNUNG

Die Verwendung des Reifendruckkontrollsystems ersetzt nicht die angemessene Wartung der Reifen. Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Fahrers für den richtigen Reifendruck zu sorgen. Dies gilt auch dann, wenn der Reifendruck noch nicht so niedrig ist, dass ein Alarm wegen niedrigem Reifendruck ausgelöst wird. Wenn nicht für den richtigen Reifendruck gesorgt wird, kann der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren, was zu schweren oder tödlichen Personenschäden führen kann.

Das Garmin Reifendruckkontrollsystem ist als separates Zubehör erhältlich. Die Reifendruckfunktion ist nicht mit allen zūmo Modellen kompatibel. Informationen zu Zubehör und zur Kompatibilität finden Sie unter www.garmin.com/zumo.

Einrichten der Reifendrucksensoren


Bevor Sie die Reifendrucksensoren einrichten können, müssen Sie die Batterie zur Hand haben sowie die mit Nummern versehenen Etiketten, die den Sensoren beiliegen. Darüber hinaus benötigen Sie einen kompatiblen zūmo.

Die Kommunikation zwischen den Sensoren und dem kompatiblen zūmo erfolgt drahtlos. Sie können über den zūmo den Reifendruck überwachen und Alarme bei zu niedrigem Reifendruck erhalten.

- 1 Entfernen Sie die Kappe ① vom Sensor ②. Drehen Sie die Kappe hierzu gegen den Uhrzeigersinn.



- 2 Falls Sie die Batterie bereits in den Sensor eingelegt haben, entnehmen Sie sie wieder.
- 3 Wählen Sie auf dem zūmo die Option **Apps > Reifendruck**.
- 4 Wählen Sie ein Fahrzeugprofil, das der Reifenkonfiguration Ihres Fahrzeugs entspricht.
- 5 Achten Sie darauf, dass sich der Sensor in der Nähe des zūmo befindet.
- 6 Wählen Sie auf dem zūmo die Nummer neben dem Reifen, mit dem der Sensor gekoppelt wird.
- 7 Legen Sie innerhalb von 30 Sekunden die Batterie ③ in den Batteriehälter ④ des Sensors ein. Die Seite mit dem Plus muss dabei nach oben zeigen.

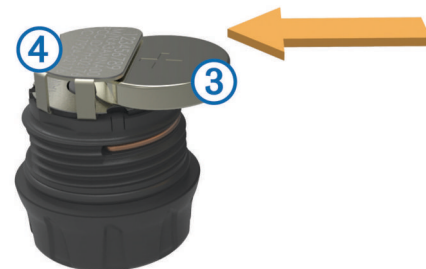

Der zūmo sucht nach dem Sensor und zeigt eine Bestätigung an, wenn der Sensor erfolgreich gekoppelt wurde.

TIPP: Wenn die Kopplung mit dem Sensor nicht erfolgreich war, sollten Sie die Sensorbatterie entnehmen und die Schritte 6 und 7 wiederholen.

- 8 Geben Sie den empfohlenen Druck für den Reifen ein.
- 9 Geben Sie den Mindestdruck für den Reifen ein.
Der zūmo löst einen Alarm für einen niedrigen Reifendruck aus, wenn der Sensor einen Reifendruck unter diesem Wert meldet.
- 10 Setzen Sie die Kappe wieder auf den Sensor auf, und drehen Sie sie fest.

11 Bringen Sie am Sensor das Etikett mit der Nummer an, die der in Schritt 6 ausgewählten Reifennummer entspricht.

12 Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle verbleibenden Sensoren.

Montieren der Sensoren am Reifen

WARNUNG

Das Reifendruckkontrollsystem ist nur für die Verwendung mit Metallventilen mit Schaft vorgesehen. Wenn die Reifendrucksensoren an anderen Ventilen als Metallventilen mit Schaft montiert werden, können der Reifen und/oder der Schaft des Ventils beschädigt werden, was zu schweren oder tödlichen Personenschäden führen kann.

HINWEIS

Verhindern Sie mögliche Schäden an den Sensoren oder am Fahrzeug, indem Sie sicherstellen, dass die montierten Sensoren die Bremsen, die Aufhängung oder andere montierte Teile nicht beeinträchtigen. Falls ein montierter Sensor ein anderes montiertes Teil am Fahrzeug beeinträchtigt, fahren Sie nicht mit dem montierten Sensor.

Zur Vermeidung möglicher Reifenvibrationen oder eines ungleichmäßigen Reifenverschleißes bei einigen Fahrzeugen müssen die Reifen nach der Installation des Sensors möglicherweise ausgewuchtet werden.

Bevor Sie die Sensoren am Reifen montieren, sollten Sie sie mit dem zūmo einrichten.

- 1 Entfernen Sie die vorhandenen Ventilkappen von den Fahrzeugreifen.
- 2 Wählen Sie auf dem zūmo die Option **Apps > Reifendruck**, um das Fahrzeugprofil diagramm anzuzeigen.
- 3 Montieren Sie die Sensoren auf den Schäften der Ventile, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.
HINWEIS: Sie müssen alle Sensoren an den richtigen Reifen montieren. Orientieren Sie sich hierbei am Fahrzeugprofil diagramm sowie an den nummerierten Etiketten, die Sie während der Einrichtung an den Sensoren angebracht haben.
- 4 Drehen Sie das Rad per Hand, um sicherzustellen, dass der Freiraum der Sensoren ausreichend ist und keine Bedienelemente des Fahrzeugs beeinträchtigt werden.

Reifendruckalarme

Das Gerät gibt über Popup-Meldungen, Symbole auf der Karte und Symbole in der Reifendruck-App Alarme aus.

Wenn für einen Sensor ein Alarm ausgegeben wird, dann wird die Nummer neben dem entsprechenden Reifen in der Reifendruck-App rot angezeigt. Die Symbole unter der Nummer sind rot und weisen damit darauf hin, dass für den Sensor ein Alarm aktiv ist.

	Niedriger Reifendruck
	Sensorbatterie schwach
	Sensor nicht verbunden

Ruhezustand des Reifendruckensors

Falls der Reifendrucksensor für längere Zeit keine Bewegung erkennt, aktiviert der Sensor den Ruhezustand. Im Ruhezustand übermittelt der Sensor keine Informationen an den zūmo. Bei längeren Stopps, z. B. bei Verkehrsbehinderungen oder an Bahnübergängen, aktivieren die Sensoren möglicherweise den Ruhezustand. Der zūmo zeigt daher möglicherweise an, dass der Sensor nicht verbunden ist.

Wenn sich das Fahrzeug wieder fortbewegt, deaktiviert der Sensor den Ruhemodus und stellt automatisch eine neue Verbindung mit dem zūmo her. Das Herstellen einer erneuten Verbindung kann bis zu 30 Sekunden dauern.

Verwenden des Kompasses

HINWEIS: Damit der Kompass Ihre Richtung bestimmen kann, müssen Sie in Bewegung bleiben.

Sie können mit dem GPS-Kompass navigieren.

Wählen Sie **Apps > Kompass**.

Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, während es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert.

Wählen Sie **Apps > Parkposition**.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren ([Seite 17](#)).

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie **Apps > Wo war ich?**

Aufzeichnen des Serviceverlaufs

Sie können das Datum und den Stand des Kilometerzählers protokollieren, wenn Service- oder Wartungsleistungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Das Gerät bietet mehrere Servicekategorien. Zudem können Sie benutzerdefinierte Kategorien hinzufügen ([Seite 13](#)).

- 1 Wählen Sie **Apps > Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie eine Servicekategorie.
- 3 Wählen Sie **Eintrag hinzufügen**.
- 4 Geben Sie den Stand des Kilometerzählers ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Geben Sie einen Kommentar ein (optional).
- 6 Wählen Sie **Fertig**.

Hinzufügen von Servicekategorien

- 1 Wählen Sie **Apps > Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie  **> Kategorie hinzufügen**.
- 3 Geben Sie den Kategorienamen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Löschen von Servicekategorien

Wenn Sie eine Servicekategorie löschen, werden auch alle Serviceeinträge der Kategorie gelöscht.

- 1 Wählen Sie **Apps > Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie  **> POIs löschen**.
- 3 Wählen Sie die zu löschenden Servicekategorien.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.

Umbenennen von Servicekategorien

- 1 Wählen Sie **Apps > Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie die Kategorie, die Sie umbenennen möchten.
- 3 Wählen Sie **Kategorie umbenennen**.
- 4 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Löschen der Serviceeinträge

- 1 Wählen Sie **Apps > Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie eine Servicekategorie.
- 3 Wählen Sie  **> Einträge löschen**.
- 4 Wählen Sie die zu löschenden Serviceeinträge.
- 5 Wählen Sie **Löschen**.

Bearbeiten von Serviceeinträgen

Sie können den Kommentar, die Kilometerzähleranzeige und das Datum eines Serviceeintrags bearbeiten.

- 1 Wählen Sie **Apps > Serviceverlauf**.

- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie ein Feld aus.
- 4 Geben Sie die neuen Informationen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Verwenden der Weltzeituhr

- 1 Wählen Sie **Apps > Weltzeituhr**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus, geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen der Weltkarte

Wählen Sie **Apps > Weltzeituhr > **.

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich der Karte angezeigt.

Einstellen eines Alarms

- 1 Wählen Sie **Apps > Wecker**.
- 2 Richten Sie eine Zeit ein.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm**.

Verwenden des Rechners

Wählen Sie **Apps > Rechner**.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche neben **Art**, wählen Sie eine Kategorie und dann **Speichern**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche einer Einheit, dann eine Maßeinheit, und abschließend **Speichern**.
- 4 Wählen Sie das Zahlenfeld unter der Einheit, die Sie umrechnen möchten.
- 5 Geben Sie die Zahl ein, und wählen Sie **Fertig**.

Festlegen von Wechselkursen

Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können die Wechselkurse des Einheitenrechners aktualisieren.

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche neben **Art**.
- 3 Wählen Sie **Währung** und dann **Speichern**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Währungsschaltfläche aus, wählen Sie eine Währung und anschließend **Speichern**.
- 5 Wählen Sie die Schaltfläche unten im Bildschirm, auf der die Wechselkurse angezeigt werden.
- 6 Wählen Sie das Feld neben einer Währung.
- 7 Geben Sie einen Betrag ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 8 Wählen Sie **OK**.

Verwenden des Sprachführers

Verwenden Sie den Sprachführer, um Wörter und Ausdrücke nachzuschlagen und Übersetzungen zu finden.

Wählen Sie **Apps > Sprachführer**.

Erwerben des Sprachführers

Das Gerät umfasst standardmäßig eine eingeschränkte Demoversion des Sprachführers.

Sie können den vollständigen Sprachführer unter <http://www.garmin.com/languageguide> erwerben.

Auswählen von Sprachen im Sprachführer

Sie können die Sprachen auswählen, die Sie bei der Übersetzung von Wörtern und Ausdrücken verwenden möchten.

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer**.
- 2 Wählen Sie ** > Sprache**.
- 3 Wählen Sie **Aus:**, wählen Sie die Ausgangssprache aus, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **In**, wählen Sie die Zielsprache aus, und wählen Sie **Speichern**.

Übersetzen von Wörtern und Ausdrücken

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie und eine Unterkategorie aus.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Q**, geben Sie ein Schlagwort ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie ein Wort oder einen Ausdruck aus.
- 5 Wählen Sie ****, um die Übersetzung anzuhören.

Verwenden von zweisprachigen Wörterbüchern

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Zweisprachige Wörterbücher**.
- 2 Wählen Sie ein Wörterbuch aus.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Q**, geben Sie ein Wort ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie ein Wort aus.
- 5 Wählen Sie ****, um die Übersetzung anzuhören.

Verkehrsinformationen

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar. Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Ein im KFZ-Anschlusskabel oder im Gerät integrierter Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Modelle enthalten und als optionales Zubehör für alle Modelle erhältlich.

- Das Gerät muss an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen sein, um Verkehrsinformationen zu empfangen.
- Damit Verkehrsinformationen empfangen werden können, müssen sich der Verkehrsfunkempfänger mit Stromversorgung und das Gerät im Sendebereich einer Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen ausstrahlt.
- Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden.
- Das Symbol  ändert seine Farbe in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder der Straße, auf der Sie gerade unterwegs sind.
- Falls das Gerät über eine externe Verkehrsfunkantenne verfügt, sollten die externe Antenne stets angeschlossen bleiben, um einen optimalen Empfang des Verkehrsfunksignals zu gewährleisten.

Empfangen von Verkehrsdaten über einen Verkehrsfunkempfänger

HINWEIS

Beschichtete (aufgedampfte) Fenster können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Bevor Sie Verkehrsdaten mit einem Verkehrsfunkempfänger empfangen können, müssen Sie über ein mit Verkehrsfunk kompatibles Netzkabel verfügen. Wenn das Gerätemodell eine

unbegrenzte Verkehrsfunklizenz unterstützt, sollten Sie das KFZ-Anschlusskabel aus dem Lieferumfang des Geräts verwenden. Wenn das Gerätemodell keinen Verkehrsfunk umfasst, müssen Sie einen Garmin Verkehrsfunkempfänger erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Das Gerät kann Verkehrsfunksignale von einer Station empfangen, die Verkehrsdaten sendet.

HINWEIS: In einigen Gebieten können Verkehrsdaten von UKW-Radiosendern empfangen werden, die die HD Radio™ Technologie einsetzen.

- 1 Schließen Sie das mit Verkehrsfunk kompatible Netzkabel an eine externe Stromversorgung an.
- 2 Schließen Sie das mit Verkehrsfunk kompatible Netzkabel an das Gerät an.

Wenn Sie sich in einem abgedeckten Verkehrsfunkgebiet befinden, zeigt das Gerät Verkehrsinformationen an.

Verkehrsfunkempfänger



①	Mini-USB-Anschluss
②	Externer Antennenanschluss
③	Interne Antenne
④	Netz-LED
⑤	KFZ-Anschlusskabel

Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.

Gelb: Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.

Grau: Es stehen keine Verkehrsinformationen zur Verfügung.

Meldung: Normal fließender Verkehr.

Rot: Stockender oder sehr langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.

Verkehr auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte beim Navigieren auf Ihrer Route eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.

Das Verkehrssymbol ändert seine Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option .
- 2 Wählen Sie **Stau auf Route**.
Eine Liste von Verkehrseignissen wird angezeigt. Die Liste ist entsprechend den jeweiligen Positionen entlang der Route sortiert.

- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Stau auf Route**.
- 3 Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie > **Vermeiden**.

Wählen einer alternativen Route

- 1 Wählen Sie während der Auto-Navigation die Option .
- 2 Wählen Sie **Alternative Route**.
- 3 Wählen Sie eine Route.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Ereignisse**.

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Suchen nach Verkehrsbehinderungen

- 1 Wählen Sie auf der Kartenseite die Option .
- 2 Wählen Sie **Ereignisse** > **Q**.
- 3 Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
- 4 Wenn es mehrere Behinderungen gibt, zeigen Sie diese mithilfe der Pfeile an.

Anzeigen von Verkehrseignissen auf der Karte

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Ereignisse**.
- 3 Wählen Sie ein Verkehrssymbol.

Verkehrsinformationen

In der Verkehrslegende sind die auf der Stau-Info-Karte verwendeten Symbole und Farben erläutert.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option > **Verkehr**.
- 2 Wählen Sie **Legende**.

Verkehrsfunkabonnements

Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

Hinzufügen von Abonnements

Sie können Verkehrsfunkabonnements für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Verkehr**.
- 2 Wählen Sie **Abonnements** > .
- 3 Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
- 4 Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erwerben. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

- 5 Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Weiter**.

6 Geben Sie den Code ein.

7 Wählen Sie **Fertig**.

Deaktivieren des Verkehrsfunks

1 Wählen Sie **Einstellungen > Verkehr**.

2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verkehr**.

Das Gerät empfängt keine Live-Verkehrsdaten mehr, vermeidet jedoch weiterhin Gebiete mit möglicherweise zäh fließendem Verkehr unter Verwendung von trafficTrends™, sofern diese Funktion aktiviert ist ([Seite 17](#)).

Datenverwaltung

Datenverwaltung

Sie können Dateien auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate.

- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus der Kartensoftware myGarmin™, darunter MapSource®, BaseCamp™ und HomePort™ ([Seite 19](#)).
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien aus Garmin POI Loader, [Seite 19](#))

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Garmin Kartensoftware kaufen (www.garmin.com/trip_planning). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Installieren einer Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™ und microSDHC Speicherkarten.

- 1 Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
- 2 Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

Sie können das Gerät über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Computer anschließen.

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen Anschluss am Computer.
Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.
Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

Übertragen von Daten vom Computer

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer ([Seite 16](#)).
Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.
- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.

5 Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerät.

HINWEIS: Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner „Garmin“ ablegen.

6 Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
 - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb.
- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- 1 Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin**.
- 2 Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

Anpassen des Geräts

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug**.

Fahrzeug: Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter <http://www.garminarage.com>.

Kartenansicht Auto-Modus: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

Kartenschaltflächen: Richtet ein, welche Symbole auf der Karte angezeigt werden. Die Karte kann bis zu zwei Symbole enthalten.

Kartenebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden ([Seite 9](#)).

Cockpits: Richtet das Layout des Kartencockpits ein.

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerät verwendet.

Aktivieren von Karten

Sie können auf dem Gerät installierte Karten aktivieren.

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter www.garmin.com/us/maps erhältlich.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Meine Karten**.
- 2 Wählen Sie eine Karte aus.

Navigationseinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation**.

Routenpräferenz: Legt Routenpräferenzen fest.

Neuberechnungsmodus: Legt fest, wie das Gerät die Route neu berechnet, falls Sie von der Route abweichen.

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Optionale Umleitungen: Richtet die Länge der Umleitung ein.

Sicherheitsmodus: Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schon den Akku.

Routenpräferenz

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die mögliche Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Kürzere Strecke: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Luftlinie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Kurvenreiche Strassen: Berechnet Routen, die besonders kurvenreichen Straßen folgen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Gerätemodellen verfügbar.

Anzeigeereinstellungen

Öffnen Sie die Anzeigeereinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Anzeige** auswählen.

Farbmodus: Ändert die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.

Bildschirmabschaltung: Richtet die Zeit der Inaktivität ein, bevor das Gerät in den Ruhezustand wechselt.

Helligkeit: Passt die Helligkeit der Anzeige an.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner **Screenshot** gespeichert.

Bluetooth Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Nach Geräten suchen: Sucht nach Bluetooth Geräten in der Nähe.

Eigener Name: Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem Ihr Gerät auf anderen Geräten mit drahtloser Bluetooth Technologie angezeigt wird.

Deaktivieren von Bluetooth

1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Bluetooth**.

Verkehrsfunkeneinstellungen

Öffnen Sie die Verkehrsfunkeneinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Verkehr** auswählen.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk.

Abonnements: Führt aktuelle Verkehrsfunkabonnements auf.

trafficTrends: Siehe [Seite 17](#).

Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie die Website <http://www.garmin.com/traffic> auf.

Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehr > Abonnements**.

trafficTrends™

Wenn die trafficTrends Funktion aktiviert ist, verwendet das Gerät historische Verkehrsinformationen, um effizientere Routen zu berechnen.

HINWEIS: Es können unterschiedliche Routen berechnet werden, die auf den jeweiligen Verkehrstendenzen des Wochentags oder der Tageszeit basieren.

Deaktivieren von trafficTrends

Wenn das Gerät keine Verkehrsinformationen aufzeichnen oder weiterleiten soll, deaktivieren Sie trafficTrends.

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehr > trafficTrends**.

Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Öffnen Sie die Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Einheiten und Zeit** auswählen.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.

Ansagesprache: Ändert die Sprache für Sprachansagen.

Textsprache: Ändert die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatursprache: Legt die Sprache für die Tastatur fest.

Tastaturlayout: Ändert das Tastaturlayout.

Automatischer Tastaturwechsel: Ändert das Tastaturlayout, wenn Sie den Benutzermodus wechseln.

Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Öffnen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Gerät** auswählen.

Info: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

EULAs: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an, die für Ihr Gerät gelten.

HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten.

Reisedaten: Das Gerät zeichnet Informationen für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung auf.

Reisedaten löschen: Löscht die Reisedaten für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung.

Einstellungen für Annäherungsalarme

Wählen Sie **Einstellungen > Annäherungsalarme**.

Audio: Ändert den Alarmtyp, der ertönt, wenn Sie sich Punkten mit Annäherungsalarmen nähern.

Alarme: Ändert die Punkte mit Annäherungsalarmen, für die Alarme ertönen.

Wiederherstellen von Einstellungen

Sie können eine Einstellungskategorie oder alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Reset**.

Anhang

Anschlusskabel

Es gibt vier Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- Motorrad-Anschlusskabel
- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel
- Netzteil (optionales Zubehör)

Aufladen des Geräts

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Akku des Geräts aufzuladen:

- Verbinden Sie das Gerät mit dem KFZ-Anschlusskabel.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Motorrad-Anschlusskabel.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Gerät mit einem Computer zu verbinden.
- Schließen Sie das Gerät an ein optional erhältliches Netzteil an.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer milden Reinigungslösung.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

- 1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
- 2 Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.
- 3 Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- 4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Gerät unter <http://my.garmin.com>.

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

- 1 Schrauben Sie das Endstück ① ab.



TIPP: Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.

- 2 Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze ② und die Sicherung ③.
- 3 Installieren Sie eine flinke 2-Ampere-Sicherung.
- 4 Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
- 5 Schrauben Sie das Endstück wieder auf das KFZ-Anschlusskabel ④.

Anbringen am Armaturenbrett

HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Verwenden Sie die Befestigungsscheibe, um das Gerät im Einklang mit den Bestimmungen einiger Behörden am Armaturenbrett anzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com.

- 1 Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
- 3 Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
- 4 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
- 5 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
- 6 Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm

Herausnehmen des Geräts aus der Halterung

- 1 Drücken Sie auf die Lasche oben an der Halterung.
- 2 Kippen Sie das Gerät nach vorn.

Entfernen der Halterung aus dem Haltearm

- 1 Drehen Sie die Halterung nach rechts oder links.
- 2 Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

- 1 Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
- 2 Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Erwerben weiterer Karten

- 1 Rufen Sie die Produktseite für Ihr Gerät auf (www.garmin.com).
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Radar-Info

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

In einigen Regionen stehen Radar-Infos zur Verfügung. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie unter www.garmin.com/safetycameras. Sie können für diese Positionen ein Abonnement für Radar-Infos erwerben. Das Abonnement umfasst die Positionen Hunderter von Radar-Infos. Das Gerät weist Sie darauf hin, wenn Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal pro Woche aktualisiert, sodass Sie das Gerät regelmäßig aktualisieren können und Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Installieren von POI Loader

Sie können Benutzer-POI-Listen auf dem Computer erstellen oder darauf herunterladen und mit der Software POI Loader auf dem Gerät installieren.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/poiloader auf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Suchen von Benutzer-POIs

Bevor Sie nach Benutzer-POIs suchen können, müssen Sie Benutzer-POIs mit der Software POI Loader auf das Gerät laden ([Seite 19](#)).

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > POIs**.
- 2 Wechseln Sie zum Abschnitt **Andere Kategorien**, und wählen Sie eine Kategorie aus.

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf.

Fehlerbehebung

Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.

- Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist ([Seite 16](#)).
- Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.
- Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen

- Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel ([Seite 18](#)).
- Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Fahrzeug zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Stromquelle im Fahrzeug nicht defekt ist.

Mein Akku entlädt sich zu schnell

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit ([Seite 17](#)).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung ([Seite 17](#)).
- Verringern Sie die Lautstärke ([Seite 3](#)).
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth Technologie ([Seite 17](#)).
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts, wenn es nicht genutzt wird ([Seite 3](#)).
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau

- 1 Entladen Sie das Gerät vollständig.
- 2 Laden Sie das Gerät vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.

Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als Wechseldatenträger angezeigt

Auf den meisten Windows-Computern nutzt das Gerät MTP (Media Transfer Protocol), um eine Verbindung herzustellen. Im MTP-Modus wird das Gerät als tragbares Gerät und nicht als Wechseldatenträger angezeigt. Der MTP-Modus wird von Windows 7, Windows Vista® und Windows XP Service Pack 3 mit Windows Media Player 10 unterstützt.

Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt

Auf Mac-Computern und einigen Windows-Computern nutzt das Gerät den USB-Massenspeichermodus, um eine Verbindung herzustellen. Im USB-Massenspeichermodus wird das Gerät als Wechseldatenträger und nicht als tragbares Gerät angezeigt. Windows-Versionen vor Windows XP Service Pack 3 verwenden den USB-Massenspeichermodus.

Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt

- 1 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.
- 2 Schalten Sie das Gerät aus.

- 3** Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an.

TIPP: Das Gerät sollte direkt an einen USB-Anschluss des Computers und nicht an einen USB-Hub angeschlossen sein.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den MTP-Modus oder den USB-Massenspeichermodus. Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Index

Symbole

2D-Kartenansicht 9
3D-Kartenansicht 9

A

Abbiegeliste 9
Adressen, suchen 5
Akku
 aufladen 4, 18, 19
 Betriebszeit optimieren 19
 Probleme 19
Aktuelle Position 10
Alarm 14
Alarmer
 Annäherungsalarmer 17
 Audio 17
 Radar-Info 17
 Verkehr 10
Anbringen des Geräts
 Armaturenbrett 18
 aus Halterung nehmen 2, 18
 Auto 2
 Motorrad 1
 Saugnapfhalterung 19
Ändern des Suchgebiets 5
Annäherungsalarmer, Einstellungen 17
Annehmen von Anrufen 11
Anpassen, Vermeidungen 8
Anpassen des Geräts 16
Anrufe 10
 anklopfen 11
 annehmen 11
 Kontakte 11
 Protokoll 11
 tätigen 11
 Telefonnummer wählen 11
 Zu Hause 11
Ansagesprache 17
Anschlusskabel 18
 Austauschen der Sicherung 18
Anweisungen 9
Anzeigeeinstellungen 17
Armaturenbretthalterung 18
Audio, Annäherungsalarmer 17
Aufladen des Geräts 4, 18, 19
Aufsuchen der Zu Hause-Position 6
Autobahn-POIs 8
 suchen 8

B

Benutzer-POIs 19
Benutzerdaten 16
 löschen 16
Benutzermodi 4
 ändern 12
 Fahrzeug 4
 Motorrad 4
Bewertung, Points of Interest 5
Bildschirm, Helligkeit 3
Bildschirmschaltflächen 4
Bluetooth Technologie 10
 aktivieren 10
 Einstellungen 17
 gekoppeltes Gerät löschen 11
 Gerät trennen 11
Bluetooth-Technologie, deaktivieren 17
Breiten- und Längengrad 5

C

Computer, anschließen 16, 19

D

Dateien
 übertragen 16
 unterstützte Dateiformate 16
Diebstahl, vermeiden 18
Drahtloses Headset 10

E

Einheitenrechner 14
Einschalttaste 3
Einstellungen 16, 17
Entfernen der Halterung 18
EULAs 17
Extras
 Benutzer-POIs 19
 Radar-Info 19

F

Fahrerweisungen 9
Favoriten 6, 7, 12
 bearbeiten 6
 Kategorien 6
 löschen 7
Fehlerbehebung 19
Freisprechen, Telefonanrufe 10

G

Garmin Express 3
 Registrieren des Geräts 3
 Software aktualisieren 3
Geocaching 5
Geräte-ID 17
GPS 3, 4

H

Halterung, entfernen 18
Headset, koppeln 10
Helligkeit 3
Hilfe. 11 *Siehe auch* Support

K

Kabel
 Motorradhalterung 1
 Stromversorgung 18
Kameras, Sicherheit 19
Karte 7
 Datenfeld 9
Karten 16
 aktualisieren 3
 Datenlayout 9
 Design 16
 Detailgrad 16
 durchsuchen 5
 erwerben 19
 Fehler melden 5
 nüMaps Garantie 3
 nüMaps Lifetime 3
 Routen anzeigen 9
 Verkehrslage 15
Kartenansicht 9
 2D 9
 3D 9
Kennnummer 17
Kompass 13
Koordinaten 5
Koppeln
 gekoppeltes Gerät löschen 11
 Headset 10
 Telefon 10
 trennen 11
Kraftstoff, Tracking 9
Kreuzungen, suchen 5
Kreuzungsansicht 9
Kurzbefehle 4
 hinzufügen 4
 löschen 4
Kürzlich gefundene Positionen 6

L

Lautstärke, anpassen 3
Löschen
 alle Benutzerdaten 16
 gekoppeltes Bluetooth Gerät 11
 Routen 12
 Serviceeinträge 13
 Servicekategorien 13
Luftlinien-Navigation 8

M

Melden von POI-Fehlern 5
microSD Speicherkarte, installieren 16
Motorradhalterung, Kabel 1
myTrends, Routen 8

N

Nächste Abbiegung 9
Navigation 7
 Einstellungen 16
 Luftlinie 8
 Vorschau von Routen 7
nüMaps Garantie 3
nüMaps Lifetime 3

O

Optionale Umleitungen 8

P

Parken 6
 Parkposition 13
Pflege des Geräts 18
POI. 19 *Siehe auch* Point Of Interest (POI)
POI Loader 19
Points of Interest (POI Loader) 19
Points of Interest (POI)
 benutzerdefiniert 19
 Bewertung 5
 Extras 19
 POI Loader 19
POIs, Anrufe 11
Positionen 4, 5, 13
 aktuell 6, 10
 an Gerät senden 6
 bearbeiten 5
 kürzlich gefunden 6
 simuliert 6
 speichern 6
 suchen 5
 Zu Hause-Position eingeben 6
Produktregistrierung 3

R

Radar-Info, Datenbank 19
Rechner 14
Registrieren des Geräts 3
Reifendruck
 Alarmer 13
 Profil 12
 Ruhezustand 13
 Sensoren 12, 13
Reinigen des Geräts 18
Reinigen des Touchscreens 18
Reiseaufzeichnung, anzeigen 9
Reisecomputer 10
 Informationen zurücksetzen 10
Reisedaten 17
 zurücksetzen 10
Reiseinformationen, anzeigen 10
Reservewarnung 9
Routen
 anhalten 8
 auf der Karte anzeigen 9
 berechnen 7
 Hinzufügen von Zwischenzielen 7
 myTrends 8
 Neuberechnung der Route 15
 Routenpräferenz 7, 17
 starten 6, 7
 Vorschau 7
 Vorschläge 8
 Zwischenziel überspringen 7
Routenplanung 11
 Route bearbeiten 12
Ruhezustand 3, 13

S

Satellitensignale
 anzeigen 4
 erfassen 3
Saugnapfhalterung 19

- Schnellsuche [4](#)
- Screenshots [17](#)
- Senden von Positionen [6](#)
- Serviceverlauf
 - bearbeiten [13](#)
 - Einträge [13](#)
 - Kategorien [13](#)
 - löschen [13](#)
- Sicherung, ändern [18](#)
- Simulierte Positionen [6](#)
- Software
 - aktualisieren [3](#)
 - Version [17](#)
- Speicherkarte [16](#)
- Speichern, Aktuelle Position [6](#)
- Sprachansage [10](#)
- Sprache
 - Stimme [17](#)
 - Tastatur [17](#)
- Suchen von Positionen. [4](#) *Siehe auch*
 - Positionen
 - Adressen [5](#)
 - Durchsuchen der Karte [5](#)
 - Kategorien [4](#)
 - Koordinaten [5](#)
 - Kreuzungen [5](#)
 - mithilfe der Karte [5](#)
 - Städte [5](#)
- Suchleiste [4](#)
- Support [11](#)
- Symbole, Verkehr [15](#)

T

- Tastatur [4](#)
 - Layout [17](#)
 - Sprache [17](#)
- Telefon, koppeln [10](#)
- Telefonanrufe [10](#)
 - anklopfen [11](#)
 - annehmen [11](#)
 - Sprachwahl [11](#)
 - Stumm schalten [11](#)
 - Telefonnummer wählen [11](#)
- Telefonnummer wählen [11](#)
- TracBack [12](#)
- trafficTrends [17](#)
 - deaktivieren [17](#)
- Trennen, Bluetooth Gerät [11](#)

U

- Uhr [14](#)
- Umbenennen von Routen [12](#)
- Umleitungen [8](#)
 - erweitert [8](#)
- Umrechnen
 - Einheiten [14](#)
 - Währung, Umrechnen [14](#)
- USB, trennen [16](#)

V

- Verkehr [14](#), [15](#), [17](#)
 - Abonnement aktivieren [15](#)
 - Abonnements hinzufügen [15](#)
 - Alarmer [10](#)
 - Alternative Route [15](#)
 - Daten [15](#)
 - deaktivieren [16](#)
 - Empfänger [14](#), [15](#)
 - Ereignisse [15](#)
 - nach Behinderungen suchen [15](#)
 - Neuberechnung von Routen [15](#)
 - Routenneuberechnung [15](#)
 - Symbole [15](#)
 - trafficTrends [17](#)
 - vermeiden [15](#)
- Vermeidungen
 - anpassen [8](#)
 - deaktivieren [8](#)
 - Gebiet [8](#)
 - löschen [8](#)

- Straße [8](#)
- Straßenmerkmale [8](#)

W

- Wiederherstellen von Einstellungen [18](#)
- Wo bin ich? [6](#), [10](#)

Z

- Zeiteinstellungen [4](#), [17](#)
- Ziele. *Siehe* Positionen
- Zu Hause
 - Anrufe [11](#)
 - aufsuchen [6](#)
 - Position bearbeiten [6](#)
 - Positionen eingeben [6](#)
 - Telefonnummer [11](#)
- Zubehör [19](#)
- zurücksetzen, Reisedaten [10](#)
- Zurücksetzen, Gerät [3](#)



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Vereinigtes Königreich

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republik China)

